 Aracınızı kullanmadan önce
bu kılavuzu dikkatle okuyun.

NMAX

MOTOSİKLET

GPD155D-A

DR0-F8199-E0

Güvenlik bilgileri	1
Açıklama	2
Akıllı anahtar sistemi	3
Öne çıkan özellikler	4
Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi	5
Gösterge ve kumanda fonksiyonları	6
Güvenliğiniz için – kullanım öncesi kontroller	7
Çalıştırma ve önemli sürüş hususları	8
Periyodik bakım ve ayarlar	9
Motosiklet bakımı ve saklanması	10
Teknik özellikler	11
Kullanıcı bilgileri	12
Dizin	13



Aracınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatle okuyun. Bu kılavuz, araç satıldığı takdirde yeni sahibine teslim edilmelidir.

Avrupa için

Uyumluluk Beyanı:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION, Akıllı Anahtarsız Sistem (SKEA7E-03, SKEA7E-06) radyo ekipman tipinin 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz:

<http://www.mitsubishielectric.com/bu/automotive/doc/re.html>

Akıllı Ünite: SKEA7E-06

Çalışma frekansı: 125 kHz

Maksimum çıkış gücü: 107 dBµV/m 10 metre

EI Ünitesi: SKEA7E-03

Çalışma frekansı: 433,92 MHz

Maksimum çıkış gücü: 10 mW

Üretici:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION

840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japonya

İthalatçı:

YAMAHA MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ATATÜRK MAH. GİRNE CD. NO:43 - 45 ATAŞEHİR, İSTANBUL

E-mail: info@yamaha-motor.com.tr Tel: 0 850 399 07 07

Avrupa için

Uyumluluk Beyanı:

PT. Endonezya Nippon Seiki, radyo ekipmanı tipi Motorcycle Cluster, YA-1349'in 2014/53/EU Direktifi ile uyumlu olduğunu beyan eder.

AB uyumluluk beyanının tam metnini şu internet adresinde bulabilirsiniz:

https://global.yamaha-motor.com/eu_doc/

Frekans bandı: 2400~2483,5 MHz

İletim gücü: -6~-5 dBm

Üretici:

PT. Indonesia Nippon Seiki

JL. Utama Modern Industri Blok E, Kawasan Industri Modern

Cikande, Desa. Barengkok, Kec, Kibin, Serang-Banten

Indonesia 42186

İthalatçı:

YAMAHA MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ATATÜRK MAH. GİRNE CD. NO:43 - 45 ATAŞEHİR, İSTANBUL

E-mail: info@yamaha-motor.com.tr Tel: 0 850 399 07 07

Piller ve atık piller ile ilgili (AB) 2023/1542 sayılı Yönetmeliğe uyum

İthalatçı:

YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.

Koolhovenlaan 101, 1119 NC Schiphol-Rijk, 1117 ZN, Schiphol, Hollanda

Akıllı anahtar üreticisi:

MITSUBISHI ELECTRIC MOBILITY CORPORATION

840, Chiyoda-machi, Himeji, Hyogo 670-8677, Japonya



Akıllı anahtar pili üreticisi:

PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia

Kawasan Industri Gobel, Jl. Teuku Umar Km.44, Telaga Asih Cikarang Barat, Kab. Bekasi 17530, Jawa Barat – Indonesia
veya

Maxell Ltd.

Takumidai 5, Ono-shi, Hyogo, 675-1322, Japan

Ticari markaların kullanımı

Bluetooth® markası ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'e ait tescilli ticari markalardır.

iOS, Cisco Systems, Inc.'in ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ve diğer bazı ülkelerdeki bağlı kuruluşlarının tescilli ticari markası veya ticari markasıdır.

Android™, Google LLC'nin ticari markasıdır.

Garmin StreetCross™, Garmin Ltd.'nin ticari markasıdır.

Yamaha motosiklet dünyasına hoş geldiniz!

Bir GPD155D-A sahibi olarak, güvenilirlik konusunda Yamaha'ya ün kazandıran yüksek kalitedeki ürünlerin tasarımı ve üretimi ile ilgili Yamaha'nın engin deneyiminden ve en yeni teknolojisinden yararlanıyor olacaksınız.

Lütfen kullanıcı el kitabını tamamen okumak için zaman ayırın, böylece GPD155D-A motosikletinizin size sunduğu tüm avantajların farkında olabilirsiniz. Kullanıcı kılavuzu, motosikleti nasıl kullanacağınız, nasıl kontrol edeceğiniz ve bakımını nasıl yapacağınız konusunda bilgi vermenin yanı sıra, kendinizi ve başkalarını tehlikelerden ve yaralanmalardan nasıl koruyacağınız konusunda da bilgilendirir.

Ayrıca, bu kılavuzda aracınızı mümkün olan en iyi durumda muhafaza etmenize yardımcı olacak birçok tavsiye sunulmaktadır. Bu kullanıcı kılavuzunun içeriği ile ilgili sorularınız olursa, lütfen bir Yamaha yetkili servisine danışın.

Yamaha ekibi olarak size keyifli ve güvenli sürüşler diliyoruz. Güvenliği daima ön planda tutun!



Yamaha, ürünlerinin tasarımlarını ve kalitesini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle, bu kullanıcı kılavuzu baskı esnasında mevcut olan en güncel ürün bilgilerini içermesine rağmen, motosikletinizle bu kullanıcı kılavuzu arasında küçük farklılıklar bulunabilir. Bu kılavuz ile ilgili sorularınız olması halinde, lütfen en yakın Yamaha yetkili servisine başvurun.



Lütfen motosikletinizi çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatle ve tamamen okuyun.

Önemli kılavuz bilgileri

Bu kılavuzda özellikle önem taşıyan bilgiler, aşağıdaki işaretlerle tanımlanmıştır:

	Bu, güvenlik uyarı sembolüdür. Potansiyel yaralanma tehlikelerine karşı uyarma amacıyla kullanılır. Yaralanmalardan veya ölümden kaçınmak için, bu sembolü takip eden tüm güvenlik mesajlarını dikkate alın.
 UYARI	Bir UYARI, talimatlara uyulmaması durumunda yaralanma ve hatta ölüm riski teşkil eden tehlikeli durumları belirtir.
DİKKAT	Bir DİKKAT işareti, araca veya diğer varlıklara zarar vermemek için alınması gereken özel önlemleri belirtir.
İPUCU	İPUCU, işlemlerin kolaylaşmasını ve açıklığa kavuşmasını sağlayacak önemli bilgiler içerir.

* Tasarımlarda ve teknik özelliklerde, önceden haber vermeksizin değişiklik yapılabilir.

**GPD155D-A
KULLANICI KILAVUZU**

©2026 PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing

1. basım, Temmuz 2025

Tüm hakları saklıdır.

PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing şirketinin yazılı izni olmadan kopyalanması veya yetki dışı kullanılması kesinlikle yasaktır.

Türkiye’de basılmıştır.

İçindekiler

Güvenlik bilgileri	1-1	Ana ekran.....	6-8	Yakıt tüketimini azaltmak için	
Güvenli kullanım bilgileri	1-5	Bilgi-eğlence ekranı.....	6-10	tavsiyeler	8-4
Açıklama	2-1	Menü sistemi.....	6-16	Park etme.....	8-4
Soldan görünüm.....	2-1	Gidon düğmeleri.....	6-26	Periyodik bakım ve ayarlar	9-1
Sağdan görünüm.....	2-2	Ön fren kolu.....	6-28	Emisyon kontrol sistemine yönelik	
Göstergeler ve kumandalar.....	2-3	Arka fren kolu.....	6-28	periyodik bakım tablosu	9-2
Akıllı anahtar sistemi	3-1	ABS	6-28	Periyodik bakım ve yağlama	
Akıllı anahtar sistemi	3-1	Çekiş kontrol sistemi	6-29	tablosu.....	9-3
Öne çıkan özellikler	4-1	Yakıt deposu kapağı.....	6-31	Panellerin sökülmesi ve takılması	9-7
YECVT (Yamaha Elektronik		Yakıt	6-32	Bujilerin kontrol edilmesi	9-9
Kontrollü Sürekli Değişken		Yakıt deposu taşma hortumu	6-33	Motor yağı ve yağ filtresi	9-11
Şanzıman).....	4-1	Katalitik konvertör.....	6-34	Neden Yamalube.....	9-12
Stop/Start Sistemi	4-3	Sele	6-34	Son aktarma yağı	9-12
Stop/Start Sisteminin çalışması	4-4	Kask tutucuları	6-35	Soğutma suyu	9-12
Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi	5-1	Saklama bölmeleri.....	6-35	Hava filtresi ve V kayış	
Akıllı özellikler: Giriş	5-1	Amortisör grubunun ayarlanması ...	6-37	muhafazası hava filtresi	
İlk kurulum.....	5-3	USB Tip C girişi.....	6-37	elemanları	9-14
Telefon.....	5-6	Yan ayak	6-38	Gaz kolu boşluğunun kontrol	
Bağlantı sorunlarını giderme	5-8	Ateşleme devresi kesme sistemi....	6-39	edilmesi	9-16
Gösterge ve kumanda		Güvenliğiniz için – kullanım		Supap boşluğu	9-17
fonksiyonları	6-1	öncesi kontroller	7-1	Lastikler	9-17
Kontak kilidi	6-1	Çalıştırma ve önemli sürüş		Döküm jantlar	9-19
Gösterge lambaları ve uyarı		hususları	8-1	Ön ve arka fren kolu boşluğunun	
lambaları	6-5	Motorun alıştırılması.....	8-1	kontrol edilmesi	9-19
Çift Ekran	6-8	Motorun çalıştırılması.....	8-2	Ön ve arka fren balatalarının	
		Kalkış	8-2	kontrol edilmesi	9-20
		Hızlanma ve yavaşlama	8-3	Fren hidroliği seviyesinin kontrol	
		Frenleme.....	8-3	edilmesi.....	9-20
				Fren hidroliğinin değiştirilmesi.....	9-21

V kayışın kontrol edilmesi	9-22	Kullanıcı bilgileri	12-1
Tellerin kontrol edilmesi ve yağlanması.....	9-22	Tanımlama numaraları	12-1
Gaz kolu ve telinin kontrol edilmesi ve yağlanması.....	9-22	Teşhis konektörü	12-2
Ön ve arka fren kollarının yağlanması.....	9-23	Verilerinizin kullanımı	12-3
Orta ayağın ve yan ayağın kontrol edilmesi ve yağlanması ...	9-23	Dizin	13-1
Ön çatalın kontrol edilmesi.....	9-24		
Gidonun kontrol edilmesi.....	9-25		
Tekerlek rulmanlarının kontrol edilmesi	9-25		
Akü kapağının çıkarılması.....	9-25		
Akü	9-26		
Sigortaların değiştirilmesi.....	9-27		
Araç lambaları	9-29		
Plaka lambası ampulünün değiştirilmesi	9-29		
Sorun Giderme.....	9-30		
Sorun giderme tablosu	9-32		
Acil durum modu	9-34		
Motosiklet bakımı ve saklanması ...	10-1		
Mat renk uyarısı	10-1		
Bakım	10-1		
Saklama	10-4		
Teknik özellikler	11-1		

! Güvenlik bilgileri

1

Sorumlu Bir Kullanıcı Olun

Araç sahibi olarak, aracınızın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılmasından sorumlusunuz.

Bir araç, iki tekerlek üzerinde sürücü tarafından dengelenen bir araçtır.

Güvenli kullanımı ve sürülmesi, doğru sürüş tekniklerine olduğu kadar sürücünün uzmanlık seviyesine de bağlıdır. Tüm sürücüler, motosikletlerini kullanmadan önce aşağıda verilen gerekliliklere aşına olmalıdır.

Sürücü şu gereklilikleri yerine getirmelidir:

- Motosiklet kullanımının tüm yönleri hakkında ehil bir kaynaktan eksiksiz talimatlar elde edin.
- Kullanıcı el kitabındaki tüm uyarıları ve bakım aralıklarını dikkate alın.
- Doğru ve güvenli sürüş teknikleri konusunda nitelikli eğitim alın.
- Mekanik parçalara bakım gerektiğinde ve/veya kullanıcı el kitabında belirtilen durumlarda profesyonel teknik servis hizmeti alın.

- Tanımadan veya eğitim almadan bir motosikleti asla kullanmayın. Bir eğitim kursuna katılın. Motosiklet kullanmaya yeni başlayanların yetkili bir kişiden eğitim almasını tavsiye ediyoruz. Size en yakın eğitim kursları hakkında bilgi almak için Yamaha yetkili servisi ile iletişime geçin.

Güvenli Sürüş

Güvenli bir şekilde çalıştığından emin olmak amacıyla, aracınızı kullanmadan önce her defasında kullanım öncesi kontrolleri gerçekleştirin. Doğru kontrol veya bakım yapılmaması durumunda, kaza ve donanım hasarı riski artar. Kullanım öncesi kontrollerin bir listesi için 7-1 no'lu sayfaya bakın.

- Bu motosiklet hem sürücüyü hem de yolcu taşıyıcıya üzere tasarlanmıştır.
- Sürücülerin trafikteki motosiklet sürücülerini fark edememeleri otomobil/motosiklet kazalarının başlıca nedenidir. Birçok kazaya, motosikleti göremeyen otomobil sürücülerini sebep olur. Kendinizi kolay fark edilir hale getirmeniz,

bu tür kazaların meydana gelme olasılığını büyük oranda azaltacaktır.

Bu nedenle:

- Parlak renkli mont giyin.
- Kavşaklara yaklaşırken ve geçerken son derece dikkatli olun, çünkü kavşaklar motosiklet kazalarının meydana gelme olasılığının en fazla olduğu yerlerdir.
- Diğer sürücülerin sizi görebileceği bir yerde sürün. Başka bir sürücünün kör noktasına girmekten kaçınınız.
- Yeterli bilgi sahibi olmadan motosiklet bakımı yapmayın. Temel motosiklet bakımı hakkında size bilgi vermesi için, Yamaha yetkili servisi ile temas kurunuz. Belirli bakım işlemleri sadece yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilir.

- Pek çok kaza, tecrübesiz sürücüler yüzünden meydana gelir. Aslında, kazaya karışmış pek çok sürücünün geçerli sürücü belgesi bile yoktur.
 - Mutlaka motosiklet ehliyeti alın ve motosikletinizi de sadece ehliyetli sürücülere ödünç verin.
 - Yeteneklerinizi ve sınırlarınızı bilin. Sınırlarınızın içinde kalmak, sizi kazalardan koruyacaktır.
 - Motosikletinizi tamamen tanıyıp bütün fonksiyonlarını öğrenene kadar, trafiğe açık olmayan yerlerde sürüş alıştırmayı yapmanızı öneririz.
- Pek çok kazaya motosiklet sürücüsünün hatası neden olur. Sürücülerin tipik bir hatası, aşırı hızdan dolayı virajı geniş almak ya da virajın dışına doğru savrulmaktır (hıza göre yetersiz yatış açısı).
 - Her zaman hız sınırlarına uyun ve hiçbir zaman yolun ve trafik şartlarının izin verdiği sınırdan daha hızlı gitmeyin.

- Dönüş yaparken ya da şerit değiştirirken daima sinyal verin. Diğer sürücülerin sizi görebildiğinden emin olun.
- Sürücü ve yolcunun duruşları tam kontrol için önemlidir.
 - Sürücü, motosiklete hakimiyetini sağlamak için sürüş sırasında gidonu iki eliyle tutmalı ve iki ayağını da ayak dinlendirme yerlerine koymalıdır.
 - Yolcu her zaman her iki eliyle sürücüye, sele kayışına ya da varsa tutunma çubuğuna tutunmalıdır ve iki ayağını da yolcu ayak dinlendirme yerlerine koymalıdır. Her iki ayağını da yolcu ayak dayamalarına sağlam olarak koyamayan yolcuları taşımayın.
- Asla ilaçların etkisi altındayken veya alkollü iken motosiklet sürmeyin.
- Bu motosiklet sadece asfalt zeminlerde kullanım amacıyla tasarlanmıştır. Arazide kullanım için uygun değildir.

Koruyucu Kıyafetler

Motosiklet kazalarındaki ölümlerin çoğu, başa gelen darbelerden kaynaklanır. Baş yaralanmalarını önlemek ya da azaltmak için en önemli etken, kask kullanmaktır.

- Her zaman uygun bir kask giyin.
- Yüz koruyucusu ya da gözlük takın. Gözlerinizin rüzgara maruz kalması, görüşünüzü olumsuz etkileyebilir ve dolayısıyla tehlikeli bir durumu fark edemeyebilirsiniz.
- Mont, sağlam ayakkabılar, pantolon, eldiven vs. giyilmesi yaralanmanızı önlemede ya da azaltmada etkilidir.
- Hiçbir zaman bol giysiler giymeyin, yoksa kontrol kollarına ya da tekerleklerle takılıp yaralanmanıza ya da kazaya yol açabilir.
- Her zaman bacaklarınızı, bileklerinizi ve ayaklarınızı kapatan koruyucu giysiler giyin. Motor veya egzoz sistemi sürüş esnasında veya sonrasında çok sıcak olur ve yanıklara yol açabilir.
- Yukarıdaki önlemleri yolcular da almalıdır.

⚠ Güvenlik bilgileri

1

Karbon Monoksit Zehirlenmesinden Kaçınma

Tüm motorların egzoz gazları, ölümcül bir gaz olan karbon monoksit içerir. Karbon monoksit gazının solunması, baş ağrısına, baş dönmelerine, sersemliğe, mide bulantısına, bilinç kaybına ve sonunda ölüme sebep olabilir. Karbon monoksit, herhangi bir motor egzoz gazı görmeseniz veya kokusunu almasanız dahi ortamda bulunabilen, renksiz, kokusuz, tadı olmayan bir gazdır. Öldürücü seviyede karbon monoksit kısa sürede toplanabilir ve sizi çabucak zayıf düşürerek ve kendinizi kurtarmayacağınız hale getirebilir. Ayrıca, öldürücü seviyede karbon monoksit, kapalı veya yeterince havalandırılmayan alanlarda saatlerce veya günlerce kalabilir. Karbon monoksit zehirlenmesi bulgularından birini fark ederseniz, derhal o alanı terk edin, temiz hava alın ve TIBBİ MÜDAHALE İSTEYİN.

- Motoru kapalı alanlarda çalıştırmayın. Egzoz gazını fanlar vasıtasıyla veya kapı ya da pencereleri açarak havalandırmaya çalışsanız dahi, karbon monoksit kısa sürede tehlikeli seviyelere ulaşabilir.

- Motoru ambar, garaj veya otomobil sundurması gibi kısmen kapalı veya yeterli derecede havalandırılmayan alanlarda çalıştırmayın.
- Motoru pencereler ve kapılar gibi açık alanlar vasıtasıyla egzoz gazının bir binaya girebileceği açık alanlarda çalıştırmayın.

Yükleme

Motosikletinize aksesuarlar eklemek ya da eşya yüklemek, motosikletin ağırlık dağılımı değiştiği takdirde dengeyi ve kullanımı olumsuz yönde etkileyebilir. Kaza olasılığını önlemek için, motosikletinize eşya yüklerken ya da aksesuar eklerken son derece dikkatli olun. Eşya yüklü ya da aksesuar eklenmiş bir motosikleti kullanırken özel dikkat gösterin. Burada, aşağıda aksesuarlar hakkında verilen bilgiler ile birlikte, motosikletinize eşya yüklerken izlemeniz gereken genel ilkeleri bulabilirsiniz:

Sürücü, yolcu, aksesuarlar ve yüklerin toplam ağırlığı, maksimum yük sınırını aşmamalıdır. Aşırı yüklü bir aracın kullanılması, kazaya sebebiyet verebilir.

Maksimum yük:
167 kg (368 lb)

Bu ağırlık sınırları dahilinde yükleme yaparken, aşağıdakileri dikkate alın:

- Yük ve aksesuar ağırlığı mümkün olduğu kadar düşük ve motosiklette yakın tutulmalıdır. En ağır yüklerinizi aracın merkezine mümkün olduğu kadar yakın olarak güvenli bir şekilde koyun ve dengesizliği ve oransızlığı en aza indirmek için, ağırlığı aracınızın her iki tarafına olabildiği kadar aynı oranda dağıttığınızdan emin olun.
- Ağırlıkların kayması ani bir denge kaybına neden olabilir. Sürüşten önce aksesuarların ve yüklerin motosiklete emniyetli bir şekilde bağlı olduğundan emin olun. Aksesuar bağlantılarını ve yük tutucularını sık sık kontrol edin.
- Yükünüz için süspansiyonu doğru şekilde ayarlayın (yalnızca süspansiyonu ayarlanabilen modellerde) ve lastiklerinizin basıncını kontrol edin.
- Gidona, ön çatala ya da ön çamurluğa hiçbir zaman geniş ve

ağır cisimler bağlamayın. Böyle cisimler dengesiz sürüşe ya da gidonun yavaş tepki vermesine neden olabilir.

- **Bu araç, karavan ve römork çekmek veya bir sepet bağlamak üzere tasarlanmamıştır.**

Orijinal Yamaha Aksesuarları

Aracınız için aksesuar seçimi yapmak önemli bir karardır. Yalnızca Yamaha yetkili servisinde mevcut olan Orijinal Yamaha Aksesuarları, aracınızda kullanılması için Yamaha tarafından tasarlanmış, test edilmiş ve onaylanmıştır.

Yamaha ile herhangi bir ilgisi olmayan birçok firma yedek parça ve aksesuar üretmekte ve Yamaha modelleri için modifikasyonlar sunmaktadır. Yamaha, bu şirketlerin ürettiği bu ürünleri test edebilecek konumda değildir. Yamaha, bu nedenle, bir Yamaha yetkili servisi tarafından satılsa veya monte edilse dahi kendisi tarafından satılmayan aksesuarları ve özellikle önerilmiş olmayan değişiklikleri ne onaylayabilir ne de önerebilir.

Satış Sonrası Parçalar, Aksesuarlar ve Değişiklikler

Yamaha'nın orijinal aksesuarlarının tasarım ve kalitesine benzer ürünler bulurken, bazı yan sanayi aksesuar ve değişikliklerin size veya başkalarına karşı içerdiği potansiyel tehlikelerden dolayı uygun olmayabileceğini bilmelisiniz. Yan sanayi ürünlerin takılması veya aracınızda tasarım veya çalışma niteliklerini değiştiren değişiklikler yapılması sizi veya başkalarını ciddi yaralanma veya ölüm riski altına sokabilir. Aracınızda yapılan değişikliklerle ilgili yaralanmalardan siz sorumlusunuz. Aksesuar eklerken "Yükleme" bölümünde belirtilenlere ek olarak aşağıdaki tavsiyeleri de dikkate alın.

- Hiçbir zaman motosikletinizin performansını zayıflatacak aksesuarlar takmayın ve yük taşımayın. Aksesuarların, yerden yüksekliği ya da dönüş yüksekliğini bir şekilde etkileyecek, süspansiyon hareket mesafesini, gidon hareket mesafesini ve kontrolünü kısıtlayacak ya da farları ve reflektörleri engelleyecek tipte olmadığından emin olun.

- Gidona ya da ön çatal bölgesine takılan aksesuarlar, kötü denge dağılımı ya da aerodinamik değişiklik nedeniyle dengesizlik yaratabilir. Gidona ya da ön çatal bölgesine aksesuar eklenirse, mümkün olduğunca hafif olmalı ve minimum seviyede tutulmalıdır.
- Hantal ya da geniş aksesuarlar aerodinamik etkiler nedeniyle motosikletin dengesini ciddi biçimde etkileyebilir. Rüzgar motosikleti kaldırabilir ya da motosiklet çapraz rüzgarda dengesini kaybedebilir. Bu aksesuarlar geniş araçları geçerken veya onlar tarafından geçilirken denge kaybına da yol açabilir.
- Bazı aksesuarlar sürücüyü normal sürüş pozisyonundan ayırabilir. Uygun olmayan sürüş pozisyonu, sürücünün hareket özgürlüğünü kısıtlar ve kontrol yeteneğini azaltabilir, bu nedenle bu tür aksesuarlar tavsiye edilmez.

Güvenlik bilgileri

1

- Elektrikli aksesuarlar eklerken dikkatli olun. Elektrikli aksesuarlar motosikletin elektrik sisteminin kapasitesini aşarsa, elektrik arızası meydana gelebilir ve bu nedenle beklenmedik bir anda motor gücü kesilebilir ya da farlar sönebilir.

Yan Sanayi Lastikler ve Jantlar

Motosikletinizle birlikte gelen lastikler ve jantlar, performans yeteneklerine uyum ve en iyi yol tutuşunu, frenleme performansını ve konforu sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Başka lastikler, jantlar, ölçüler ve kombinasyonlar uygun olmayabilir. Lastiklerinizi değiştirme konusunda daha fazla bilgi ve lastik özellikleri için 9-17 no'lu sayfaya bakın.

Motosikletin Taşınması

Bir başka araçla aracı taşımadan önce, aşağıdaki talimatlara uyduğunuzdan emin olun.

- Motosiklettaki sabitlenmemiş tüm nesnelere çıkarın.
- Çekici veya taşıyıcı üzerinde ön tekerleği düz ileri bakacak şekilde

de tutun ve lastiği bir oluk içine yerleştirerek gidonun dönmesini engelleyin.

- Motosikletin kadro veya üst yapı gibi sabit parçalarına (lastik gidon kolları, sinyal lambaları veya kırılabilir parçalar hariç) bağlanan halatlarla veya uygun kuşaklarla motosikleti sabitleyin. Kuşakların geçeceği kısımları dikkatle seçin; kuşaklar, taşıma sırasında boyalı yüzeylere sürtünmemelidir.
- Süspansiyon, kuşaklar aracılığıyla bir miktar sıkıştırılmış olmalıdır, aksi takdirde taşıma sırasında motosiklet zıplayabilir.

Güvenli kullanım bilgileri


- Dönüş yaparken belirgin bir biçimde sinyal verdiğinizden emin olun.
- Islak yolda fren yapmak çok zor olabilir. Motosiklet kayabileceğinden, sert fren yapmaktan kaçının. Islak bir zeminde durmak için frenleri yavaşça kullanın.
- Bir köşeye ya da viraja yaklaşırken yavaşlayın. Bir dönüşü tamamladıktan sonra yavaşça hızlanın.
- Park etmiş araçları geçerken dikkatli olun. Sürücü sizi görmeyebilir ve kapıyı aniden açabilir.
- Demiryolu geçişleri, tramvay yolları, metal plakalar ve kanalizasyon kapakları ıslakken aşırı kaygandır. Yavaşlayın ve bunları dikkatli geçin. Motosikleti dik tutun, aksi takdirde altınızdan kayabilir.
- Motosikleti yıkadığınızda fren balataları ve kampanalar ıslanabilir. Motosikleti yıkadıktan sonra, sürmeden önce frenleri kontrol edin.

- Her zaman kask, eldiven, pantolon (şışmemesi için paçalardan ve bileklerden dar olmalıdır) ve parlak renkli ceket giyin.
- Motosikletle çok fazla yük taşımayın. Aşırı yüklü motosiklet dengesiz olacaktır. Taşıyıcıya (mevcut ise) yük bağlamak için sağlam bir ip kullanın. Gevşek bağlanmış yük, motosikletin dengesini olumsuz etkileyerek dikkatinizin dağılmasına neden olabilir. (1-3 no'lu sayfaya bakın.)

Açıklama


Soldan görünüm

2

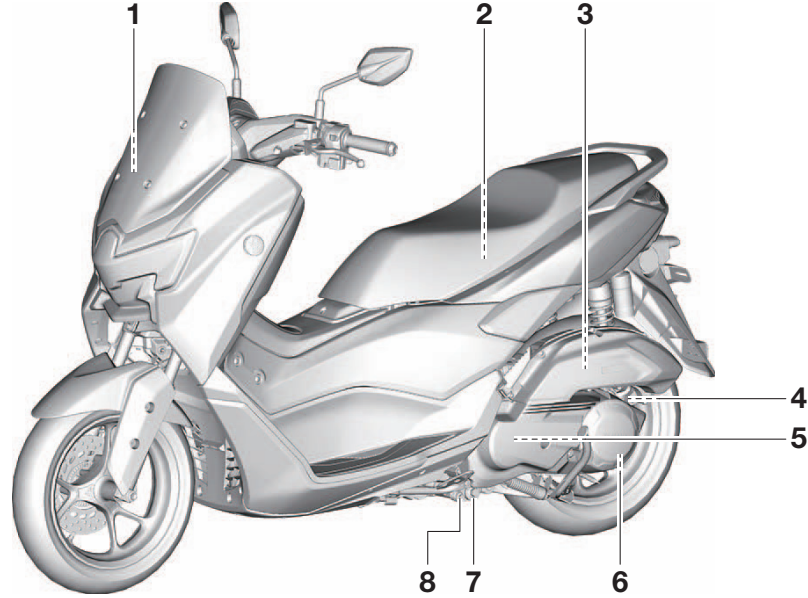

1. Sigorta kutusu (sayfa 9-27)
2. Arka saklama bölmesi (sayfa 6-35)
3. Hava filtresi elemanı (sayfa 9-14)
4. Şanzıman yağı doldurma kapağı (sayfa 9-12)
5. V kayış muhafazası hava filtresi elemanı (sayfa 9-14)
6. Şanzıman yağı tahliye civatası (sayfa 9-12)
7. Motor yağı tahliye civatası (sayfa 9-11)
8. Motor yağı tahliye civatası (sayfa 9-11)

Sağdan görünüm

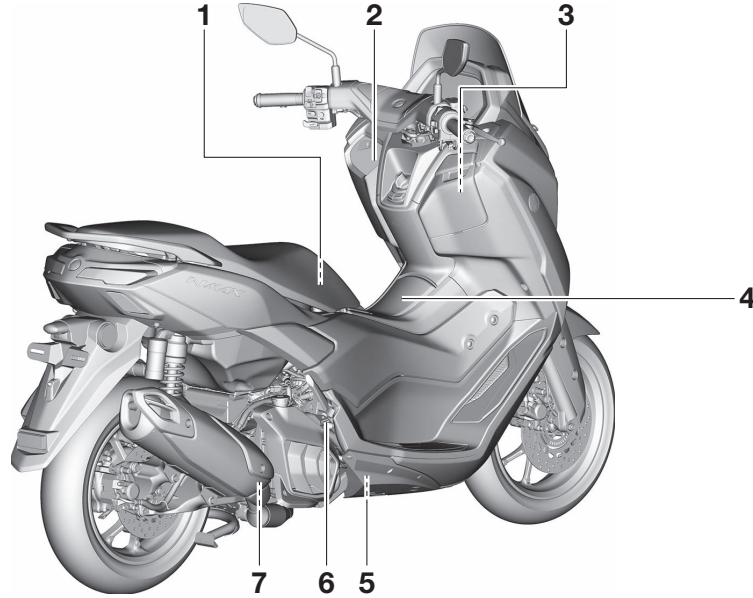


1. Akü
2. Saklama bölmesi A (sayfa 6-35)
3. Saklama bölmesi B (sayfa 6-35)
4. Yakıt deposu kapağı (sayfa 6-31)
5. Soğutma suyu haznesi (sayfa 9-12)
6. Buji (sayfa 9-9)
7. Motor yağı çubuğu (sayfa 9-11)

Açıklama

Göstergeler ve kumandalar

2

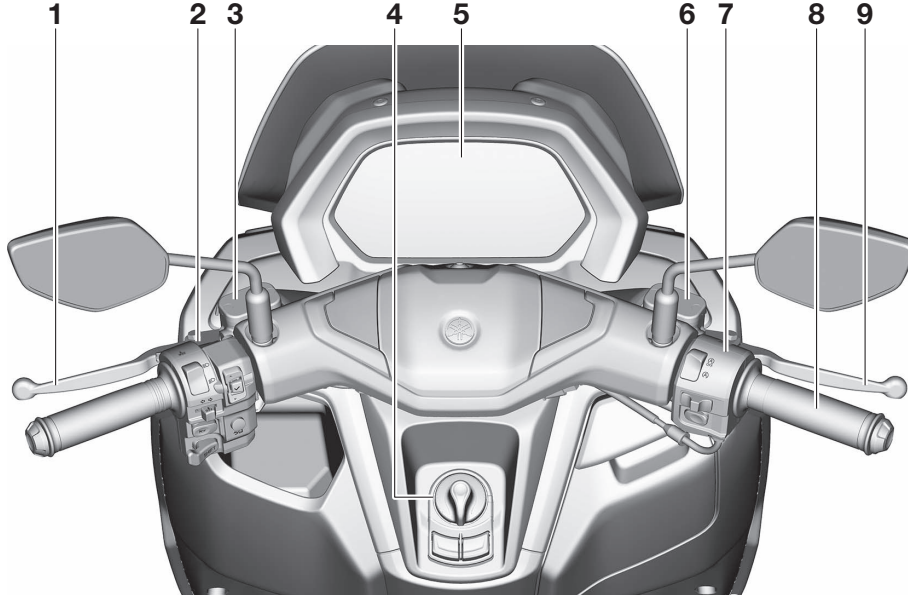


1. Arka fren kolu (sayfa 6- 28)
2. Sol gidon düğmeleri (sayfa 6-26)
3. Arka fren hidroliği haznesi (sayfa 9-20)
4. Kontak (sayfa 6-1)
5. Çok fonksiyonlu gösterge ünitesi (sayfa 6-8)
6. Ön fren hidroliği haznesi (sayfa 9-20)
7. Sağ gidon düğmeleri (sayfa 6-26)
8. Gaz kolu (sayfa 9-16)


Akıllı anahtar sistemi

Akıllı anahtar sistemi, aracın mekanik anahtar kullanılmadan çalıştırılmasını sağlar.

Motosiklet ile birlikte bir akıllı anahtar, iki mekanik anahtar ve bir tanımlama numarası kartı verilir.

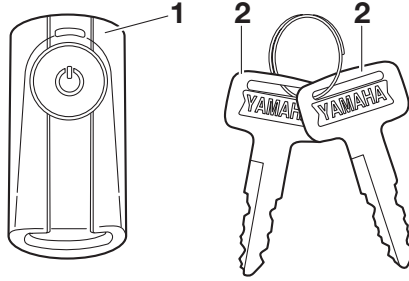

1. Akıllı anahtar
2. Mekanik anahtar

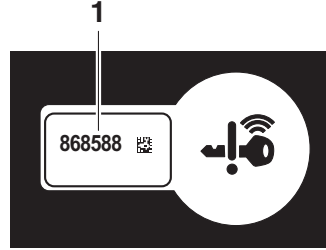

1. Tanımlama numarası kartı

! UYARI

- **ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYIN**
Akıllı anahtar, düğme tipi bir pil içerir.
- **Yutulması kimyasal yanıklara, yumuşak doku delinmesine ve ölüme yol açabilir. Şiddetli yanıklar yutulduktan sonraki 2 saat içinde meydana gelebilir. Derhal tıbbi yardım alın.**

İPUCU

- Bir araç için altı adede kadar akıllı anahtar kaydedilebilir. Yedek akıllı anahtar ile ilgili olarak, bir Yamaha yetkili servisi ile görüşün.
- Bir akıllı anahtarın kaybedilmesi durumunda, aracın çalınmasını önlemek için derhal bir Yamaha yetkili servisi ile görüşün.


Akü deşarj olmuşsa, seleyi açmak için mekanik anahtar kullanılabilir. **Akıllı anahtara ek olarak, yanınızda bir de mekanik anahtar taşıyın.**

Akıllı anahtar kaybedilmiş veya pili tükenmişse, motosikleti acil durum modunda çalıştırmak için tanımlama numarası kullanılabilir. (9-34 no'lu sayfaya bakın.) **Acil durumlar için tanımlama numarasını bir yere not edin.**

Akıllı anahtar ve tanımlama numarası kartının her ikisi de kaybolursa veya hasar görürse ve tanımlama numarasına ilişkin bir kayıt yoksa, akıllı anahtar sisteminin tamamının değiştirilmesi gerekir.

Akıllı anahtar sistemi

3


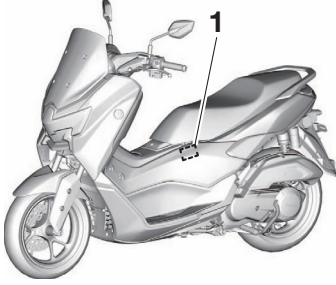


1. Araç üstü anten

⚠ UYARI

- İmplant kalp cihazları veya kalp defibrilatörlerinin yanı sıra diğer elektrikli tıbbi cihazları, aracın anteninden uzak tutun (şekle bakın).
- Anten tarafından iletilen radyo dalgaları, yakın mesafedeyken bu tür cihazların çalışmasını etkileyebilir.
- Elektrikli tıbbi cihazınız varsa, bu aracı kullanmadan önce bir doktora veya cihaz üreticisine danışın.

Akıllı anahtar sisteminin çalışma menzili
Akıllı anahtar sisteminin yaklaşık çalışma menzili aşağıda gösterilmektedir.

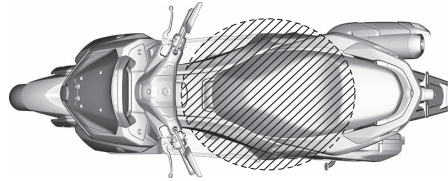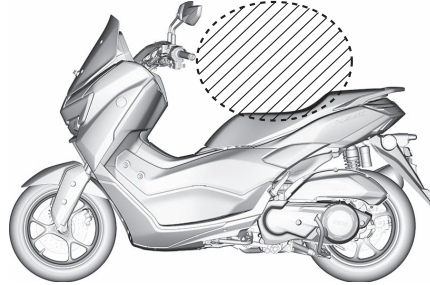

DİKKAT

- Akıllı anahtarınızı yanınızda taşımalısınız. Anahtarınızı motosiklet içerisinde saklamayın.

- Akıllı anahtar çalışırken gerekli özeni gösterin, çünkü akıllı anahtar taşıyan diğer insanlar motoru çalıştırabilir ve aracı kullanabilir.

Akıllı anahtar kapatılırsa, çalıştırma menzili içerisinde olsa dahi araç anahtarı tanımayacaktır. Akıllı anahtarın pili zayıfladığında, akıllı anahtar çalışmayabilir veya çalışma menzili çok düşebilir.

İPUCU

- Akıllı anahtar, saklama bölmesine yerleştirmeyin.
- Akıllı anahtar daima yanınıza alın.
- Lütfen aracı terk ederken akıllı anahtarınızı kapatın.
- Akıllı anahtar sistemi, zayıf radyo dalgaları kullanır. Akıllı anahtar aşağıdaki durumlarda çalışmayabilir:
 - Akıllı anahtar, güçlü radyo dalgalarının veya diğer elektromanyetik sesin olduğu bir ortama koyulursa

- Yakında güçlü radyo dalgaları yayan tesisler varsa (TV veya radyo kuleleri, elektrik santralleri, yayın istasyonları, havaalanları, vs.)
- Akıllı anahtara çok yakın bir konumda radyo veya cep telefonu gibi iletişim ekipmanı taşıyor veya kullanıyorsanız
- Akıllı anahtar, metal bir nesne ile temas halindeyse veya kaplanmışsa
- Yakınlarda akıllı anahtar sistemine sahip başka araçlar varsa Bu durumlarda, akıllı anahtarı başka bir yere alın ve işlemi tekrarlayın. Hala çalışmıyorsa, aracı acil durum modunda çalıştırın. (9-34 no'lu sayfaya bakın.)
- Araç aküsünün gücünü korumak için akıllı anahtar sistemi, aracın son kullanımından yaklaşık 9 gün sonra kapanır. Bu durumda, akıllı anahtar sistemini yeniden açmak için kontak kilidi düğmesine basın.


DİKKAT

Akıllı anahtarın hassas elektronik bileşenleri vardır. Olası arızaları ve hasarları engellemek için aşağıdaki önlemleri alın.

- Akıllı anahtarı, saklama bölmesine yerleştirmeyin. Akıllı anahtar, yol titreşimlerinden ve aşırı sıcaktan dolayı zarar görebilir.
- Akıllı anahtarı düşürmeyin, bükmeyin veya sert darbelere maruz bırakmayın.
- Akıllı anahtarı suya veya başka sıvılara batırmayın.
- Akıllı anahtar üzerine ağır nesneler koymayın veya aşırı baskı uygulamayın.
- Akıllı anahtarı doğrudan güneş ışığına, yüksek sıcaklıklara veya fazla neme maruz kalan ortamlarda bırakmayın.
- Akıllı anahtarı taşlamayın veya modifiye etmeye çalışmayın.
- Akıllı anahtarı, güçlü manyetik alanlardan ve anahtarlıklar, televizyonlar ve bilgisayarlar gibi manyetik nesnelere uzak tutun.
- Akıllı anahtarı, elektrikli tıbbi cihazlardan uzak tutun.

- Akıllı anahtarın, yağ, cilalama maddeleri, yakıt veya herhangi güçlü bir kimyasal madde ile temas etmesine izin vermeyin. Akıllı anahtar gövdesi rengini kaybedebilir veya çatlayabilir.

Akıllı anahtarı kullanarak

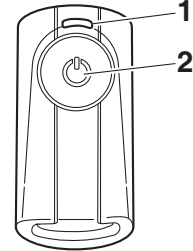

1. Akıllı anahtar gösterge lambası
2. Akıllı anahtar düğmesi

Akıllı anahtar açıldığında ve menzile içerisine getirildiğinde, akıllı anahtar sistemi aracı mekanik anahtar yerleştimeden çalıştırmanızı sağlar. Akıllı anahtar kapatıldığında, akıllı anahtar aracın algılama menziline getirilse dahi araç çalıştırılmaz.

Akıllı anahtar sistemi

3

Anahtarın o anki durumu, Akıllı anahtar düğmesine basılarak kontrol edilebilir.

- Kısa yanıp sönme: anahtar açık
- Uzun yanıp sönme: anahtar kapalı

Akıllı anahtarın açılması ve kapatılması


Akıllı anahtarı açmak veya kapatmak için Akıllı anahtar düğmesini bir saniye basılı tutun. Akıllı anahtar gösterge lambası yanıp sönmeye başlayacaktır. Kısa yanıp sönme, anahtar açık anlamına gelir. Uzun yanıp sönme, anahtar kapalı anlamına gelir.

Uzaktan cevap fonksiyonu

Ayrıca, bir otoparkta motosikleti bulmanıza yardımcı olan bir cevap fonksiyonu vardır.

Cevap fonksiyonunu uzaktan çalıştırmak için, akıllı anahtar düğmesine basın. İkaz sesi iki defa duyulacak ve sinyal lambaları iki defa yanıp sönecektir. Bu özellik, motosikleti bir otoparkta ve diğer alanlarda bulmak için kullanışlıdır.

Cevap fonksiyonunun çalışma menzili
Cevap fonksiyonunun yaklaşık çalışma menzili aşağıda gösterilmektedir.

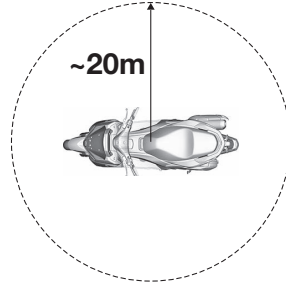

Akıllı anahtar zayıf radyo dalgalarını kullandığı için, çalışma menzili çevreden etkilenebilir.

Cevap ikaz sesinin açılması ve kapatılması

Cevap fonksiyonu kullanıldığında duyulan ikaz sesi, aşağıdaki prosedür takip edilerek açılabilir veya kapatılabilir.

1. Akıllı anahtarı açın ve algılama menziline getirin.
2. Kontakı "OFF" (Kapalı) konumuna getirin ve kontak kilidi düğmesine bir defa basın.

3. Düğmeye bastıktan sonraki 9 saniye içinde, düğmeye tekrar basın ve 5 saniye basılı tutun.

4. İkaz sesi duyulduğunda, ayarlama tamamlanmıştır.

İkaz sesi:

- İki defa duyuluyor: İkaz sesi kapalı.
- Bir defa duyuluyor: İkaz sesi açık.

İPUCU

Akıllı anahtar düğmesine basıldığında cevap verme işlevi çalışmıyorsa, akıllı anahtar pilinin değiştirilmesi gerekebilir.

Akıllı anahtar pili

Aşağıdakilerden herhangi biri meydana gelirse akıllı anahtarın pilini değiştirin:

- Motosikletin gücü açıldığında, akıllı anahtar sistemi gösterge lambası (sayfa 6-7) 20 saniye boyunca yanıp söner.
- Akıllı anahtar düğmesine basıldığında akıllı anahtar gösterge lambası yanıp sönmez.

Uygun pil:
CR2032
Nominal voltaj:
3 V

⚠ UYARI

Bu pil lityum ve organik elektrolit gibi yanıcı maddeler içermektedir. Bu pili güvenli bir şekilde kullanmak için aşağıdaki uyarılara uyulmalıdır:

- Pili kısa devre yaptırmayın
- Pili şarj etmeyin
- Pili suya batırmayın
- Pili deforme etmeyin veya hasar vermeyin
- Pile hiçbir şekilde müdahale etmeyin

ISO 7000-0434 uyarı işareti muhafazanın üzerindedir.


⚠: Bu sembol, cihazla birlikte verilen kitaplarda önemli kullanım ve bakım (servis) talimatlarının bulunduğu konusunda kullanıcıyı uarmayı amaçlamaktadır.

İPUCU


- Akıllı anahtarın pil ömrü yaklaşık olarak iki yıldır, fakat bu çalışma koşullarına göre değişiklik gösterebilir.
- Akıllı anahtarın pili, motosiklet uzakken ve kullanılmıyorken dahi tükenebilir.
- Akıllı anahtar sürekli olarak radyo dalgaları alıyorsa, akıllı anahtar pili kısa sürede tükenecektir. (Örneğin televizyon, radyo veya bilgisayar gibi elektronik ürünlerin çevresine yerleştirildiğinde.)
- Pili değiştirdikten sonra akıllı anahtar yine çalışmıyorsa, aracı bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Akıllı anahtar pilini değiştirmek için

1. Akıllı anahtar muhafazasını gösterildiği şekilde dikkatli bir şekilde açın. Aksi takdirde, Yamaha yetkili servisinde pili yenisiyle değiştirin.

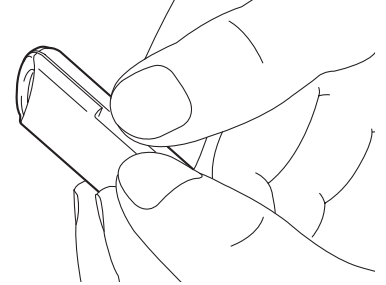

2. Pili çıkarın.

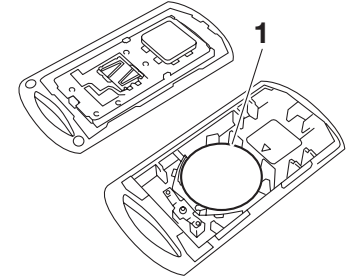


1. Akü



İPUCU

Çıkarılan pili, yerel düzenlemelere uygun bir şekilde bertaraf edin.

3. Pilin kutuplarına dikkat edin ve şekilde gösterildiği gibi pozitif “+” tarafı aşağı bakacak şekilde yerleştirin.

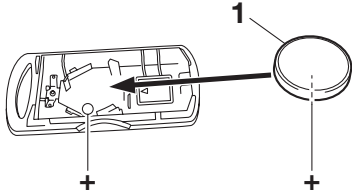

1. Akü

4. Akıllı anahtar muhafazasını kapatmak için hafifçe bastırın.

DİKKAT

- Pili değiştirirken akıllı anahtara aşırı kuvvet uygulamayın.
- Anahtarı açmak için tornavida veya benzeri sert bir alet kullanmayın.
- Su geçirmez contanın zarar görmesini veya kir ile kaplanmasını engellemek için önlem alın.
- Dahili devrelere ve terminallere dokunmayın. Bu, arızalara sebep olabilir.
- Pilin doğru yönde taktığınızdan edildiğinden emin olun. Pilin pozitif “+” tarafının yönünü doğrulayın.

UYARI

Pilin yanlış takılması durumunda patlama tehlikesi

- Sadece aynı veya eşdeğer tipte pil ile değiştirin.

- Lütfen pil, batarya veya akülerin çöpe atılmasıyla ilgili tüm yasaları ve düzenlemeleri kontrol edin ve bunlara uyun.
 - Pili asla ateşe atmayın veya ezmeğe veya kesmeğe kalkışmayın.
 - Pil hata sonucu çöpe atılırsa veya yüksek sıcaklığa (100 °C veya üstü) maruz kalırsa, pilin içinde elektrolit sızıntısına, dahili kısa devreye, ısı oluşumuna, patlamaya ve şiddetli alevlenmeye neden olan gaz oluşmasına neden olabilir.
- El Ünitesini güneş ışığı veya ateş gibi aşırı ısıya maruz bırakmayın.

Pili yutmayın, Kimyasal Yanık Tehlikesi

- Bu ürün bir madeni para/düğme tip pil içerir. Madeni para/düğme tip pil yutulursa veya vücut içinde herhangi bir yerde tutulursa, sadece 2 saat içinde ciddi dahili yanıklara ve ölüme neden olabilir. Yeni ve kullanılmış pilleri çocuklardan uzak tutun.

- Pil bölmesi emniyetli şekilde kapanmıyorsa, ürünü kullanmayın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pillerin yutulmuş olabileceğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım arayın.

UYARI

- Belirtilen pil şarj edilemez, pili şarj etmeyin.
 - Akıllı anahtar uzun süre kullanılmıyorsa, yerel yönetmeliklere uygun olarak akıllı anahtar pilini derhal çıkarın ve geri dönüşüm kutularına atın.
 - Akıllı anahtar kapağının tamamen kapalı olduğundan emin olun. Kapak güvenli bir şekilde kapanmıyorsa, akıllı anahtarı kullanmayı bırakın, pili çıkarın ve çocuklardan uzak tutun.
- Pili zorla deşarj etmeyin, şarj etmeyin, sökmeyin, 100°C veya daha yüksek sıcaklıklara ulaşmasına izin vermeyin veya yakmayın. Aksi takdirde, havalandırma, sızıntı veya patlama sonucu kimyasal yanıklara yol açarak yaralanmalara neden olabilir.
 - Kullanılmış piller bile ciddi yaralanmalara veya ölüme neden olabilir. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere uygun olarak derhal geri dönüştürün veya pil kutularına atın ve çocuklardan uzak tutun. Pilleri evsel çöplerle atmayın veya yakmayın. Yutulması halinde, tedavi bilgileri için yerel bir zehir danışma merkezini arayın.

Öne çıkan özellikler

YECVT (Yamaha Elektronik Kontrollü Sürekli Değişken Şanzıman)

Bu araç, elektronik kontrollü sürekli değişken şanzıman YECVT ile donatılmıştır. Kullanıcılar, tercihlerine ve sürüş koşullarına bağlı olarak iki farklı sürüş modu arasında seçim yapabilirler. YECVT, ayrıca, vites oranını belirli bir miktarda (bundan sonra "adım" olarak adlandırılacaktır) hızla düşürecek şekilde de yönlendirilebilir; bu da vitesli bir araçta vites küçültmeyi taklit eden bir etki yaratır. Tek seferde en fazla 3 kademe vites düşürebilir. Kullanıcılar, daha güçlü hızlanma veya motor frenlemesi istediklerinde vites küçültmeyi iki şekilde başlatabilirler.

DİKKAT

Çalıştırmadan önce her bir düğmenin işlevini dikkatlice kontrol edin ve anlayın. (6-27 no'lu sayfaya bakın.)

Sürüş Modu

S Modu

Daha yüksek motor devirleri ve sportif sürüşe uygundur.

T modu

Düşük motor devirleri ve normal sürüş için uygundur.


Vites küçültmeler

Vites küçültme işlemi şu şekilde başlatılabilir: gazı hızlıca açarak veya gidondaki "SHIFT" düğmesine basarak.

Sürüş modları arasında geçiş yapma


Sürüş modu, "MODE" düğmesi kullanılarak değiştirilebilir.

"MODE" düğmesine her bastığınızda, sürüş modu S modu ve T modu arasında geçiş yapar.

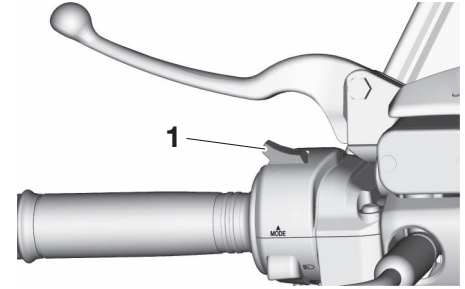

1. "MODE" düğmesi

Mevcut sürüş modu, sürüş modu gösterge simgesiyle belirtilir. Bilgi-eğlence ekranındaki devir göstergesi aynı zamanda sürüş modu göstergesini de içerir.

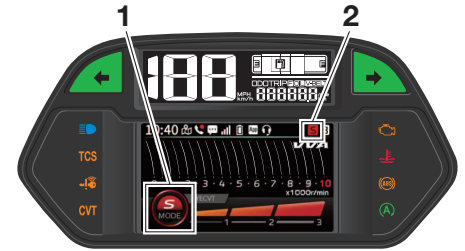

1. Sürüş modu göstergesi
2. Sürüş modu gösterge simgesi


İPUCU

- Araç çalıştırıldığında, daha önce seçilmiş sürüş modu devrededir.
- Vites zaten düşürülmüşken "MODE" düğmesine basarsanız, sürüş modu değiştirilmez ancak düşürülmüş vites durumu iptal edilir.

Vites küçültme

Şanzıman hem S modunda hem de T modunda vites küçültebilir. Vites küçültmenin iki farklı yöntemi vardır; gaz koluyla vites küçültme ve düğmeyle vites küçültme.

Mevcut vites düşürme kademesi, vites düşürme durum göstergesi simgesiyle belirtilir. Bilgi-eğlence ekranındaki devir göstergesi aynı zamanda vites düşürme durumu göstergesini de içerir.

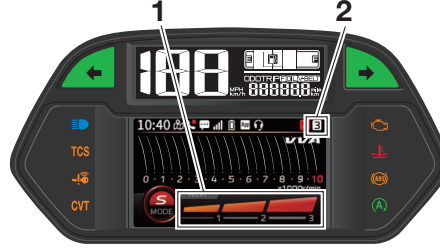

1. Vites küçültme durum göstergesi
2. Vites düşürme durumu göstergesi

Gaz kolu ile vites küçültme

Daha güçlü bir ivme için gazı hızla açarak bir kademe vites düşürün. Bu yöntem, durduktan sonra hareket etmek için kullanışlıdır.


İPUCU

Bu yöntemle yalnızca bir kademe vites düşürülebilir. Daha düşük vitese geçmek için, vites düşürme düğmesi kullanılmalıdır.

Düğme ile vites küçültme

Vites küçültmek için "SHIFT" düğmesine basın, en fazla 3 kademeye kadar vites küçültebilirsiniz.

Hızlı ivmelenme, yokuş yukarı çıkma veya motor freni uygulama istediğinizde vites küçültme düğmesini kullanın. "SHIFT" düğmesi hem hızlanma hem de yavaşlama sırasında kullanılabilir.

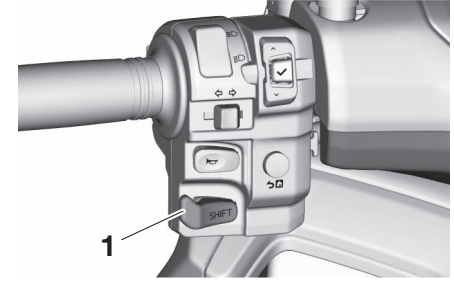

1. "SHIFT" düğmesi

İPUCU

Aşağıdaki durumlarda "SHIFT" düğmesine basıldığında, YECVT vites düşürme işlemini engelleyecek ve vites düşürme durum göstergesi yanıp sönecektir.

- Vites küçültme, motorun aşırı devir yapmasına neden olamaz.

Öne çıkan özellikler

- Gaz pedalına basılarak vites küçültme işlemi henüz yapılmamışsa ve araç hızı 15 km/h veya daha az ise.
- Eğer ECU, motor devrinin arttığını veya azaldığını algılayamazsa.

Daha güçlü ivmelenme için vites küçültme

Sürüş sırasında, bir kademe vites düşürmek için gazı hızlıca açın veya "SHIFT" düğmesine bir kez basın.

İlk vites düşürme işleminden sonra, daha fazla hızlanma için "SHIFT" düğmesine basarak daha fazla vites düşürebilirsiniz.

İPUCU

Hızlanma sırasında vites düşürme işlemi aşağıdaki durumlarda iptal edilecektir:

- Gaz kelebeği tamamen kapatıldığında
- "MODE" düğmesine basıldığında


Daha güçlü frenleme için vites küçültme
Gaz tamamen kapalı sürüş yaparken, motor freniyle yavaşlamak için "SHIFT" düğmesine basın.

İPUCU

Yavaşlama sırasında vites düşürme işlemi aşağıdaki durumlarda iptal edilecektir:

- Gaz kelebeği bir kez açıldıktan sonra tamamen kapatılırsa.
- "MODE" düğmesine basıldığında
- Araç hızı 15 km/h veya daha düşük bir değere düşerse.

Stop/Start Sistemi

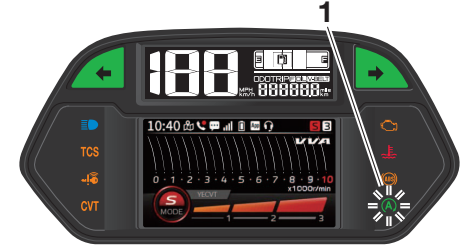

1. Stop/Start Sistemi göstergesi lambası "A"

Stop/Start Sistemi, gürültüyü önlemek, egzoz emisyonlarını kontrol etmek ve yakıt tüketimini azaltmak için araç durduğunda motoru otomatik olarak durdurur.

Sürücü gaz kolunu hafifçe çevirdiğinde motor otomatik olarak yeniden çalışır ve araç çalışır.

DİKKAT

Aracı park ederken veya gözetimsiz bırakırken, kontak anahtarını kapattığınızdan emin olun. Stop/Start Sistemi açık bırakılırsa, akü boşalabilir ve yetersiz akü voltajı nedeniyle motoru yeniden çalıştırmak mümkün olmayabilir.


İPUCU

- Motor normalde araçla aynı anda dursa da, yoğun trafikte olduğu gibi, aracı 10 km/s altında kullanırken gecikme olabilir.
- Motorun marş düğmesiyle çalıştırılmaması nedeniyle veya başka bir nedenle akü voltajının düşük olduğunu düşünüyorsanız, Stop/Start Sistemini açmayın.
- Akü periyodik bakım tablosunda belirtilen aralıklarda Yamaha Yetkili Servisinde kontrol edilmelidir.


Stop/Start Sisteminin çalışması

Stop/Start Sisteminin devreye alınması

1. Kontaklı açın.

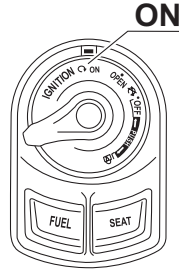

2. Stop/Start Sistemi düğmesini "A" konumuna getirin.

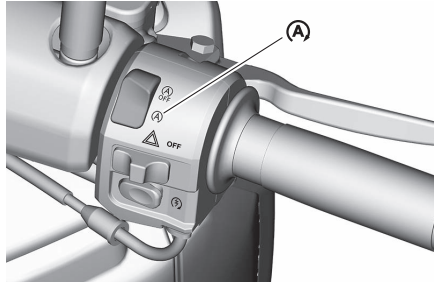


3. Aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde Stop/Start Sistemi devreye girer ve gösterge lambası yanar:
 - Stop/Start Sistemi düğmesi "A" konumuna getirilmiştir.
 - Motor ısındıktan sonra motor belli bir süre rölantide bırakılmıştır.
 - Araç 10 km/h veya daha yüksek bir hızla kullanılmıştır.



1. Açık

4. Stop/Start Sistemini kapatmak için, Stop/Start Sistemi anahtarını "OFF" konumuna getirin.

Öne çıkan özellikler

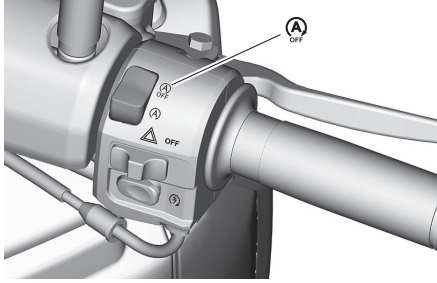

4

İPUCU


- Akü gücünü korumak için Stop/Start Sistemi devreye girmeyebilir.
- Stop/Start Sistemi devreye girmezse, aküyü Yamaha Yetkili servisine kontrol ettirin.

Motoru durdurun

Aşağıdaki koşullar karşılandığında motor otomatik olarak duracaktır:


- Stop/Start Sistemi düğmesi "A" konumuna getirilmiştir.
- Çok fonksiyonlu göstergede "A" gösterge lambası yanar.
- Araç, gaz kolu tamamen kapalıyken durdurulur.

Bu sırada, motorun Stop/Start Sistemi tarafından durdurulduğunu belirtmek için "A" gösterge lambası yanıp sönmeye başlar.

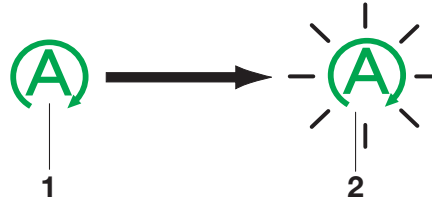

1. Açık
2. Yanıp söner


Motorun tekrar çalıştırılması Stop/Start Sistemi gösterge lambası yanıp sönerken gaz kolu çevrilirse, motor otomatik olarak yeniden çalışacak ve "A" gösterge lambası sönecektir.

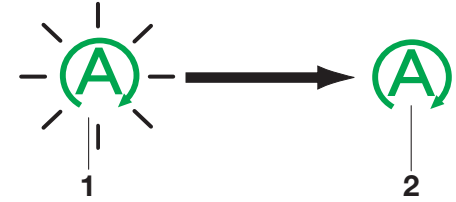

1. Yanıp söner
2. Kapalı

⚠ UYARI

Stop/Start Sistemi etkinleştirildiğinde ve motor durdurulduğunda gaz kolunu çok ani veya çok fazla çevirmeyin. Aksi takdirde, motor yeniden çalıştıktan sonra araç beklenmedik bir şekilde hareket etmeye başlayabilir.

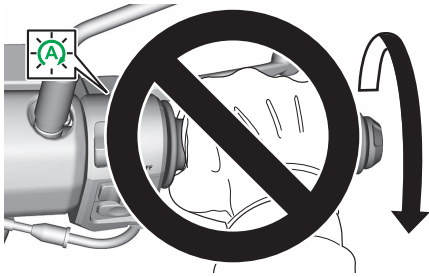

İPUCU

- Yan ayak indirildiğinde, Stop/Start Sistemi devre dışı bırakılır.
- Stop/Start Sistemi düzgün çalışmıyorsa, aracı Yamaha Yetkili servisine kontrol ettirin.


Stop/Start Sistemini kullanırken alınması gereken önlemler

Yanlış kullanımdan kaynaklanan kazaları önlemek için aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyun ve bunlara uyun.

⚠ UYARI


Aracı iterek yürüdüğünüzde kontak anahtarını kapatmış olduğunuzdan emin olun. Stop/Start Sistemi açıkken

araç itildiğinde, gaz kolu yanlışlıkla döndürülürse motor çalışabilir ve araç hareket etmeye başlayabilir.

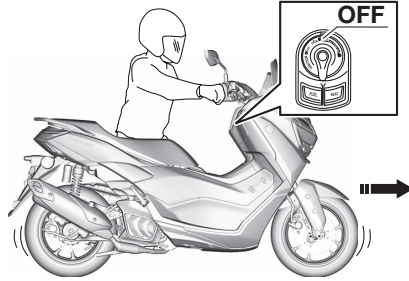

⚠ UYARI

Aracı orta ayağın üstüne alırken, kontak anahtarını kapattığınızdan emin olun. Stop/Start Sistemi açıkken orta ayağın üstüne alınırsa, gaz kolu yanlışlıkla döndürülürse motor çalışabilir ve araç hareket etmeye başlayabilir.

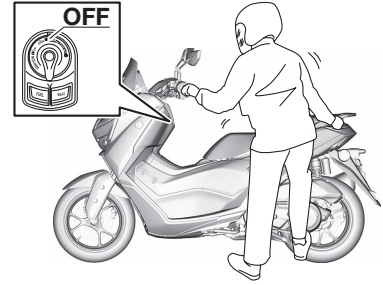


⚠ UYARI

- Aracı gözetimsiz bırakırken, kontak anahtarını kapattığınızdan emin olun.
- Aracı park ederken Stop/Start Sistemini açık bırakmayın. Aksi takdirde, gaz kolu yanlışlıkla çevrilirse motor çalışabilir ve araç hareket etmeye başlayabilir.


Öne çıkan özellikler

4

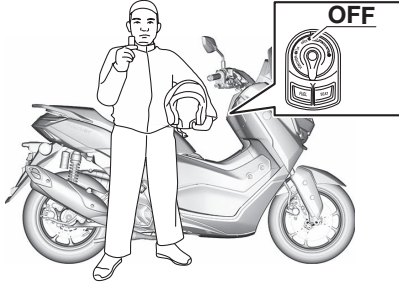

⚠ UYARI

Bakım yapmadan önce, ana şalteri kapattığınızdan emin olun. Stop/Start Sistemi açıkken araca bakım yapılırsa, gaz kolu yanlışlıkla döndürülürse motor çalışabilir ve araç hareket etmeye başlayabilir.

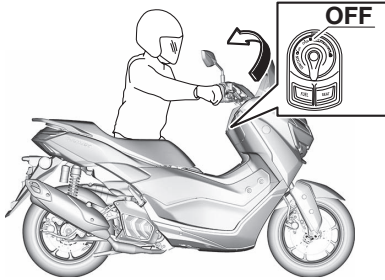

Akıllı özellikler: Giriş

⚠ UYARI

- **Sürüş esnasında dikkat eksikliği ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Gözlerinizi ve zihninizi yolda tutarak daima sürüşe konsantre olun.**
- **Herhangi bir ayar değişikliği yapmadan veya akıllı telefonunuzu kullanmadan önce aracı durdurun.**
- **Sürüş esnasında ayarları değiştirmek, dikkatinizi dağıtabilir ve kaza riskini artırabilir.**
- **Sürüş sırasında ellerinizi giddondan asla çekmeyin.**
- **Çevrenizdeki farkındalığı sürdürmek ve güvenliği sağlamak için ses seviyesini düşük tutun.**


Bu araç, bir iletişim kontrol ünitesi (CCU) ve telefonunuzdaki MyRide uygulaması aracılığıyla araca bağlanan, akıllı telefonunuzu kullanan kapsamlı bir akıllı özellikler paketi ile donatılmıştır.

- GPS navigasyonu (Garmin StreetCross gerektirir) (sayfa 5-4)

- Telefon (sayfa 5-6)
- Müzik çalar (sayfa 6-17)
- Akıllı telefon bildirimleri (sayfa 6-19)
- Hava durumu bilgisi (sayfa 6-20)
- Saat otomatik güncelleme (sayfa 6-23)
- Dil ayarları (sayfa 5-2)

İPUCU


- Akıllı telefon cihazınıza bağlı olarak bazı özellikler kullanılamayabilir. Bazı müzik ve SNS uygulamaları, diğer uygulamalarla birlikte düzen çalışmayabilir.
- Araç gücü açıldıktan sonra CCU'nun Bluetooth işlevini başlatması yaklaşık 10 saniye sürer. Bu süre boyunca ilgili işlevler menü sisteminde gri renkte gösterilecektir.

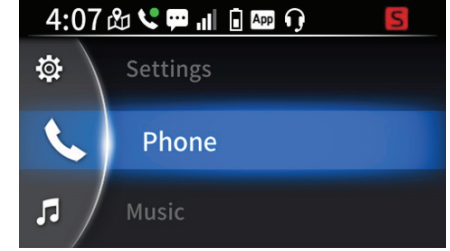

Akıllı özelliklere bilgi-eğlence ekranı üzerindeki menü sistemi aracılığıyla erişilir (sayfa 6-16). Menü sistemi ve ilgili tüm özellikler “^”/“v”/“v” düğmesi ve “↔” düğmesi (sayfa 6-27) kullanılarak kontrol edilir. Öncelikle, lütfen bir sonraki bölümde temel menü kontrollerinin nasıl çalıştırılacağını okuyun. Ardından bir akıllı telefonun ilk kurulumu ve bağlantısı tamamlanmalıdır.

Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi

Menü sistem kontrolleri

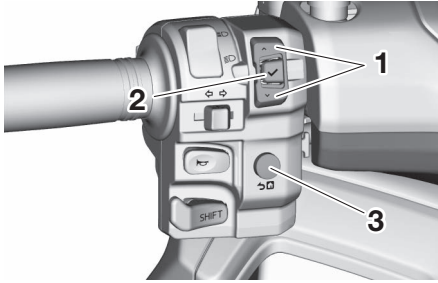

1. “^”/“v” düğmeleri
2. “✓” düğmesi
3. “🏠” düğmesi

Bu kılavuz, menü kontrollerinin kullanımını açıklamak için aşağıdaki terimleri kullanır:

Kısa basma	Düğmeye kısa süreli basma
Uzun basma	Düğmeye 1 saniye süreyle basma

Menü sistemi temel işlemleri:

- Menü öğelerini vurgulamak ve ayarlamak için “^”/“v” düğmesini kullanın.
- Ana ekrandan menü sistemini açmak veya menü sisteminde bir

seçim yapmak için “✓” düğmesine kısa basın.

- 3 ana ekran arasında geçiş yapmak veya menü sisteminde önceki ekrana dönmek için “🏠” düğmesine kısa basın.
- Menü sisteminden çıkmak ve ana ekrana dönmek için “🏠” düğmesine uzun basın.

İPUCU

Navigasyon sistemi bağlı olmadığında, navigasyon ana ekranına “🏠” düğmesi kullanılarak geçiş yapılamaz.

MyRide uygulaması



MyRide, CCU ile akıllı telefonunuz arasındaki bağlantıyı tamamlamak için gerekli olan ücretsiz bir uygulamadır. Uygulama ada göre aranabilir ve akıllı telefonunuzun uygulama mağazasından indirilebilir.

İPUCU

- MyRide uygulamasını kullanmak için MyRide kullanım koşullarını kabul etmeniz gerekir.
- MyRide uygulaması, tüm akıllı telefon cihazlarında veya OS (işletim sistemi) sürümlerinde çalışmayabilir.
- Navigasyon ve diğer özellikler için, akıllı telefon cihazınızda GPS erişim izninin “Her zaman izin ver” olarak ayarlanmasını gerektirir.
- Her akıllı telefon farklı şekilde çalışır; bağlantı, Bluetooth araması, uygulama izinleri ve diğer ayarlarla ilgili telefonun kendi talimatlarına bakın.

İlk kurulum

Bu bölüm, akıllı telefonunuzu CCU'ya bağlamak ve akıllı özellikleri kullanmaya başlamak için temel kurulum prosedürlerini açıklar.

1. MyRide uygulamasını bir uygulama mağazası aracılığıyla akıllı telefonunuza indirin/yükleyin. Kurulumu tamamlayın ve Bluetooth yoluyla CCU ile eşleştirin/bağlayın.
2. Navigasyon sistemini kullanmak için Garmin StreetCross uygulamasını indirin/yükleyin. Kurulumu tamamlayın ve Bluetooth yoluyla CCU ile eşleştirin/bağlayın.
3. Ses/telefon/navigasyon sistemi rota kılavuzunu kullanmak için, bir Bluetooth kulaklığı akıllı telefonunuzla eşleştirin/bağlayın. (Bakınız, sayfa 5-6).

MyRide eşleştirme


DİKKAT

Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda çalışmayabilir.


- **Güçlü radyo dalgalarının veya diğer elektromanyetik sesin olduğu bir ortama koyulursa.**

- **Yakında güçlü radyo dalgaları yayan tesislerde (TV veya radyo kuleleri, elektrik santralleri, yayın istasyonları, havaalanları, vs.).**

1. MyRide uygulamasını akıllı telefonunuza indirin ve yükleyin.
2. Menü sistemini açmak için "✓" düğmesine kısa basın. Şuraya gidin: "⚙️ Settings-Ayarlar" → "Connection-Bağlantı" → "Bluetooth".

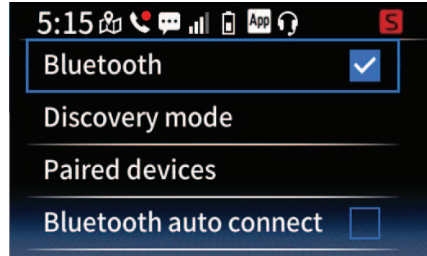

3. "Bluetooth"un yanında mavi bir onay işareti olduğundan emin olun ve "Discovery mode-Keşif modu" ögesini seçin.

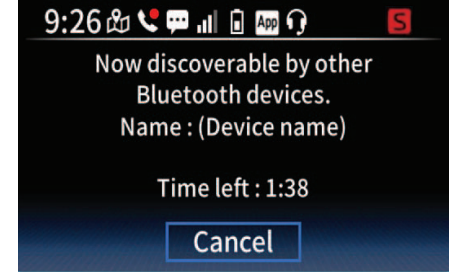

4. MyRide uygulamasını açın ve "Eşleştirme" ekranına gidin. CCU'yu algılamak ve onunla eşleştirmek/bağlanmak için uygulamadaki talimatları izleyin.


İPUCU

CCU görülebilir hale getirildikten sonra 3 dakika içinde eşleştirme yapılmalıdır, aksi takdirde işlem başarısız olur. Bir hata oluşursa, yeniden denemek için tekrar "Discovery mode-Keşif modu" ögesini seçin.

5. Akıllı telefonda görüntülenenle eşleşen bir parola ile birlikte bir Bluetooth eşleştirme talebi görünecektir. "Evet" ögesini seçmek için "∧"/"∨" düğmesini kullanın ve ardından "✓" düğmesine kısa süreli basın.

Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi

5

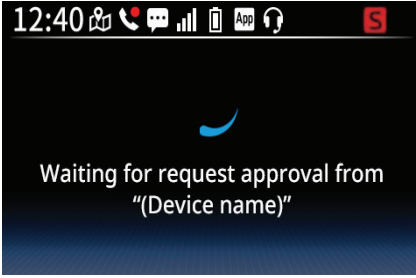

6. Akıllı telefonda eşleştirme isteğini kabul edin.

İPUCU

- Parola görüldükten sonra eşleştirme 30 saniye içinde onaylanmalıdır, aksi takdirde zaman aşımına uğrayacaktır. Bir hata oluşursa, yeniden denemek için tekrar "Discovery mode-Keşif modu" ögesini seçin.
- Bağlandığında, bilgi-eğlence ekranının üst kısmında ve ayrıca "Eşleştirilmiş cihazlar" listesinde bağlı akıllı telefon cihaz adının yanında MyRide gösterge simgesi "App" görünecektir. (6-21 no'lu sayfaya bakın.)

İPUCU

- Araçla iletişim bilgilerini paylaşmak için akıllı telefonda bir istek görünecektir. Verileri CCU'ya yüklemeyi reddeder ve/veya bildirimlere erişime izin verirsiniz, bunu daha sonra akıllı telefonunuzun ayarlarından yapabilirsiniz.
- Akıllı telefonda Bluetooth eşleştirme kaydı silinirse, yeniden eşleştirme için ilgili kaydın "Eşleştirilmiş cihaz listesi" ögesinden silinmesi gerekir.
- "Eşleştirilmiş cihaz listesi" ögesinden bir Bluetooth eşleştirme kaydı silinirse, tekrar eşleştirme için akıllı telefonda ilgili kaydın silinmesi gerekir.
- Araç, MyRide uygulamasıyla ilk kez eşleştirildiğinde, menü sistemi dili, uygulamada seçilen dile uyacak şekilde değişecektir. Uygulama ilk kurulduğunda akıllı telefonun sistem dilini kullanır. Dil CCU tarafından desteklenmiyorsa İngilizce otomatik olarak seçilecektir.

- Eşleştirildikten sonra, bir Bluetooth bağlantısı kurulduğunda MyRide uygulaması otomatik olarak açılır ve otomatik olarak CCU'ya bağlanır (Bu işlevsellik, akıllı telefon ve/veya işletim sistemi sürümlerine göre değişir. Daha fazla ayrıntı için MyRide uygulamasına bakın).

Navigasyon sistemi: Garmin StreetCross

⚠ UYARI

- **Navigasyon sistemini kullanmadan önce aracı daima durdurun.**
- **Gözlerinizi ve zihninizi yolda tutarak daima sürüşe konsantre olun.**



Bu araç, görsel ve sesli rota yönlendirmesi sağlayan bir navigasyon sistemi ile donatılmıştır. Navigasyon sistemini kullanmak için önce bir uygulama mağazasından Garmin StreetCross uygulamasını akıllı telefonunuza indiriniz ve ardından ücretli hizmetlere kaydolmanız gerekir.

Navigasyon sisteminin çalıştırılması hakkında daha fazla bilgi için 6-12 no'lu sayfaya bakın.

İPUCU

- Garmin StreetCross uygulamasını kullanmak için, Garmin StreetCross kullanım koşullarını kabul etmeniz gerekir.
- Yamaha, Garmin StreetCross uygulamasının kullanımından kaynaklanan hiçbir zarardan sorumlu değildir.

- Telefonun uyku moduna geçmesi (kilitlenmemesi) için akıllı telefon cihazının kilidi açık kalmalı ve Garmin StreetCross uygulaması ön planda tutulmalıdır. Başka bir uygulama Garmin StreetCross uygulamasını arka plana atarsa (telefon araması, alarm vb.) telefon uyku moduna geçebilir (kilitlenebilir) ve navigasyon durabilir.
- Garmin StreetCross uygulamasının GPS erişim izinleri, akıllı telefon ayarlarında “Her zaman izin ver” olarak ayarlanmalıdır.
- Garmin StreetCross uygulaması, tüm akıllı telefon cihazlarında veya İS (işletim sistemi) sürümlerinde çalışmayabilir.
- Güzergah kılavuzu aktifken, varış noktasındaki hava durumu bilgileri görüntülenecektir. Varış noktası 1 saatten daha uzaktaysa, hava durumu bilgisi varış noktasına giden rota üzerinde 1 saat uzaklıkta bir konumdan olacaktır.

Garmin StreetCross eşleştirme

DİKKAT


Bluetooth bağlantısı aşağıdaki durumlarda çalışmayabilir.

- Güçlü radyo dalgalarının veya diğer elektromanyetik sesin olduğu bir ortama koyulursa.
- Yakında güçlü radyo dalgaları yayan tesislerde (TV veya radyo kuleleri, elektrik santralleri, yayın istasyonları, havaalanları, vs.).


1. Akıllı telefonunuza Garmin StreetCross uygulamasını indirin ve yükleyin.
2. MyRide'in CCU'ya bağlı olduğundan emin olun.
3. Garmin StreetCross uygulamasını açın ve bağlantı menüsünü açmak için “” ögesine dokununuz ve CCU ile eşleştirmek/bağlanmak için uygulamadaki talimatları izleyin.

Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi


5

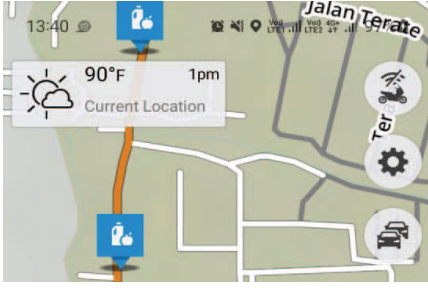

İPUCU

Bağlandığında, bilgi-eğlence ekranının üst kısmında navigasyon bağlantı göstergesi sembolü “

Bluetooth Kulaklık Eşleştirme

Akıllı telefonunuzu eşleştirmek/bağlanmak için kulaklık üreticinizin talimatlarını izleyin. Kulaklık bağlantısı MyRide uygulaması tarafından algılandığında, bilgi-eğlence ekranının üst kısmında Kulaklık göstergesi sembolü “

İPUCU

İPUCU


Kulaklık ses işlevi kullanılırken, akıllı telefon ile CCU arasındaki Bluetooth bağlantısı kararsız hale gelebilir. Daha fazla ayrıntı için MyRide uygulamasına bakın.

Telefon

Bu araç, hem akıllı telefon hem de Bluetooth kulaklık gerektiren bir telefon işleviyle donatılmıştır. Akıllı telefonun hem CCU'ya hem de bir Bluetooth kulaklığa (sayfa 5-3) eşleştirilmesi ve bağlanması gerekir.

Telefon aramalarını cevaplama:



Bağlı akıllı telefona bir telefon araması alındığında, bağlı kulaklıktan zil sesi çalacak ve ekrandaki mevcut ekranın yerini gelen arama ekranı alacaktır. Aramayı cevaplamak için “

5-6

Etkin telefon arama sembolü “☎”, görüşme süresince görüntülenir.



Çağrı sesini artırmak için “^” düğmesini ve çağrı sesini azaltmak için “v” düğmesini kullanın. Aramayı reddetmek için “v” düğmesine kısa basın.

İPUCU

- Bazı akıllı telefon modellerinde, arama ses seviyesi gidon düğmeleri kullanılarak ayarlanamaz. Bu durumda, aktif çağrı ekranında ses ayarı gri olacaktır.
- Bir telefon görüşmesi aktifken ikinci bir arama kabul edildiğinde, ikinci arama bitene kadar birinci arama beklemeye alınır.

- Bazı akıllı telefonlarda, bir arama etkinken ikinci bir gelen arama reddedildiğinde, görüntülenen arayan kimliği ikinci arayan kimliğine dönüşebilir.
- Bazı akıllı telefonlarda, aramayı “v” düğmesiyle reddetmek doğru şekilde çalışmayacaktır. Aramayı bitirme sembolü gri olabilir veya aramayı bitirme sembolünün kullanılması bunun yerine aramayı kabul edebilir. Bu durumda, aramayı sonlandırmak için akıllı telefonu kullanın.

Telefon görüşmesi yapma:

Telefon görüşmesi yapmak için, telefon görüşmesini doğrudan akıllı telefonunuzda başlatmanız gerekir. Etkinleştirildiğinde, etkin arama ekranına menü sisteminde (sayfa 6-16) “☎ Phone-Telefon” altında erişilebilir olacak ve etkin arama göstergesi bilgi-eğlence ekranının üst kısmında görüntülenecektir (sayfa 6-14). Arama sesi, bağlı Bluetooth kulaklıktan çalacaktır.

! UYARI

- Araç hareket halindeyken akıllı telefonunuzu kullanmayınız.
- Sürüş sırasında ellerinizi giddondan asla çekmeyin.
- Gözlerinizi ve zihninizi yolda tutarak daima sürüşe konsantre olun.
- Çevrenizdeki farkındalığı sürdürmek ve güvenliği sağlamak için ses seviyesini düşük tutun.


Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi

Bağlantı sorunlarını giderme

Akıllı telefon, MyRide uygulaması, Garmin StreetCross uygulaması ve/veya CCU arasında bir bağlantı hatası oluşursa aşağıdaki ekran görüntülenir.




“Ayrıntılar”ı seçin ve ekranda belirtildiği gibi bağlantıyı kontrol edin.

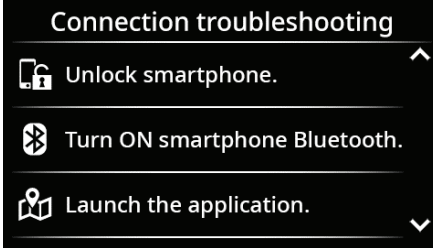

Hata tekrarlırsa aşağıdakini deneyin:

1. Araç gücünü KAPALI konumuna getirin. 20 saniye sonra araç gücünü tekrar AÇIK konuma getirin.
2. Akıllı telefonun Bluetooth özelliğini KAPATIN. Sonra tekrar AÇIN.
3. Bluetooth eşleştirme bilgilerini hem akıllı telefonda hem de araçtan silin.
4. MyRide uygulamasını ve Garmin StreetCross uygulamasını yeniden başlatın.

Kontak kilidi

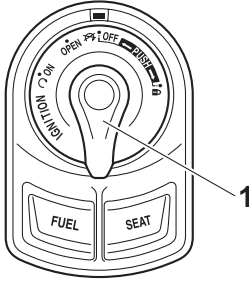

1. Kontak kilidi düğmesi



1. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası “🔑”

Kontak anahtarı araç gücünün açık/kapalı olması gidonun kilitlemesi ve kilidinin açılması ve selenin açılması için kullanılır. Kontak anahtarını kullanmak için:

1. Kontak düğmesini içeri doğru itin. Akıllı anahtar menzil içinde algılanırsa, sistem kontağı yaklaşık 4 saniye süreyle çalıştıracak ve akıllı anahtar gösterge lambası yanacaktır.
2. Kontak düğmesini basılı tutarken, akıllı anahtar gösterge lambası sönmeden önce 4 saniyelik süre içinde istediğiniz konuma çevirin.

⚠ UYARI

Araç hareket halindeyken ana şalteri asla "OFF-KAPALI", "🔒" veya "ON-AÇIK" konumuna getirmeyin. Aksi takdirde, elektrikli sistemler kontrol kaybına veya kazaya yol açabilecek şekilde kapanır.

İPUCU


- Akıllı anahtar menzil içindeyken, kontak düğmesi içeri doğru basılarak etkinleştirilmeden zorla çevrilirse, mekanizmaya zarar vermemek için düğme serbestçe dönecektir. Bunu kasıtlı olarak yapmayın, kontağa zarar verebilirsiniz.

- Kontak düğmesini normal kullanımın ötesinde tekrar tekrar itmeyin veya çevirmeyin. Bu işlem, kontağı korumak için akıllı anahtar sistemini geçici olarak devre dışı bırakacaktır. Devre dışı bırakıldığında, akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıp sönecektir. Bu durumda, kontağı tekrar çalıştırmadan önce akıllı anahtar sistemi gösterge lambasının yanıp sönmesinin durmasını bekleyin.
- Akü gücünü korumak için, motor kapalıyken kontak birkaç saniye açık kalırsa, kontağı kapatmanız gerektiğini hatırlatmak için bir alarm sesi duyulacaktır.

Kontak konumları aşağıdaki gibi açıklanmıştır:

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

AÇIK

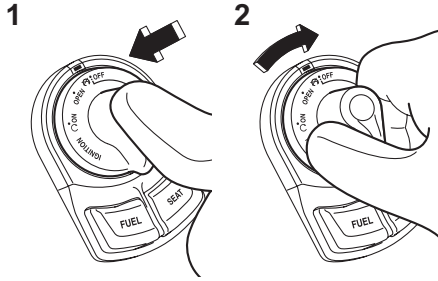

1. Bastırın.
2. Çevirin.

Tüm elektrik devreleri çalışmaya hazırdır, motor çalıştırılabilir. Kontak düğmesi "AÇIK" konumuna getirildiğinde, tüm sinyal lambaları iki kez yanıp sönecek ve aracın gücü açılacaktır.


İPUCU

- Akü voltajı düşükse, sinyal lambaları yanıp sönmez.
- Akıllı anahtarı kullanmadan motosiklet gücünün açılması ile ilgili bilgi için 9-34 no'lu sayfadaki "Acil durum modu" konusuna bakın.

AÇIK


Yakıt deposu kapağı ve sele açılabilir:

1. Akıllı anahtar açık ve algılama menzili içindeyken, kontak kilidi düğmesine basın.
2. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıyorken, kontağı "OPEN" (Açık) konumuna getirin.

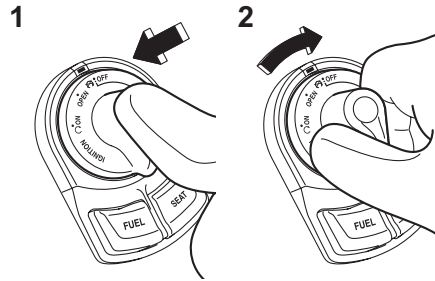

1. Bastırın.
2. Çevirin.

Yakıt deposu kapağının açılması

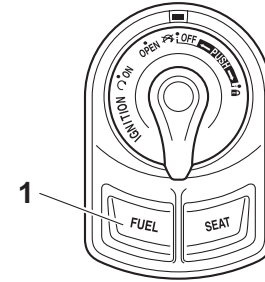


1. "FUEL" düğmesi

Yakıt deposu kapağını açmak için "YAKIT" düğmesine basın. Yakıt ikmalinden sonra yakıt deposu kapağını kapanana kadar itin.

İPUCU

Yakıt deposu kapağının çıkarılması ve takılması prosedürleri için 6-31 no.lu sayfaya bakın.

Selenin açılması

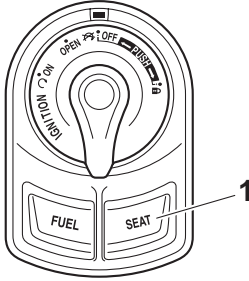

1. "SEAT" düğmesi

"SEAT" (SELE) düğmesine basın ve ardından selenin arka kısmını kaldırın. Seleyi kapatmak için ve yerine kilitlemesi için arka taraftan bastırın.

İPUCU

- Harekete geçmeden önce, selenin emniyetli bir şekilde kapatıldığından emin olun.
- Sele, mekanik anahtar kullanılarak açılabilir. (Sayfa 6-35, 6-34'e bakın.)

Açık konum hatırlatıcı

Kontak "OPEN" (Açık) konumunday-

ken motosikletten ayrılıp kilitleri açık bırakmanızı önlemek için, aşağıdaki koşullarda akıllı anahtar sistemi ikaz sesi duyulur.

- Kontak kilidi 3 dakika boyunca açık konumda kaldıysa
- Kontak kilidi açık konumdayken akıllı anahtar kapatılırsa
- Kontak kilidi açık konumdayken akıllı anahtar sisteminin algılama menziline çıkılırsa


3 dakika sonra ikaz sesi duyuluyorsa, kontak kilidini "OFF" (Kapalı) veya "🔒" konumuna çevirin.

Akıllı anahtarın kapalı olması veya algılama menziline çıkması nedeniyle ikaz sesi duyuluyorsa, akıllı anahtarı açın ve algılama menziline girin.

İPUCU

1 dakika sonra ikaz sesi durur.

KAPALI

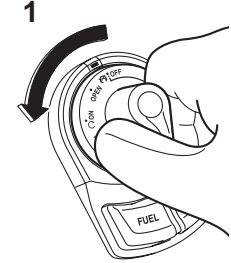

1. Çevirin.

Tüm elektrikli sistemler kapalıdır. Kontak "KAPALI" konumuna getirildiğinde, tüm sinyal lambaları bir kez yanıp söner ve aracın gücü kesilir.

İPUCU


Kontak kilidi "OFF" (Kapalı) konumunda fakat akıllı anahtar doğrulanamıyorsa (akıllı anahtar algılama menziline dışında veya kapalı), 3 saniye boyunca ikaz sesi duyulur ve akıllı anahtar sistemi gösterge lambası 30 saniye boyunca yanıp söner.

- Kontak 30 saniye boyunca serbestçe çalıştırılabilir.
- 30 saniyeden sonra, araç gücü otomatik olarak kapatılır.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

- Araç gücünü hemen kapatmak için, kontak düğmesine 2 saniye içinde dört defa basın.

LOCK – KİLİTLİ

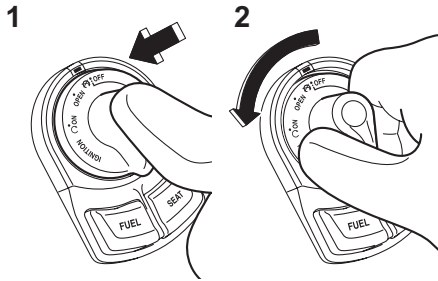

Gidon kilitletir ve tüm elektrikli sistemler kapatılır.

Gidonu kilitlemek için

1. Gidonu sola doğru tamamen çevirin.

2. Akıllı anahtar açık ve algılama menzili içindeyken, kontak düğmesine basın. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanacaktır.
3. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıyorken, kontak kilidi düğmesine basın ve LOCK (Kilitli) konumuna getirin.


İPUCU

Gidon kilitlenmezse, biraz sağa doğru geri çevirmeyi deneyin.

⚠ UYARI

Araç hareket halindeyken gidon kilidini çalıştırmayın.

Gidon kilidini açmak için

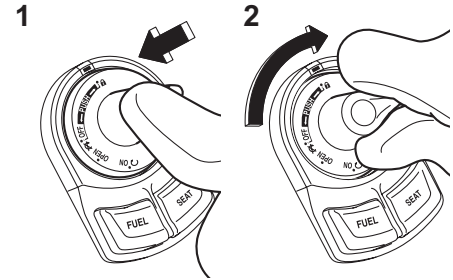

1. Basın.
2. Çevirin.

1. Akıllı anahtar açık ve algılama menzili içindeyken, kontak düğmesine basın. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanacaktır.
2. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıyorken, kontak kilidi düğmesine basın ve kontağı istediğiniz konuma çevirin.

Gösterge lambaları ve uyarı lambaları



1. Sol sinyal gösterge lambası “←”
2. Sağ sinyal gösterge lambası “→”
3. Arıza gösterge lambası “🔧”
4. Soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası “🌡️”
5. ABS uyarı lambası “(ABS)”
6. Stop/Start Sistemi gösterge lambası “(A)”
7. YECVT uyarı lambası “CVT”
8. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası “🔑”
9. Çekiş kontrol sistemi gösterge lambası “TCS”
10. Uzun far gösterge lambası “☀️”

Sinyal gösterge lambaları “←” ve “→”

İlgili sinyal lambası yanıp sönüyorken, gösterge lambası da yanıp söner.

Uzun far gösterge lambası “☀️”

Bu gösterge lambası, uzun far yakıldığında yanar.

Soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası “🌡️”

Motor aşırı ısındığında bu uyarı lambası yanar. Böyle bir durumda motoru derhal durdurun ve motorun soğumasını bekleyin. (9-33 no’lu sayfaya bakın.) Radyatör fanıyla donatılmış motosikletler için radyatör fan(lar)ı, radyatördeki soğutma suyu sıcaklığına göre otomatik olarak açılır veya kapanır.

İPUCU

Kontak açıldığında lamba birkaç saniye süreyle yanmalı ve sonra sönmelidir. Lamba yanmazsa veya belli bir süre sonra sönmese, elektrik devresini bir Yamaha Yetkili Servisi’ne kontrol ettirin.

DİKKAT

Motor aşırı ısınmışsa, motoru durdurun ve sürüşe devam etmeyin.

Arıza gösterge lambası (MIL) “🔧”

Bu lamba, motorda veya diğer bir araç kontrol sisteminde bir sorun saptandığında yanar. Böyle bir durumda, bir Yamaha yetkili servisine kendi kendine teşhis sistemini kontrol ettirin. Uyarı lambasının elektrik devresi, araç gücü açılarak kontrol edilebilir. Lamba birkaç saniye süreyle yanmalı ve sonra sönmelidir. Anahtar açık konuma getirildikten sonra lamba yanmaz veya belli bir süre sonra sönmese, aracı bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

DİKKAT

MIL yanıp sönmeye başlarsa, egzoz sistemine zarar vermemek için motor devrini düşürün.

İPUCU

Motor, emisyon kontrol sisteminin bozulmasını ve arızasını tespit etmek için yerleşik teşhis sistemi ile hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu nedenle, MIL, araç modifikasyonları, bakım eksikliği veya motosikletin aşırı veya yanlış kullanımı nedeniyle yanabilir veya yanıp sönebilir. Bunu önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Motor kontrol ünitesinin yazılımında değişiklik yapmaya çalışmayın.
- Motor kontrol ünitesine parazit yapabilecek elektrikli aksesuarlar eklemeyin.
- Süspansiyon, buji, enjektör, egzoz sistemi gibi yan sanayi parça ve aksesuarlar kullanmayın.
- Aktarma organları özelliklerini değiştirmeyin (zincir, sproket, lastik, tekerlek vb.).

- O2 sensörünü, hava emme sistemini veya egzoz parçalarını (katalizörler veya EXUP vb.) çıkarmayın veya değiştirmeyin.
- V kayışını ve tahrik kayışını (varsa) uygun şekilde koruyun.
- Lastik basıncını doğru seviyede tutun.
- Aracı aşırıya kaçan bir tutumla kullanmayın. Örneğin gazın devamlı veya fazlaca açılıp kapanması, motosiklet yarışları, patinaj çekmek, tek tekerlek üzerinde kullanmak.

ABS uyarı lambası “ Bu uyarı lambası kontak açıldığında yanar ve sürüşe başladıktan sonra söner. Sürüş esnasında bu uyarı lambası yanarsa, kilitleme önleyici fren sistemi düzgün çalışmayabilir.

UYARI

ABS uyarı lambası 10 km/h hıza ulaştıktan sonra sönmezse veya sürüş sırasında yanarsa:

- Ani frenleme sırasında tekerlek kilitlemesi ihtimaline karşı ekstra dikkatli olun.

- Aracı en kısa zamanda bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

İPUCU

ABS uyarı lambası, motosiklet orta ayak üzerindeyken motor devrini yükseltirseniz yanacaktır, fakat bu bir arıza olduğu anlamına gelmez.

Çekiş kontrol sistemi gösterge lambası “TCS”

Çekiş kontrolü devreye girdiğinde bu gösterge lambası yanıp sönmeye başlar.

Çekiş kontrol sistemi kapatılırsa bu gösterge lambası yanar. (6-29 no'lu sayfaya bakın.)

İPUCU

Kontak açıldığında bu lamba birkaç saniye süreyle yanmalı ve sonra sönmelidir. Lamba yanmazsa veya belli bir süre sonra sönmezse, elektrik devresini bir Yamaha Yetkili Servisi'ne kontrol ettirin.

YECVT uyarı lambası “CVT”

YECVT uyarı lambası aşağıdaki koşullar altında yanar:

- YECVT sisteminde bir arıza meydana gelirse
- Pil voltajı 10V'un altına düşerse
- FI sisteminde bir arıza meydana gelirse
- Akıllı anahtar ile araç arasındaki iletişim hatası nedeniyle motor durursa
- Motor çalışır haldeyken yan ayaklığın indirilmesi nedeniyle motor durursa.



1. YECVT uyarı lambası “CVT”

İPUCU

- Araç çalıştırıldığında, YECVT uyarı lambası birkaç saniye yanar ve ardından söner. Gösterge yanmazsa veya yanık kalırsa, motosikleti bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin.
- Araç sürüş halindeyken gücü kesilirse veya sürüş sırasında herhangi bir arıza nedeniyle motor durursa, YECVT uyarı lambası yanar veya yanıp söner.

DİKKAT

YECVT uyarı lambası yanarsa, aracı hemen güvenli bir yerde durdurun ve bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Akıllı anahtar sistem gösterge lambası “A”

Bu gösterge lambası, akıllı anahtar sisteminin durumunu gösterir. Akıllı anahtar sistemi normal çalışıyorsa, bu gösterge lambası yanmayacaktır. Akıllı anahtar sisteminde bir hata varsa, gösterge lambası yanıp sönecektir. Motosiklet ve akıllı anahtar arasında

bir iletişim olduğunda ve belirli akıllı anahtar işlemleri gerçekleştirildiğinde de gösterge lambası yanıp sönecektir.

Stop/Start Sistemi gösterge lambası “A”


Bu gösterge lambası, Stop/Start Sistemi devreye girdiğinde yanar. Motorun Stop/Start Sistemi tarafından durdurulduğunu belirtmek için gösterge lambası yanıp sönmeye başlar.

İPUCU

Stop/Start düğmesi “A” konumunda olsa bile, bu gösterge ışığı yanmayabilir. (4-4 no'lu sayfaya bakın.)

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Çift Ekran

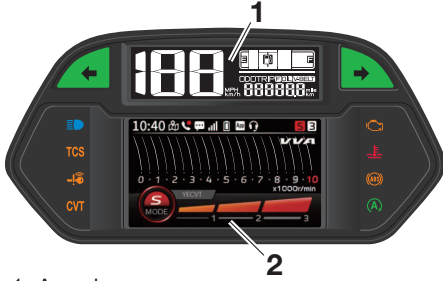


1. Ana ekran
2. Bilgi-eğlence ekranı

⚠ UYARI

- Sürüş esnasında dikkat eksikliği ölüm veya ciddi yaralanmalara yol açabilir. Gözlerinizi ve zihninizi yolda tutarak daima sürüşe konsantre olun.
- Herhangi bir ayar değişikliği yapmadan veya akıllı telefonunuzu kullanmadan önce aracı durdurun.
- Sürüş esnasında ayarları değiştirmek, dikkatinizi dağıtabilir ve kaza riskini artırabilir.
- Sürüş sırasında ellerinizi giddondan asla çekmeyin.

Bu araç, 2 ayrı ekran içeren çok işlevli bir sayaç ünitesi ile donatılmıştır. Ana ekran, aracın çalıştırılması için gerekli olan temel bilgileri içerir. Bilgi-eğlence ekranı çevredeki araç bilgilerini, bir menü sistemini ve akıllı özellikleri içerir.

Ana ekran

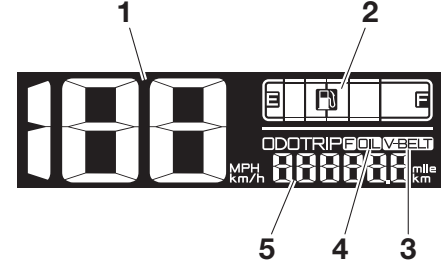

1. Hız göstergesi
2. Yakıt göstergesi
3. V kayış değişimi göstergesi "V-BELT"
4. Yağ değişimi göstergesi "OIL"
5. Kilometre sayacı/mesafe sayacı

İPUCU

Ekran birimleri, bilgi-eğlence ekranı üzerindeki menü sisteminden değiştirilebilir. (6-25 no'lu sayfaya bakın.)

Hız göstergesi

Hız göstergesi, aracın seyir hızını gösterir.

Yakıt Göstergesi

Yakıt göstergesi, yakıt deposundaki yakıtın miktarını gösterir. Yakıt seviyesi azaldıkça yakıt göstergesi segmentleri "F" (dolu) konumundan "E" (boş) konumuna doğru yaklaşır. Yakıt rezerv seviyesine düştüğünde, yakıt ölçerin son bölümü yanıp sönmeye başlar, mümkün olan en kısa sürede yakıt doldurun.

DİKKAT

Araç yakıtının tamamen bitmesine izin vermeyin. Bu, katalitik konvertörün zarar görmesine neden olur.

Yağ Değişimi Göstergesi "OIL"

Bu gösterge ilk 1000 km'de, ardından 5000 km'de ve ardından her 6000 km'de yanıp sönecektir. Görüldüğünde, motor yağını değiştirin. (6-23 no'lu sayfaya bakın.)

V Kayış Değişim Göstergesi "V-BELT"

Bu gösterge her 18000 km'de (11200 mil) bir yanıp sönecektir. Görüldüğünde V-Kayışını bir Yamaha yetkili servisinde değiştirtin.

İPUCU

Bakım yapıldıktan sonra yağ değişimi ve V kayışı değiştirme göstergelerini kapatmak için bilgi-eğlence ekranı menü sistemindeki "Maintenance reset-Bakım sıfırlama" işlevini kullanın. (6-23 no'lu sayfaya bakın.)

Kilometre/Mesafe Sayacı

Ekranın bu bölümü bir kilometre sayacı (ODO), bir sıfırlandabilir mesafe sayacı (TRIP) ve bir yakıt rezervi kilometre sayacı (TRIP F) içerir. Öğeler birer birer görüntülenir. Görüntülenen öğe, bilgi-eğlence ekranı menü sisteminin "ODO/TRIP" işlevi kullanılarak seçilebilir. (6-17 no'lu sayfaya bakın.)

İPUCU

Sıfırlandabilir mesafe sayaçları, bilgi-eğlence ekranı menü sisteminin "Ayarlar" → "Bilgi / Sıfırlama" → "Yol mesafesi sıfırlama" işlevi kullanılarak sıfırlandabilir. (6-22 no'lu sayfaya bakın.)

Kilometre Sayacı (ODO)

Kilometre sayacı, aracın kat etmiş olduğu toplam mesafeyi gösterir.

İPUCU

Kilometre sayacı 999999 değerinde sabitlenir ve sıfırlanamaz.

Mesafe Sayacı (TRIP)

TRIP, en son sıfıra ayarlandığından beri kat edilen mesafeyi gösterir. TRIP, 0'a sıfırlanacak ve 9999,9'a ulaşıldıktan sonra tekrar saymaya başlayacaktır.

Yakıt Rezervi Mesafe Sayacı (TRIP F)

Yakıt rezerv seviyesinin üzerinde olduğunda, TRIP F, "_ _ _" olarak görünecektir. Yakıt deposu rezerv seviyesine ulaşıldığında, TRIP F o noktadan itibaren kat edilen mesafeyi kaydetmeye başlayacaktır. Yakıt doldurulduktan ve belirli bir mesafe katıldıktan sonra, TRIP F ibaresi kaybolacaktır.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Bilgi-eğlence ekranı

Bilgi-eğlence ekranı, sürücüyü akıllı özelliklere, araç bilgilerine ve ayarlara kolay erişim sağlar. “^”/“v”/“v” düğmeleri ve “↔” düğmesi ile kontrol edilir. (5-2 no’lu sayfaya bakın.) Kontak açıldığında bilgi-eğlence ekranında bir uyarı belirir. Okuduktan sonra, kabul etmek için “v” düğmesine kısa basın. Ekran daha sonra son seçilen ana ekranınıza geçiş yapacaktır.

6

İPUCU

- Bu modelde, iyi kontrast ve çeşitli aydınlatma koşullarında okunabilirlik için ince film transistörlü sıvı kristal ekran (TFT LCD) kullanılmıştır. Fakat bu teknolojinin doğasından dolayı, az miktarda pikselin etkin olmaması normaldir.
- Bilgi-eğlence ekranının parlaklık seviyesi menü sisteminde ayarlanabilir. (6-24 no’lu sayfaya bakın.)
- Ekran çok ısınırsa, bileşenlerin zarar görmesini önlemek için ekran parlaklık seviyeleri otomatik olarak azalır.

- Gösterge birimleri, kilometre/mil ve Santigrat/Fahrenhayt arasında değiştirilebilir. (6-25 no’lu sayfaya bakın.)
- Navigasyon sisteminin ekran birimleri, bağlı akıllı telefondaki bölge ayarlarına uyması için kilitlenir.

⚠ WARNING

Failure to pay attention while riding could result in death or serious injury. Always concentrate on riding by keeping your eyes and mind on the road. Read the Owner's Manual.

ACCEPT

Ana ekranlar

Bilgi-eğlence ekranı için 3 ana ekran vardır:

- Görselleştirici ana ekranı
- Navigasyon ana ekranı
- Araç bilgileri ana ekranı

Ana ekranlar arasında geçiş yapmak için “↔” düğmesine kısa süreli basın. Bir ana ekran görüntülenirken, menü sistemini açmak için “v” düğmesine kısa süreli basın.

Görselleştirici ana ekranı

Üç tür görselleştirici ana ekranı vardır: “Devir göstergesi/ECVT”, “ECO” ve “Hız”. Hangi görselleştiricinin görüntüleneceğini seçmek için, menü sistemini açmak ve “v Gösterge ekranı” ögesine gitmek için “⌚” düğmesine kısa süreli basın. (6-17 no’lu sayfaya bakın.)

İPUCU

Görselleştirici ana ekranındayken, “v” tuşuna uzun basıldığında menü sisteminde “⌚ Gösterge ekranı”na kısayol geçişi yapılır.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“Devir göstergesi/ECVT”



Bu ekranda devir göstergesi görüntüleyicisi, sürüş modu göstergesi ve vites küçültme durumu göstergesi yer alır.

Takometre görselleştiricisi

Devir göstergesi, krank milinin dönüş hızı ile dakikadaki devir sayısı (d/dk) olarak ölçülen motor devrini gösterir.

İPUCU

Takometre görselleştiricisi yalnızca referans amaçlıdır. Devir saati görselleştiricisinin çözünürlüğü, geleneksel bir takometre kadar ayrıntılı değildir.

Sürüş modu göstergesi

Şu anda seçili olan sürüş modunu (“S MODE” veya “T MODE”) gösterir.

Vites küçültme durum göstergesi


Mevcut vites küçültme durumunu gösterir. Aşağı kaydırılan kademe sayısına bağlı olarak bar sayısı artar.

“ECO”



Aracın anlık ve ortalama yakıt tüketiminin canlı görsel sunumu

“Speed-Hız”

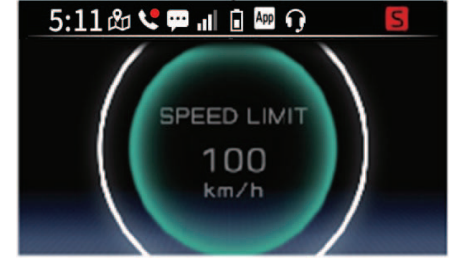

Hali hazırda gidilmekte olan yoldaki hız sınırı, metinle ve dış daire ile gösterilir. İç daire, mevcut araç hızını göstermek için genişler/daralır. Hız sınırına ulaşıldığında/aşıldığında, dış dairenin rengi turuncuya dönecektir.

İPUCU

Hız sınırı, navigasyon sistemi aracılığıyla elde edilir. Garmin StreetCross uygulaması bağlı değilse veya geçerli yolun hız sınırı başka bir şekilde kullanılamıyorsa, hız sınırı ve dış daire gösterilmez.


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Navigasyon ana ekranı




Güzergah kılavuzu için 3 görüntüleme modu vardır: "Default view-Varsayılan görünüm", "Turn-by-turn-Adım adım" ve "Turn list-Dönüş listesi".

"Default view-Varsayılan görünüm"

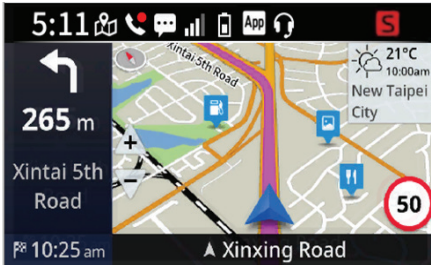

"Default view-Varsayılan görünüm" modunda: "∧"/"∨" düğmeleri yakınlaştırmayı/uzaklaştırmayı ayarlar.

"Turn list-Dönüş listesi"

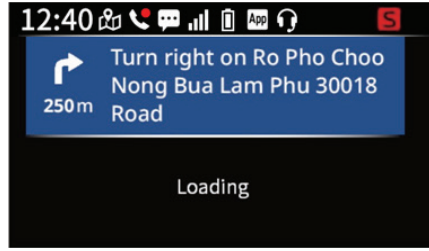

"Turn list-Dönüş listesi" modunda: "∧"/"∨" düğmeleri, rotadaki dönüşler listesini yukarı/aşağı kaydırır.

"Turn-by-turn-Adım-Adım"



Menü sistemini açmak için "✓" düğmesine kısa süreli basın ve ekran modları arasında geçiş yapmak için


"☰ Navigasyon" → "Görünümü değiştir" ögesine gidin. (6-17 no'lu sayfaya bakın.)

İPUCU

- Navigasyon ana ekranındayken, "✓" tuşuna uzun süreli basmak menü sisteminde kısayolları "☰ Navigation" olarak değiştirir.
- Bluetooth bağlantısı kararsız hale gelirse, navigasyon ekranı otomatik olarak "Adım adım" moduna geçebilir veya bir yükleme animasyonu ile donabilir. Bağlantı düzeldiğinde, navigasyon ekranı önceki ayara dönecektir.
- Bazı akıllı telefonlarda, navigasyon devam ederken telefon işlevini kullanmak, navigasyon ekranına döndükten sonra bir bağlantı hatası görüntüleyebilir. Bu durumda, ekrandaki talimatları izleyin. (5-8 no'lu sayfaya bakın.)
- Bağlı akıllı telefonun AI asistanı işlevi, akıllı telefonların ayarlarında devre dışı bırakılırsa ve ayrıca bir kulaklık bağlıysa, navigasyon ana ekranı kullanılırken bir bağlantı hatası görüntülenebilir (yalnızca iOS).

Gösterge ve Kumanda Fonksiyonları

Araç Bilgileri Ana Ekranı

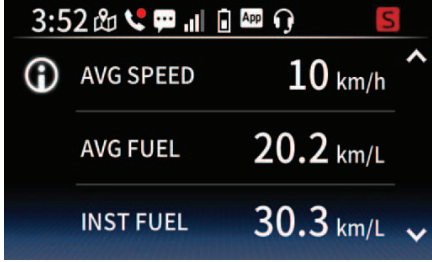

Araç bilgileri ekranı aşağıdaki bilgileri sağlar:

- Ortalama hız (AVG SPEED)
- Ortalama yakıt tüketimi (AVG FUEL)
- Anlık yakıt tüketimi (INST FUEL)
- Yolculuk süresi (TRIP TIME)
- Soğutma suyu sıcaklığı (COOLANT)
- Akü voltajı (BATTERY)

Öğeler listesinde yukarı/aşağı kaydırmak için “^” / “v” düğmelerini kullanın.

Tek tek öğeleri sıfırlamak amacıyla menü sistemini açmak için “✓” düğmesine kısa süreli basın ve “⚙️ Ayarlar” → “Bilgi / Sıfırlama” → “Araç bilgisi” öğesine gidin. (6-22 no’lu sayfaya bakın.)

İPUCU

Araç bilgileri ana ekranındayken, menü sistemindeyken “✓” düğmesine uzun süreli basmak, kısayolları “⚙️ Ayarlar” → “Bilgi / Sıfırlama” → “Araç bilgisi” olarak değiştirir.

Ortalama hız (AVG SPEED)

Son sıfırlamadan bu yana ortalama seyahat hızını görüntüler.

Ortalama yakıt tüketimi (AVG FUEL)

Kilometre kullanırken, ortalama yakıt tüketimi birimi “km/L” veya “L/100km” arasında değiştirilebilir (6-25 no’lu sayfaya bakın). Birim olarak mil kullanılırken, ortalama yakıt tüketimi “MPG” olarak gösterilir.

Anlık yakıt tüketimi (INST FUEL)

Kilometre kullanırken, anlık yakıt tüketimi birimi “km/L” veya “L/100km” ara-

sında değiştirilebilir (6-25 no’lu sayfaya bakın).

Birim olarak mil kullanılırken, anlık yakıt tüketimi “MPG” olarak gösterilir.

İPUCU

Anlık yakıt tüketim işlevi sadece genel bir referans olması açısından kullanılmamalıdır. Mesafe sayacını mevcut yakıt deposu seviyesiyle ne kadar yol kat edilebileceğini ölçmek için kullanmayın.

Yolculuk süresi (TRIP TIME)

Zamanlayıcı manuel olarak sıfırlandığından beri çalışma süresini (Ana düğme ON-AÇIK) görüntüler.

Soğutma suyu sıcaklığı (COOLANT)

Soğutma suyu sıcaklığı -30°C ile 125°C arasında 1°C’lik kademelerle gösterilir.

İPUCU

- Araç soğutma suyu sıcaklığı -30°C’nin altındaysa, soğutma suyu sıcaklığı ekranında “-30” ibaresi görüntülenir.
- Araç soğutma suyu sıcaklığı 125°C’yi aşarsa, soğutma suyu

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

sıcaklığı ekranı "Hi" olarak yanıp sönmeye devam edecektir.

- Soğutma suyu sıcaklığı 125°C'yi aşarsa soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası yanar.

Akü voltajı (BATTERY)

Akünün mevcut voltajını gösterir.


İPUCU

Akü voltajı 16,0V'tan fazla veya 9,0V'tan düşükse, "--." görüntülenir.

Saat

Saat, 12 saatlik zaman sistemini kullanır. Saat, bağlı akıllı telefonlardan otomatik olarak güncellenebilir. Saat manuel olarak da ayarlanabilir; Menü sistemini açmak için "✓" düğmesine kısa süreli basın ve "⚙️ Ayarlar" → "Saat" → "Manuel Ayar" öğesini seçin. (6-23 no'lu sayfaya bakın.)

Gösterge simgeleri

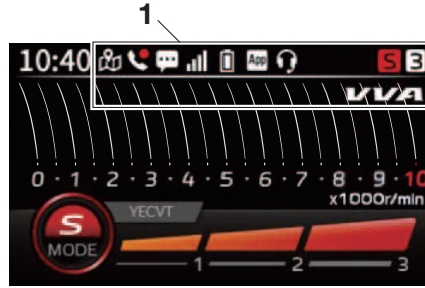

1. Gösterge simgeleri

Navigasyon bağlantı göstergesi sembolü "📍"

Bu sembol, Garmin StreetCross uygulaması bağlandığında yanar.

Telefon sembolü "📞"/"📶"

Bu sembol, etkin bir arama olduğunda yeşil, yakın zamanda cevapsız bir arama olduğunda kırmızı renkte yanar. Menü sisteminde "📍 Navigasyon" seçeneğine gidilerek cevapsız çağrı onaylandığında cevapsız çağrı sembolü kaybolacaktır.

Bildirim sembolü

Bağlı akıllı telefon bir SMS, E-posta veya başka bir bildirim aldığında bu sembol yanar. Bundan sonra, siz aracı kapatana veya menü sisteminde "📧 Notifications-Bildirimler" seçeneğine giderek bildirimleri kontrol edene kadar sembol yanık kalır.

İPUCU

- Bu işlev yalnızca akıllı telefon araca MyRide uygulaması aracılığıyla bağlandığında çalışır.
- Akıllı telefondaki MyRide uygulamasına bildirimlere erişim izni verilmelidir.

Ağ bağlantısı sembolü "📶"


Bu sembol, bağlı akıllı telefonun ağ bağlantı durumunu gösterir. Simge kapalı: Bağlı akıllı telefon yok.


📶: Bir akıllı telefon bağlı ancak ağ bağlantısı yok.


📶: Bir akıllı telefon bağlı ve ağ bağlantısı var. Sembolün segmentleri sinyal gücünü gösterir.

İPUCU

Bağlı akıllı telefonun ağ bağlantısı olsa bile bu sembol bazı akıllı telefon modellerinde çalışmayabilir.

Akıllı telefon pil seviyesi simgesi “”
Bu sembol, bağlı akıllı telefonların pil seviyesini gösterir.

Simge kapalı: Bağlı akıllı telefon yok.
: Orta çubuk, pil seviyesini göstermek için yukarı ve aşağı doğru hareket eder.


: Akıllı telefon bağlı ve USB üzerinden şarj oluyor.

İPUCU

Sembolle gösterilen pil seviyesi, akıllı telefonda görüntülenen pil düzeyiyle her zaman tutarlı olmayabilir.

MyRide gösterge sembolü “”

Bu sembol, MyRide uygulaması CCU'ya başarıyla bağlandığında yanar.

: Bağlı olan akıllı telefon aşırı ısınır- sa sembol sarıya döner.

İPUCU

Çok fonksiyonlu gösterge ve CCU arasında bir iletişim hatası varsa, bu sembol sarı renkte yanıp söner.

Kulaklık sembolü “”





Bu sembol, Bluetooth kulaklık akıllı telefona bağlıysa yanar.

İPUCU

Bazı akıllı telefonlarda, telefon görüşmeleri sırasında bu sembol sönebilir.


Sürüş modu gösterge simgesi 


Şu anda seçili olan sürüş modunu (“S MODE” veya “T MODE”) gösterir.

Vites küçültme durumu gösterge simgesi “”/“1”/“2”/“3”

Mevcut vites küçültme durumunu gösterir. Vites düşürme seviyesinin sayısına bağlı olarak sayı artar.

İPUCU

YECVT vites küçültmeyi engellediğinde, mevcut seviye numarası yanıp sönecektir. YECVT vites küçültme durumunda değilse ve 1. seviyeye vites küçültme engellenirse, “” yanıp sönecektir.


VVA (Değişken valf çalıştırma) simgesi “” (Yalnızca Takometre görselleştiricisi)

Bu simge, takometre görselleştiricisi görüntülenirken VVA sistemi yüksek hız aralığına geçtiğinde yanar.

VVA, hem düşük hızlarda hem de yüksek hızlarda iyi yakıt ekonomisi ve hızlanma için etkilidir.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Menü sistemi

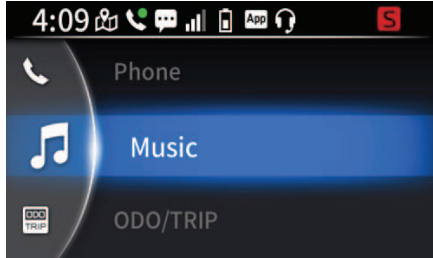

Bu araç için menü sistemi “✓”/“^”/“v” düğmeleri ve “↔” düğmesi ile kontrol edilir. (6-27 no’lu sayfaya bakın.)

Menü sistemi temel işlemleri:

- Ana ekrandan menü sistemini açmak veya menü sisteminde bir seçim yapmak için “✓” düğmesine kısa basın.
- Menü öğelerini seçmek ve ayarlamak için “^”/“v” düğmelerine kısa basın.
- Ana ekranlar arasında geçiş yapmak veya menü sisteminde önceki ekrana dönmek için “↔” düğmesine kısa süreli basın.

- Menü sisteminden çıkmak ve ana ekrana dönmek için “↔” düğmesine uzun basın.

Menü sistemi aşağıdaki ana fonksiyonlara ayrılmıştır:

Telefon (çağrı etkinse)	Etkin bir arama için telefon işlevi. (6-16 no’lu sayfaya bakın.)
Müzik	Akıllı telefona bağlı müzik çaları açar. (6-17 no’lu sayfaya bakın.)
ODO/TRIP	Ana ekranda bilgi ekranı öğeleri için seçim ve sıfırlama. (6-17 no’lu sayfaya bakın.)
Gösterge ekranı	Ana ekran görüntüleyici türünün seçimi. (6-17 no’lu sayfaya bakın.)
Gezinme	Navigasyon sistemi menüsü. (6-17 no’lu sayfaya bakın.)
Bildirim	Bağlı akıllı telefona alınan bildirimlerin ve cevapsız aramaların listesi. (6-19 no’lu sayfaya bakın.)
Hava	Yerel hava durumu raporlarını görüntüler. (6-20 no’lu sayfaya bakın.)
Ayarlar	Motosikletin kullanımıyla ilgili ayarları yapın. (6-20 no’lu sayfaya bakın.)

“☎ Phone-Telefon”



Bu modülün seçilmesi durumunda aktif bir çağrı ekranı açılır. Kişi adı ve arama süresi görüntülenir. Çağrı sesini “^”/“v” düğmeleriyle ayarlayın.


Aramayı reddetmek için “✓” düğmesine kısa basın.

İPUCU

“✓” düğmesiyle arama ses kontrolü ve/veya aramayı sonlandırma, tüm akıllı telefon marka ve modellerinde mevcut değildir. Bu işlev kullanılmıyorsa, ekranın sol tarafındaki ses uyarı ve son arama grafikleri grileşir. Böyle bir durumda, arama doğrudan akıllı telefonunuzdan kontrol edilebilir.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“🎵 Music-Müzik”

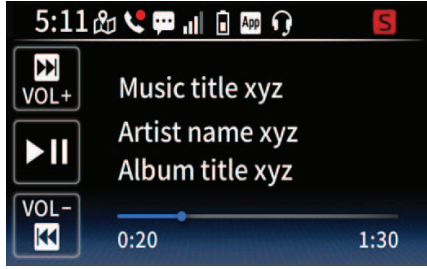

Bu, akıllı telefonunuzun müzik çalar uygulamasıyla arayüz oluşturan bir müzik çalar açar.

Sesi ayarlamak için “^”/ “v” düğmelerine kısa süreli basın.

Sonraki/önceki parçaya atlamak için “^”/ “v” düğmesine uzun basın.


Parçayı oynatmak/duraklatmak için “v” düğmesine kısa süreli basın.

İPUCU

- Parçanın tüm bilgileri, akıllı telefonunuzdaki müzik çalar uygulamasından içe aktarılır.
- Akıllı telefon ve müzik çalar uygulamasına bağlı olarak müzik çalar otomatik olarak çalmaya başlayabilir, parça bilgileri görüntülenmeyebilir

- veya sonraki/önceki parça ve ses ayarı çalışmayabilir.

“🚗 ODO/TRIP”

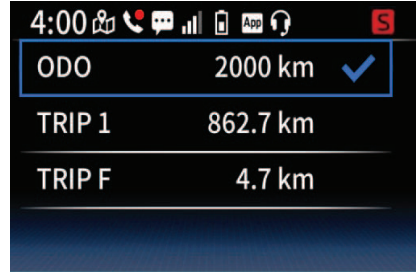

Bu modül, ana ekranın kilometre sayacı/günlük kilometre sayacı bölümünde hangi öğenin görüntülendiğini kontrol eder. (6-9 no'lu sayfaya bakın.)


Seçilen bir öğeyi seçmek için “v” düğmesine kısa süreli basın, ana ekranın kilometre sayacı/günlük kilometre sayacı bölümünde görüntülenecek ve menü bir önceki ekrana dönecektir. Seçilen öğeyi sıfırlamak için “v” düğmesine uzun basın.

İPUCU

- Kilometre sayacı sıfırlanamaz.


- Üst menüde “🚗 ODO/TRIP” seçilmiş olarak, tüm sıfırlanabilir mesafe ölçerleri aynı anda sıfırlamak için “v” düğmesine uzun basın.

“🕒 Meter Display-Gösterge Ekranı”

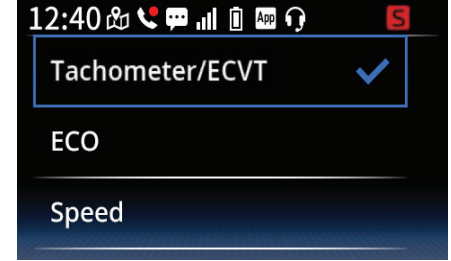

Bu modül, görselleştirici ana ekranında hangi görselleştiricinin görüntüleneceğinin seçilmesine izin verir. (6-10 no'lu sayfaya bakın.)

“🗺️ Navigation-Navigasyon”

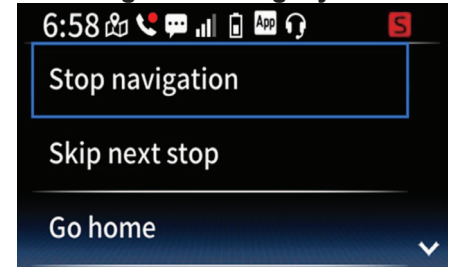


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Bu modül, navigasyon sistemi için bir komut listesi içerir: (6-12 no'lu sayfaya bakın.)


- “Stop navigation-Navigasyonu durdur”
- “Skip next stop-Sonraki ara hedefi atla”
- “Go home-Eve git”
- “Go to work-İşe git”
- “Favorites-Favoriler”
- “Nearby Gas stations-Yakındaki Benzin istasyonları”
- “Change view-Görünümü değiştir”

İPUCU


Yukarıda listelenen komutlar dışında, akıllı telefonunuzdaki Garmin StreetCross uygulamasını kullanarak navigasyon sistemini çalıştırın.

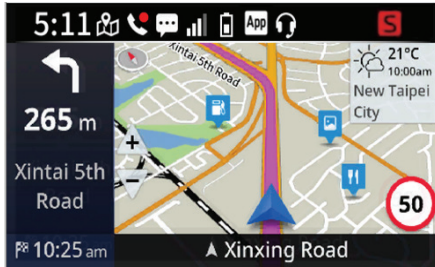

Bir hedef seçmek için bir komut kullanıldığında, navigasyon ana ekranı açılır ve yeni/güncellenmiş rotayı görüntüler.

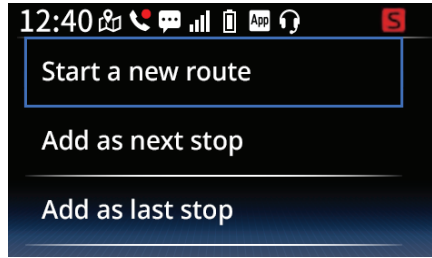

Bir hedef seçmek için bir komut kullanıldığında rota yönlendirme zaten etkinse, aşağıdaki seçenekler mevcut olacaktır: “Start a new route-Yeni bir rota başlat”: Önceki rotayı iptal eder ve rotayı yeni varış noktasına ayarlar “Add as next stop-Sonraki ara hedef olarak ekle”: Geçerli rotadaki bir sonraki ara hedef olarak yeni hedef ekler. “Add as last stop-Son durak olarak ekle”: Geçerli rotada son hedef olarak yeni hedef ekler.

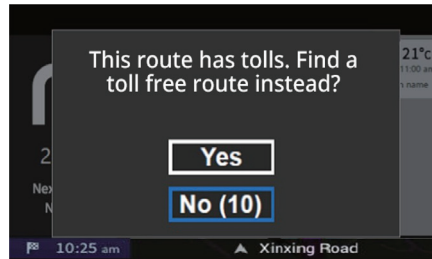

Bir rota geçiş ücreti gerektiriyorsa, geçiş ücreti olmayan başka bir rota aramanız istenebilir. Geçiş ücreti olmayan bir rota bulmak için “Yes-Evet” öğesini seçin. Geçerli rotayı kabul etmek için “No-Hayır” öğesini seçin.

İPUCU

10 saniye sonra rota (ücretli) otomatik olarak seçilecektir.

“Navigation-Navigasyon” → “Stop navigation-Navigasyonu durdur”
Geçerli rota kılavuzunu iptal eder ve navigasyon ana ekranını açar.


“Navigation-Navigasyon” → “Skip next stop-Sonraki hedefi atla”
Planladığınız rotadaki bir sonraki hedefi atlar ve navigasyon ana ekranını açar.

“Navigation-Navigasyon” → “Go home-Eve git”
Ev konumu için rota kılavuzunu ayarlar (ev konumu, Garmin StreetCross uygulamasında zaten ayarlanmış olmalıdır).

“Navigation-Navigasyon” → “Go to work-İşe git”
İş yeri için rota kılavuzunu ayarlar (iş yeri, Garmin StreetCross uygulamasında zaten ayarlanmış olmalıdır).

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“Navigation-Navigasyon” → “Favorites-Favoriler”

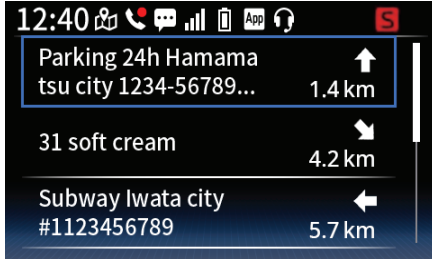


Kaydedilmiş konumların bir listesini ve mevcut konuma olan mesafelerini gösterir (Garmin StreetCross'ta kaydedilmiş konumlar bulunmalıdır).

İPUCU

Rota rehberi devam ediyorsa, kaydedilen konumların yönünü gösteren oklar görünür. Geçerli hareket yönü yukarı okla gösterilir.

“Navigation-Navigasyon” → “Yakındaki Benzin İstasyonu”

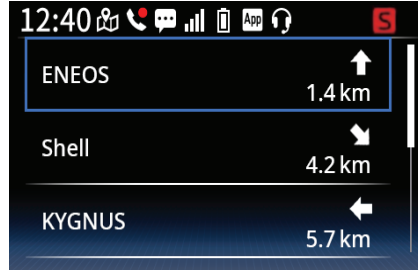


Yakındaki benzin istasyonlarının bir listesini ve mevcut konuma olan mesafelerini gösterir.

İPUCU


Rota rehberi devam ediyorsa, benzin istasyonlarına yönü gösteren oklar görünür. Geçerli hareket yönü yukarı okla gösterilir.

“Navigation-Navigasyon” → “Change view-Görünümü değiştir”

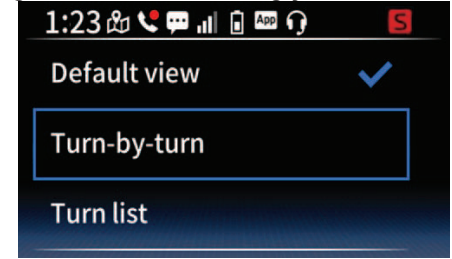

Bu modül, navigasyon sistemi görüntüleme modunu değiştirir (Varsayılan görünüm/Dönüş listesi/Adım adım). Seçimden sonra, navigasyon ana ekranı seçilen görüntüleme modunda açılacaktır.


“Notification-Bildirim”

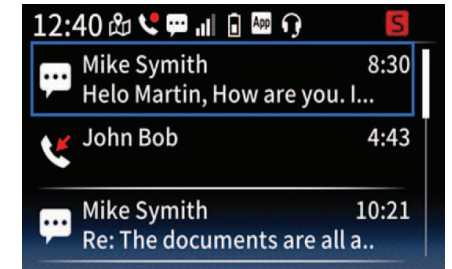

Bu, bağlı akıllı telefondan gelen bildirimlerin (CCU'ya bağlantıdan beri)


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

ve cevapsız aramaların bir listesidir. Bilgi-eğlence ekranındaki bildirim mesajını okumak için bir öge seçin. Tüm bildirimler ve cevapsız aramalar görüntülediğinde, cevapsız arama göstergesi sembolü “☎” ve mesaj göstergesi sembolü kaybolacaktır.

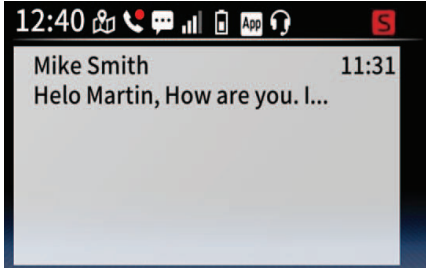

- Bildirim zaman etiketleri, akıllı telefonunuzda görüntülenenden biraz farklı olabilir.

“☁ Weather-Hava Durumu”

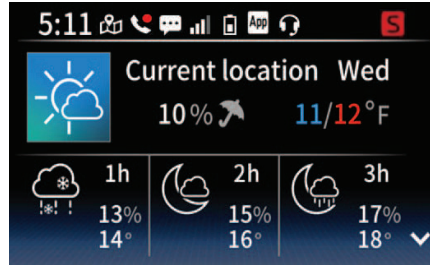


Bu modül, geçerli konumunuzdaki hava durumu bilgilerini görüntüler. Hava durumu bilgilerinin zaman dilimini (saatlik/günlük) değiştirmek için “^”/ “v” düğmelerine kısa basın.

İPUCU

Bu modüldeki hava durumu bilgileri navigasyon ana ekranındakinden farklı olabilir.

“⚙ Settings-Ayarlar”

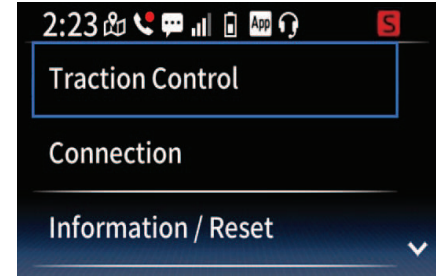


Ayarlar menüsü aşağıdakileri içerir:

“Traction Control-Çekiş Kontrolü”	Çekiş kontrolünü etkinleştirin/devre dışı bırakın. (5-16 no’lu sayfaya bakın.)
“Connection-Bağlantı”	Bluetooth bağlantılarını yönetin. (5-16 no’lu sayfaya bakın.)
“Information/Reset-Bilgi/Sıfırla”	Araç bilgilerini sıfırlayın. (5-17 no’lu sayfaya bakın.)
“Clock-Saat”	Zamanı ayarlar/otomatik güncellemeyi ayarlar. (5-18 no’lu sayfaya bakın.)
“Parlaklık”	Bilgi-eğlence ekranının parlaklığını değiştirin. (5-19 no’lu sayfaya bakın.)
“Unit-Birim”	Ekran birimlerini değiştirir. (5-20 no’lu sayfaya bakın.)
“System information-Sistem bilgileri”	CCU ünitesi kimliğini görüntüleyin. (5-20 no’lu sayfaya bakın.)
“Legal information-Yasal bilgi”	Yazılım lisanslarını görüntüleyin. (5-20 no’lu sayfaya bakın.)

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“⚙️ **Settings-Ayarlar**” → “**Traction Control-Çekiş Kontrolü**”

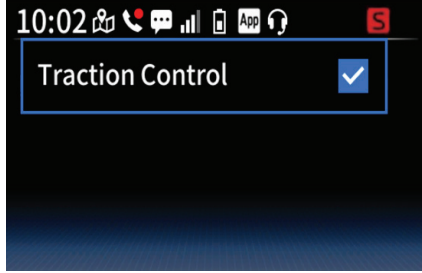


Çekiş kontrol sistemini AÇMAK/KAPATMAK için “✓” düğmesine kısa süreli basın. Onay işareti ON-AÇIK olduğunu gösterir. Çekiş kontrol sistemi hakkında daha fazla bilgi için 6-29 no’lu sayfaya bakın.

İPUCU

Bu ayarın yanındaki onay işareti, aracın gücü her ON-AÇIK konuma getirildiğinde yeniden görünecektir.

“⚙️ **Settings-Ayarlar**” → “**Connection-Bağlantı**” → “**Bluetooth**”

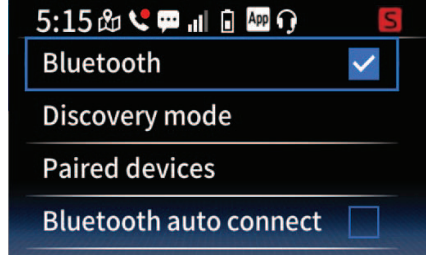


“Bluetooth”

CCU'nun Bluetooth özelliğini AÇIK/KAPALI duruma getirir. Onay işareti ON-AÇIK olduğunu gösterir.

“Discovery mode-Keşif modu”

Bir akıllı telefon eşleştirilirken CCU'yu Bluetooth keşif moduna alır. Bluetooth eşleştirme hakkında daha fazla bilgi için 5-3 no’lu sayfaya bakın.

“Paired devices-Eşleşmiş cihazlar”

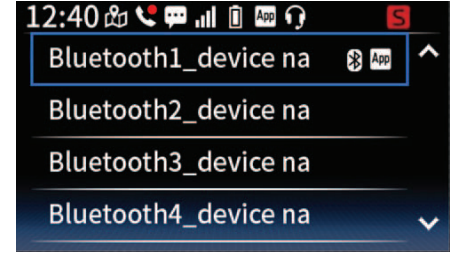


Eşlenen akıllı telefonlar burada listelenir. Bir cihaz adının yanındaki MyRide uygulaması sembolü “App”, uygulamanın şu anda CCU'ya bağlı olduğunu gösterir. Bir cihaz adının yanındaki Bluetooth sembolü “Ⓜ”, Garmin StreetCross'un o anda CCU'ya bağlı olduğunu gösterir.

İPUCU

Maksimum 8 eşleştirilmiş cihaz bulunabilir

Daha fazla seçenek için bir cihaz adı seçin:

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

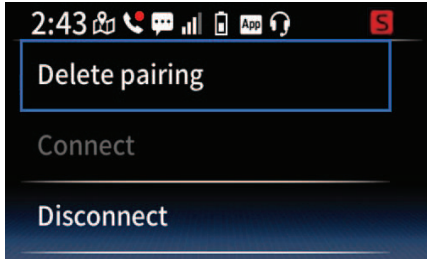

“Delete pairing-Eşleştirmeyi sil” : Seçilen eşleştirilmiş cihazı CCU belleğinden siler.

“Connect-Bağla” : Seçilen eşleştirilmiş cihaza bağlanın.

“Disconnect-Bağlantıyı kesin” : Seçilen eşleştirilmiş cihazla bağlantıyı kesin

İPUCU

"Bluetooth otomatik bağlan" özelliği açıksa, CCU bağlantısı kesildikten hemen sonra akıllı telefona yeniden bağlanabilir.

“Bluetooth auto connect-Bluetooth otomatik bağlantı”


Bluetooth otomatik bağlantısını AÇIK/KAPALI konuma getirir. Onay işareti ON-AÇIK olduğunu gösterir. Otomatik bağlantı ON-AÇIK olduğunda, CCU

otomatik olarak en son bağlanan cihaza bağlanacaktır. Mevcut değilse, CCU eşleştirilmiş cihaz listesindeki başka bir cihaza bağlanmayı deneyecektir.

İPUCU


"Bluetooth otomatik bağlan" OFF-KAPALI ise, daha önce eşleştirilmiş cihazlar "Eşleştirilmiş cihazlar" listesi aracılığıyla manuel olarak bağlanabilir.

“Settings-Ayarlar” → “Information/Reset-Bilgi/Sıfırlama”

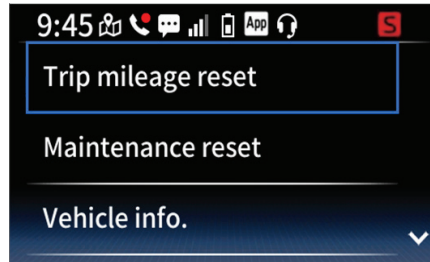

Bu modül, mesafe ölçerlerin, bakım mesafe ölçerlerin, araç bilgi öğelerinin görüntülenmesine ve sıfırlanmasına ve diğer ayarların fabrika varsayılanlarına toplu olarak sıfırlanmasına olanak tanır.

“Trip mileage reset-Mesafe sayacı sıfırlama”

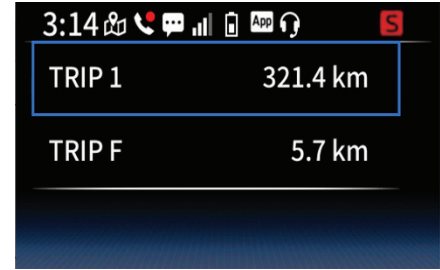


Bu modül, ana ekranda sıfırlanabilir mesafe sayacının sıfırlanmasını sağlar. Bir öğeyi seçmek için “^”/ “v” düğmelerine kısa süreli basın. Seçilen öğeyi sıfırlamak için “v” düğmesine uzun süreli basın. “OK” öğesini seçerek onaylayın.

İPUCU

"TRIP F" yalnızca yakıt azaldığında seçilebilir. Aksi takdirde öğe gri renktedir.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“Maintenance reset-Bakım sıfırlama”

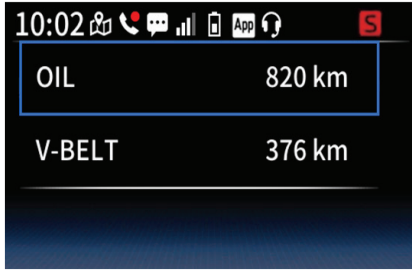

Bu modül, bakım mesafe ölçerlerinin ve ilgili gösterge sembollerinin sıfırlanmasına olanak tanır. Bir öğeyi seçmek için “^”/ “v” düğmelerine kısa süreli basın. Seçilen öğeyi sıfırlamak için “v” düğmesine kısa süreli basın. “OK” ögesini seçerek onaylayın.

İPUCU


“YAĞ” ve “V-KAYIŞI” öğeleri sıfırlanırken, ana ekrandaki Yağ değişim göstergesi “OIL” ve V-Kayış değişim göstergesi “V-BELT” sönecektir.

“Vehicle Info-Araç Bilgisi”



Bu modül, araç bilgi ekranı öğelerinin sıfırlanmasına izin verir. Bir öğeyi seçmek için “^”/ “v” düğmelerine kısa süreli basın. Seçilen öğeyi sıfırlamak için “v” düğmesine kısa süreli basın. “OK” ögesini seçerek onaylayın.

“Reset (Others)-Sıfırla (Diğerleri)”

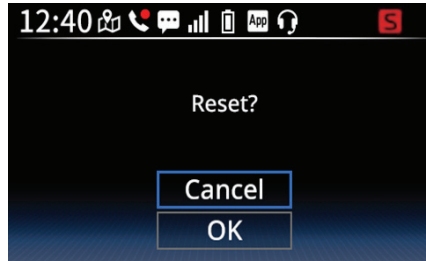

Bu modül, tüm değerleri aşağıdaki varsayılan ayarlara sıfırlar:


- TRIP TIME–YOLCULUK SÜRESİ
- bilgi-eğlence ekranı ana ekran seçimi
- navigasyon görünümü ayarları
- bildirim listesi
- hava durumu bilgisi
- Bluetooth ayarları
- saat
- dil ayarları

“OK” ögesini seçerek onaylayın.

İPUCU


“Reset (Others)-Sıfırla (Diğerleri)” yürütülürse, tekrar eşleştirmek için ilgili eşleştirme kaydının akıllı telefondan silinmesi gerekir.

“Settings-Ayarlar” → “Clock-Saat”

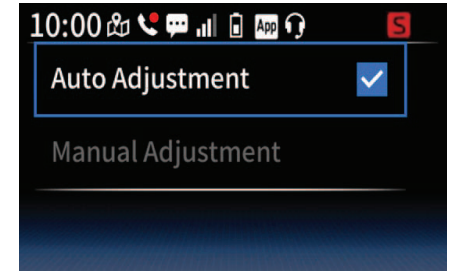


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Saat, akıllı telefonla senkronize olarak otomatik olarak ayarlanacak şekilde ayarlanabilir. “Otomatik Ayarlama” AÇIK onay işaretiyle belirtilir ve MyRide uygulamasıyla bağlantı gerektirir. (5-2 no’lu sayfaya bakın.) “Manual Adjustment-Manuel Ayar”, saatin manuel olarak kalibre edilmesini sağlar.

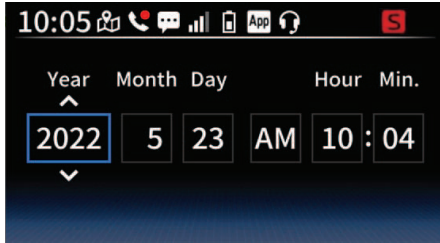

Saati manuel olarak ayarlamak için, vurgulanan öğeyi yukarı/aşağı ayarlamak için “^”/“v” düğmelerine kısa süreli basın. Öğeyi ayarlamak ve satırdaki bir sonraki öğeye geçmek için “v” düğmeye kısa süreli basın. Son öğe ayarlandıktan sonra, “OK” öğesini seçin ve ekran bir önceki menüye dönecektir.

“⚙️ Settings-Ayarlar” → “Brightness-Parlaklık”

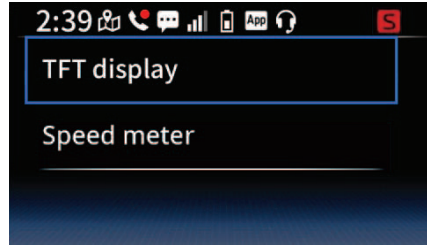

Bu modül ekranların parlaklığını değiştirmenize olanak sağlar.

“TFT display-TFT ekran”: Bilgi-eğlence ekranı için parlaklık ayarı

“Speed meter-Hız göstergesi”: Ana ekran için parlaklık ayarı

İPUCU

- Menüde parlaklık ayarları yapıldığından ekran parlaklığı gerçek zamanlı olarak değişecektir.
- Bilgi-eğlence ekranının sıcaklığı yükselirse, ekran parlaklığı otomatik olarak azalır ve ayarlanamaz. Sıcaklık düştüğünde, ekran parlaklığı önceki ayara dönecektir.



Bilgi-eğlence ekranı parlaklık ayarı 3 seviyeye sahiptir.




Ana ekran parlaklık ayarı 6 seviyeye sahiptir.

Parlaklık ayarını yukarı/aşağı ayarlamak için “^”/“v” düğmelerine kısa süreli basın. Ayarı onaylamak ve önceki menüye dönmek için “v” düğmesine kısa süreli basın.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

“⚙️ Settings-Ayarlar” → “Unit-Birim”

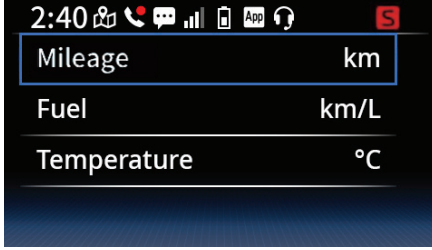

Seçilen ekran birimleri gösterilir. Görüntülenen birimler aşağıdaki gibi özelleştirilebilir:

- “Mileage-Mesafe”: “km” veya “mil”
- “Fuel-Yakıt”: “km/L”, “L/100km” veya “MPG”
- “Temperature-Sıcaklık”: “°C” veya “°F”

İPUCU

Mesafe birimi olarak “mil” seçildiğinde, yakıt birimi otomatik olarak “MPG” olarak değiştirilir. Bu anda, “Fuel-Yakıt” gri renktedir ve seçilemez.

“⚙️ Settings-Ayarlar” → “System information-Sistem bilgisi”

Bu modül, geçerli sistem yazılımı sürümünü görüntüler.

“Unit ID-Ünite Kimliği”




Bu modül, CCU ünitesi kimlik numarasını içeren bir QR kodu içerir. “^”/“v” düğmeleri, QR kodunun parlaklığını kontrol eder. Önceki menüye

dönmek için “v” düğmesine kısa süreli basın.

İPUCU

CCU ünitesi kimliği yalnızca bayi servis işlemleri için gereklidir.

“⚙️ Settings-Ayarlar” → “Legal information-Yasal bilgiler”

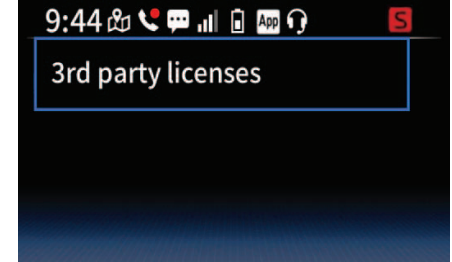


Üçüncü taraf lisans sözleşmeleri burada görüntülenir.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları


Gidon düğmeleri

Sol

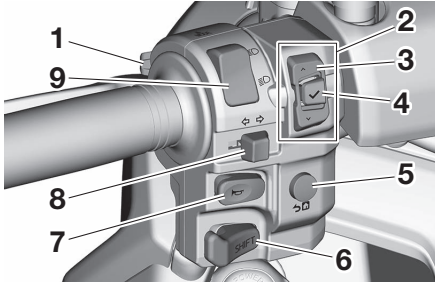

1. "MODE" düğmesi
2. Gösterge düğmeleri
3. "▲"/"▼" düğmeleri
4. "✓" düğmesi
5. "↔" düğmesi
6. "SHIFT" düğmesi
7. Korna düğmesi
8. Sinyal düğmesi
9. Far düğmesi


Sağ

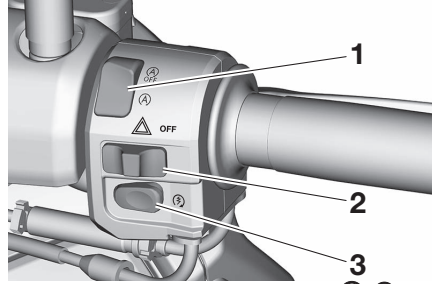

1. Stop/Start Sisteminin düğmesi
2. Dörtlü flaşör düğmesi
3. Marş düğmesi

Far düğmesi

Uzun farı yakmak için düğmeyi "☰" konumuna, kısa farı yakmak için düğmeyi "☷" konumuna getirin.

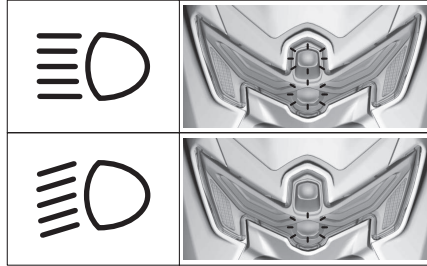

Sinyal düğmesi

Sağa dönüş sinyalini yakmak için, bu düğmeyi "☞" konumuna getirin. Sola dönüş sinyalini yakmak için, bu düğmeyi "☜" konumuna getirin. Serbest bırakıldığında, düğme eski konumuna geri dönecektir. Sinyali sonlandırmak için, orta konumuna döndükten sonra düğmeye içe doğru basın.

Korna düğmesi

Korna çalmak için, bu düğmeye basın.

Marş düğmesi

Yan ayak yukarıdayken ön veya arka freni uygulayarak marş ile motoru çalıştırmak için bu düğmeye basın. Motoru çalıştırmadan önce 8-2 no'lu sayfada yer alan motor çalıştırma talimatlarına bakın.

Dörtlü flaşör düğmesi

Kontak "ON" (AÇIK) konumdayken dörtlü flaşörü yakmak için bu düğmeyi kullanın (tüm sinyal lambaları aynı anda yanıp sönecektir).

Dörtlü flaşörü acil bir durumda ve aracınız trafik için tehlikeli bir yerde durduğunda trafikteki diğer sürücüleri


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

uyarmak amacıyla kullanın. Dörtlü flaşör, yalnızca araç gücü açıkken açılabilir/kapatılabilir.

DİKKAT

Motor çalışmıyorken dörtlü flaşörü çok uzun süre kullanmayın, aksi takdirde akü boşalabilir.

Gösterge düğmeleri ve “↗” düğmesi

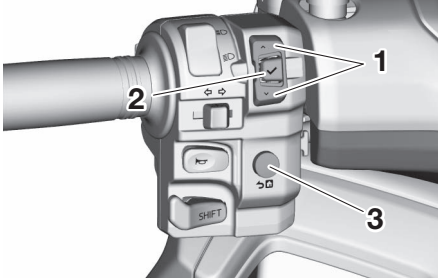

1. “^”/“v” düğmeleri
2. “✓” düğmesi
3. “↗” düğmesi

Bu düğmeler, bilgi-eğlence ekranının ve menü sisteminin çeşitli işlevlerini kontrol etmek için kullanılır.

Bu kılavuz, menü kontrollerinin kullanımını açıklamak için aşağıdaki terimleri kullanır:

Kısa basma	Düğmeye kısa süreli basma
Uzun basma	Düğmeye 1 saniye süreyle basma

Menü sistemi temel işlemleri:

- Menü öğelerini vurgulamak ve ayarlamak için “^”/“v” düğmesini kullanın.
- Ana ekrandan menü sistemini açmak veya menü sisteminde bir seçim yapmak için “✓” düğmesine kısa basın.
- 3 ana ekran arasında geçiş yapmak veya menü sisteminde önceki ekrana dönmek için “↗” düğmesine kısa basın.
- Menü sisteminden çıkmak ve ana ekrana dönmek için “↗” düğmesine uzun basın.

“MODE” düğmesi

Bu düğmeye basarak S modu ve T modu olmak üzere iki sürüş modu arasında geçiş yapabilirsiniz.

İPUCU

- Araç çalıştırıldığında, daha önce seçilmiş sürüş modu devrededir.
- YECVT zaten vites küçültülmüş haldeyken “MODE” düğmesine basılırsa, sürüş modu değiştirilmez ancak vites küçültme işlemi iptal edilir.

Sürüş modları hakkında daha fazla bilgi için 4-1 no'lu sayfaya bakın.

“SHIFT” düğmesi


Bu düğmeye basarak YECVT'yi bir seviye düşürebilirsiniz. YECVT ve vites değiştirme hakkında daha fazla bilgi için 4-2 no'lu sayfaya bakın.

Stop/Start Sisteminin düğmesi “Ⓐ / OFF”

Stop/Start Sistemini açmak için, düğmeyi “Ⓐ” konumuna getirin. Stop/Start Sistemini kapatmak için, düğmeyi “OFF” konumuna getirin.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları


Ön fren kolu

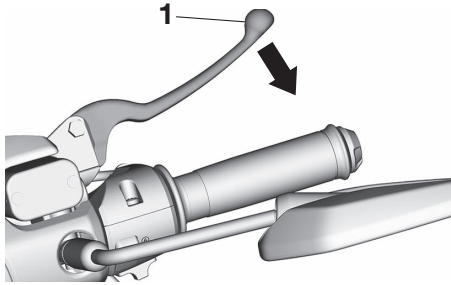

1. Ön fren kolu

Ön fren kolu gidonun sağında yer almaktadır. Ön freni kullanmak için bu kolu gidona doğru çekin.

Arka fren kolu

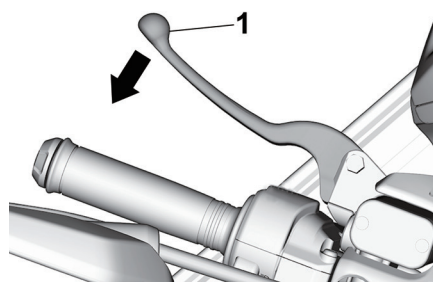

1. Arka fren kolu

Arka fren kolu gidonun solunda yer almaktadır. Arka freni kullanmak için bu kolu gidona doğru çekin.

ABS

Yamaha ABS (kilitlenme önleyici fren sistemi), çift elektronik kontrol sisteminden oluşur ve ön ve arka frenlerde birbirinden bağımsız olarak çalışır. ABS donanımlı fren sistemi de klasik fren sistemi gibi kullanılır. ABS devreye girdiğinde frenlerde titreme hissedilir. Bu durumda, freni uygulamaya devam edin ve ABS'nin çalışmasına izin verin. Frenleme etkisini azaltacağından, freni pompalamayın.

⚠ UYARI

Bu sebeple, ABS fren sistemine sahip olsanız dahi, sürüş hızına bağlı olarak öndeki araçla aranızda uygun bir mesafe bırakın.

- **ABS'nin performansı uzun frenleme mesafelerinde çok daha iyidir.**
- **Engeli veya mıcırla kaplı yollarda frenleme mesafesi ABS'li sistemlerde, ABS'siz sistemlerden daha uzun olabilir.**


ABS bir ECU tarafından izlenir ve bir arıza durumunda klasik fren sistemleri gibi çalışmasını sağlar.

İPUCU


- ABS, motosikletin ilk çalıştırılmasını takiben kalkışa geçtiğinden, 10 km/h hıza ulaşıncaya kadar bir kendi kendine kontrol işlemi gerçekleştirir. Bu test sırasında, motorun önünden bir “tıklama” sesi duyulabilir ve fren kolu hafifçe uygulandığında, kolda bir titreşim meydana gelebilir fakat bu arıza göstergesi değildir.
- Sürücünün, ABS çalıştığında fren kolundaki titremeyi tecrübe edebileceği bir test modu vardır. Ancak özel ekipman gerektiği için Yamaha yetkili servisine başvurun.

DİKKAT

Tekerlek sensörüne veya tekerlek sensörü rotoruna zarar vermemeye özen gösterin, aksi takdirde, ABS doğru çalışmaz.

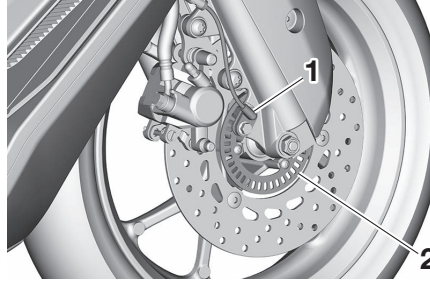

1. Ön tekerlek sensörü
2. Ön tekerlek sensörü rotoru

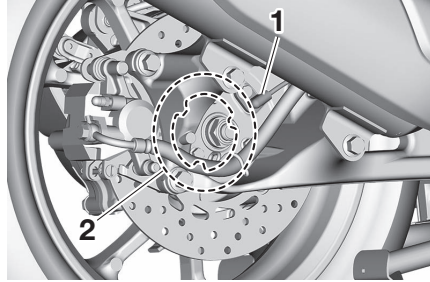

1. Arka tekerlek sensörü
2. Arka tekerlek sensörü rotoru

Çekiş kontrol sistemi

Çekiş kontrol sistemi, asfalt kaplı olmayan, veya ıslak yollar gibi kaygan zeminlerde hızlanırken yol tutuşuna yardımcı olur. Sensörler arka tekerleğin kaymaya başladığını saptarsa (kontROLSÜZ tekerlek dönüşü, patinaj), çekiş kontrol sistemi, çekiş durumu düzelineye kadar motor gücünü düzenleyerek yardımcı olur. Çekiş kontrolü devredeyken, “TCS” gösterge lambası yanıp sönecektir. Motorun duyarlılığında veya egzoz seslerinde değişiklik fark edebilirsiniz.

⚠ UYARI

Çekiş kontrol sistemi, değişen koşullara uygun sürüş sağlayan bir yedek sistem değildir. Çekiş kontrol sistemi, viraj alırken, keskin yatış açısında ani hızlanırken, veya fren yaparken, aşırı hız nedeniyle yol tutuş kaybını önlemez, ayrıca ön teker patinajını da önlemez. Her araçta olduğu gibi, kaygan olabilecek yüzeylere dikkatle yaklaşın ve aşırı kaygan yüzeylerden kaçınınız.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Çekiş kontrol sisteminin ayarı



1. Çekiş kontrol sistemi gösterge lambası "TCS"

Motosiklet gücü açıldığında, çekiş kontrolü de otomatik olarak açılır. Çekiş kontrol sistemini kapatmak için, 6-21 no'lu sayfaya bakın.

İPUCU

Motosiklet çamur, kum veya benzeri diğer yumuşak zeminlerde saplandığında, arka tekerleği kurtarmak için çekiş kontrol sistemini kapatın.

DİKKAT

Motosikletinizde sadece belirtilen tipte lastikler kullanın. (9-17 no'lu sayfaya bakın.) Farklı boyutta lastik kullanıldığında, çekiş kontrol sisteminin tekerlek dönüşünü doğru şekilde kontrol etmesi engellenir.

Çekiş kontrol sisteminin sıfırlanması

Çekiş kontrol sistemi, belirli koşullarda otomatik olarak devre dışı bırakılır; örneğin bir sensör arızası tespit edildiğinde veya birkaç saniye boyunca sadece bir tekerlek dönebildiğinde. Böyle bir durumda, "TCS" gösterge lambası yanar ve "CVT" uyarı lambası da yanabilir.



1. Çekiş kontrol sistemi gösterge lambası "TCS"
2. Arıza gösterge lambası "CVT"

İPUCU

Motosiklet orta ayak üzerindeyken, motor devrini uzun süre yüksek seviyede tutmayın. Aksi takdirde, çekiş kontrol sistemi otomatik olarak devre dışı bırakılacak ve sıfırlanması gerekecektir.

Çekiş kontrol sistemi otomatik olarak devre dışı bırakılırsa, aşağıdaki gibi sıfırlamayı deneyin.

1. Motosikleti motordururun ve gücü tamamen kapatın.
2. Birkaç saniye bekledikten sonra kontağı yeniden açın.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

3. "TCS" gösterge lambası sönmeli ve sistem devreye girmelidir.


İPUCU

Sıfırlama işleminden sonra "TCS" gösterge lambası yanmaya devam ederse, motosikleti kullanmaya devam edebilirsiniz, fakat en kısa zamanda bir Yamaha yetkili servisine göstermeniz gereklidir.

4. Motosikleti bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin ve "🔧" uyarı lambasının kapatılmasını sağlayın.


Yakıt deposu kapağı

Yakıt deposu kapağını açmak için ana düğmeyi "ON-AÇIK" konumuna getirin ve "FUEL-YAKIT" düğmesine basın.

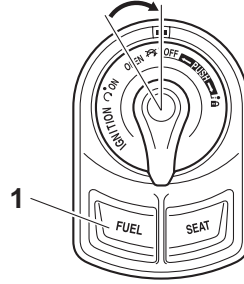


1. "FUEL" düğmesi

Yakıt deposu kapağını açmak için, kapağı saat yönünün tersine çevirip çekerek çıkarın.

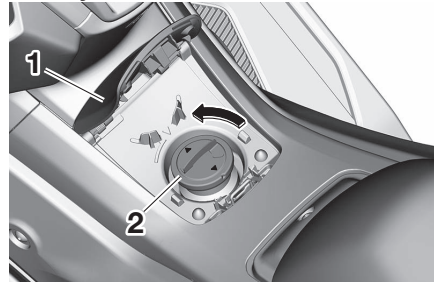

1. Yakıt deposu kapağı
2. Yakıt deposu kapağı

Yakıt deposu kapağını takmak için, "△" işareti öne bakana kadar saat yönünde çevirin. Yakıt deposu kapağını kapatın.

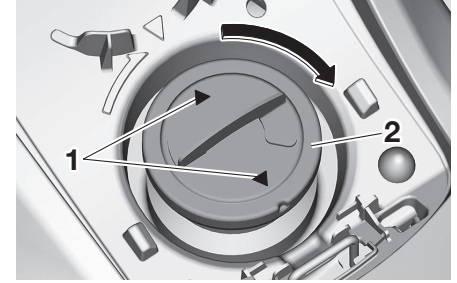

1. "△" işareti
2. Yakıt deposu kapağı

⚠ UYARI

Motosikleti kullanmadan önce yakıt deposu kapağının yerine takıldığından emin olun. Yakıt sızması, yangın tehlikesine yol açar.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları


Yakıt

Yakıt deposunda yeterli miktarda benzin bulunduğundan emin olun.

⚠ UYARI

Benzin ve benzin buharı, son derece yanıcıdır. Depoyu doldururken yangın ve patlamalardan sakınmak ve yaralanma riskini azaltmak için aşağıdaki talimatları izleyin.

1. Depoyu doldurmadan önce, motoru durdurun ve aracın üzerinde kimsenin oturmadığından emin olun. Yakıt doldururken asla sigara içmeyin, çıplak alev veya su ısıtıcısı ve elbise kurutucuları gibi diğer ısı kaynaklarının yakıtla temas etmesini önleyin.
2. Yakıt deposunu aşırı doldurmayın. Yakıt seviyesi doldurma borusunun dibine eriştiğinde, yakıt doldurmayı durdurun. Yakıt ısındığında genleştiğinden, motor sıcaklığı veya güneş yakıtın depodan çıkmasına yol açabilir.

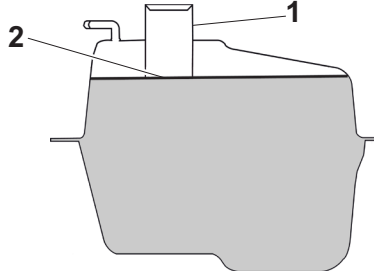

1. Yakıt deposu doldurma borusu
2. Maksimum yakıt seviyesi

3. Dökülen yakıt varsa, hemen silin. **DİKKAT: Yakıt boyalı yüzeye ve plastiğe zarar vereceğinden, taşan yakıtı derhal kuru ve temiz bir bezle silin.**
4. Yakıt deposunun kapağını güvenli bir biçimde kapattığınızdan emin olun.

⚠ UYARI

Benzin zehirlidir ve yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir. Benzini dikkatle taşıyın ve kullanın. Benzini asla ağızla çekmeyin. Benzin yutarsanız, buharını solursanız ya da gözlerinize kaçarsa hemen doktora başvurun. Benzinin cildinizle temas etmesi durumunda, su ve sabunla yıkayın. Benzin üstünüze dökülürse, elbiselerinizi değiştirin.

Sahip olduğunuz Yamaha motosiklet 90 veya daha yüksek oktanlı kurşunsuz benzinle çalışmak üzere tasarlanmıştır. Vuruntu olması ya da motorun teklemesi durumunda farklı bir marka veya daha yüksek oktanlı benzin kullanın.

Tavsiye edilen yakıt:

Kurşunsuz benzin (E10 kabul edilebilir)

Oktan numarası (RON):

90

Yakıt deposu kapasitesi:

7.1 L (1,9 ABD galonu, 1,6 İngiliz galonu)

Yedek yakıt deposu kapasitesi:

1.7 L (0,45 ABD galonu, 0,37 İngiliz galonu)



İPUCU

- Bu işaret, bu araç için AB mevzuatı (EN228) tarafından tavsiye edilen yakıtı belirtir.
- Benzin pompasının ucunda aynı yakıt işaretinin bulunduğundan emin olun.


Alkollü benzin

İki tip alkollü biyoyakıt vardır: etanol ve metanol içeren alkollü benzin. Etanol içeren alkollü benzin, etanol miktarı %10'u (E10) aşmadığı sürece kullanılabilir. Metanol içeren alkollü benzinin kullanımı Yamaha tarafından önerilmez, çünkü yakıt sistemine zarar verebilir veya araç performansında sorunlara sebep olabilir.

DİKKAT

Sadece kurşunsuz benzin kullanın. Kurşunlu benzin kullanımı, supaplar, segmanlar ve egzoz sistemi gibi parçalarda ciddi hasarlara neden olabilir.

Yakıt deposu taşıma hortumu

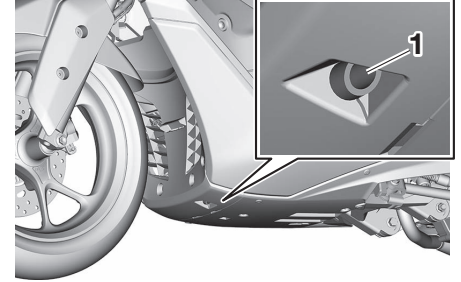

1. Yakıt deposu taşıma hortumu

Taşıma hortumu fazla yakıtı araçtan güvenli bir şekilde uzaklaştırır.

Araç kullanmadan önce:

- Yakıt deposu havalandırma hortumunu bağlantısını ve yerleşimini kontrol edin.
- Yakıt deposu havalandırma hortumunda çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.
- Yakıt deposu havalandırma hortumunun tıkanmamış olduğundan emin olun ve gerekiyorsa temizleyin.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

Katalitik konvertör

Egzoz sistemi, zararlı egzoz emisyonlarını azaltmak için katalitik konvertör(ler) içerir.

! UYARI

Egzoz sistemi, motor durdurulduktan hemen sonra çok sıcak olacaktır. Yangın ve yanık tehlikesini önlemek için:

- Aracı kuru ot ve çabucak yanabilen diğer maddeler gibi olası yangın tehlikelerinin yakınına park etmeyin.
- Egzoz sistemi sıcaksa, aracı yayaların veya çocukların dokunamayacağı yerlere park edin.
- Herhangi bir bakım işlemi öncesinde egzoz sisteminin soğuduğundan emin olun.
- Motorun birkaç dakikadan daha fazla bir süre rölantide olmasına izin vermeyin. Uzun süreli rölanti, ısı birikmesine yol açabilir.

Sele


Selenin açılması

Kontak anahtarıyla

Kontak kilidini "OPEN" (Açık) konumuna getirin ve ardından "SEAT" (Sele) düğmesine basın. (6-2 no'lu sayfaya bakın.)

Mekanik anahtarla

1. Anahtar deliğini açın.
2. Mekanik anahtarı sele kilidine takın ve saat yönünde çevirin.

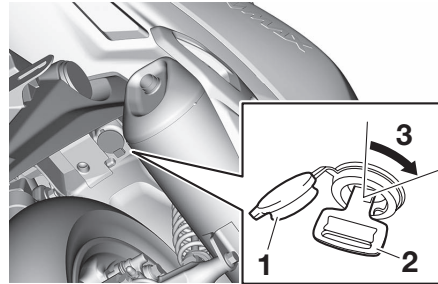

1. Anahtar deliği kapağı
2. Sele kilidi
3. Kilidi açma.

3. Selenin arka kısmını kaldırın.

DİKKAT

Mekanik anahtar kullanılmıyorken, anahtar deliği kapağının yerine takılmış olduğundan emin olun.


Selenin kapatılması

Yerine sabitlemek için selenin arka tarafına bastırın.

İPUCU

Sürüş öncesinde selenin yerine sıkıca sabitlendiğinden emin olun.

Kask tutucuları

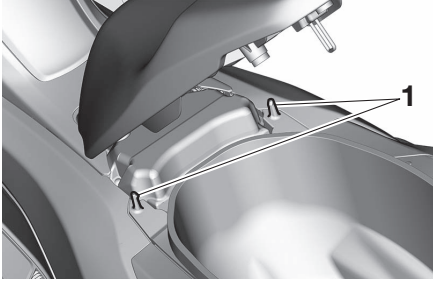

1. Kask tutucusu

Kask tutucusu selenin altında yer almaktadır.

Kaskı tutucuya sabitlemek için


1. Seleyi açın. (6-34 no'lu sayfaya bakın.)
2. Kaskı tutucuya takın ve seleyi emniyetli bir şekilde kapatın. **UYARI! Kask tutucusunda kask takılıyken asla motoru kullanmayın. Kask, nesnelere çarparak kontrolünüzü kaybetmenize ve kazaya neden olabilir.**

Kaskı tutucudan çıkarmak için


Seleyi açın, kaskı tutucudan alın ve seleyi tekrar kapatın.

Saklama bölmeleri

Bu model, 3 saklama bölmesiyle donatılmıştır. Ön saklama bölmeleri ve arka saklama bölmesi, aşağıda gösterilen konumlarda yer alır.

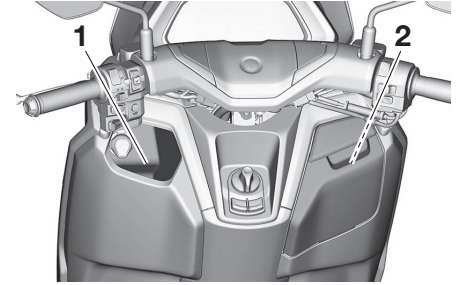

1. Saklama bölmesi A
2. Saklama bölmesi B

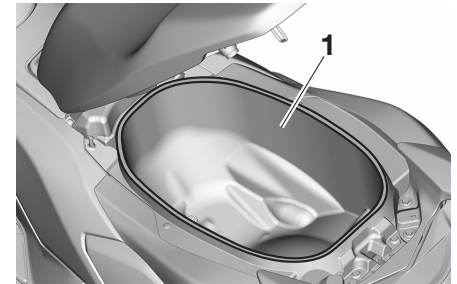

1. Arka saklama bölmesi


Gösterge ve kumanda fonksiyonları

İPUCU

Ebatları ve şekilleri nedeniyle bazı kasklar arka saklama bölmesine sığmayabilir.

Saklama bölmesi B

Saklama bölmesini B açmak için, saklama bölmesi kapağını yukarı çekerek kilidini açın ve ardından açın.

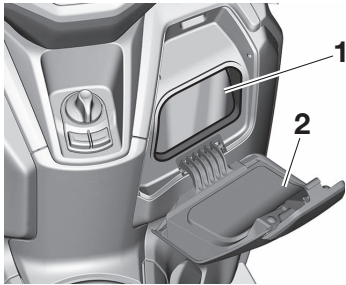

1. Saklama bölmesi B
2. Kapak

Saklama bölmesi B'yı kapatmak için, yerine sabitleninceye kadar saklama bölmesi kapağına bastırın.

Arka saklama bölmesi

Arka saklama bölmesini açmak için, kontağı "OPEN" (AÇIK) konumuna getirin ve ardından "SEAT" (SELE) düğmesine basın.

İPUCU

Sele açıkken motosikletin yanından ayrılmayın.

DİKKAT

Saklama bölmesini kullanırken aşağıdaki hususları dikkate alın.

- Saklama bölmesi motordan ve doğrudan gelen güneş ışığından kaynaklanan ısıyı topladığı için, yiyecek veya alev alabilir maddeler gibi ısıya dayanıksız herhangi bir şeyi saklama bölümünde tutmayın.
- Saklama bölümünün nemden etkilenmemesi için ıslak nesnelere saklama bölmesine koymadan önce plastik bir torbaya sarın.

- Motosikletin yıkanması sırasında saklama bölmesine su girebileceği düşünülerek içine koyulacak eşyaların plastik torbaya sarılmasını tavsiye ediyoruz.
- Saklama bölmesine değerli ve kırılabilir nesnelere koymayın.

UYARI

- Saklama bölmesi A için 1,5 kg'lık yükleme sınırını aşmayın.
- Saklama bölmesi B için 0,3 kg yükleme sınırını aşmayın.
- Arka saklama bölmesi için 5,0 kg'lık yükleme sınırını aşmayın.
- Aracın maksimum yük kapasitesi olan 167 kg (368 lb) sınırını aşmayın.

Amortisör grubunun ayarlanması

Bu amortisör grubunda yay ön yüklü ayar halkası mevcuttur.

⚠ UYARI

Her iki amortisörü de daima eşit olarak ayarlayın, aksi takdirde kontrol ve hakimiyet zorlaşacaktır.

Yay ön yükünü ayarlamak için

Ön yük ayar halkasını gösterildiği gibi deliğe bir tornavida sokarak çevirin.


Yay ön yükünü artırmak için ayar halkasını (a) yönünde çevirin.

Yay ön yükünü azaltmak için ayar halkasını (b) yönünde çevirin.

Ayar halkasındaki uygun sayıyı (1 veya 2) amortisör üzerindeki konum göstergesiyle hizalayın.

DİKKAT

Ayar çarkını çevirirken tornavidayı tam olarak yerleştirdiğinizden ve sıkıca tuttuğunuzdan emin olun.

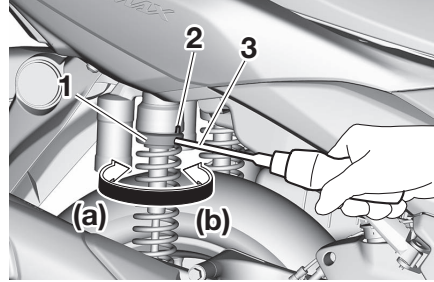


1. Yay ön yük ayar halkası
2. Konum göstergesi
3. Tornavida

Yay ön yükü ayarı:

- Konum 1: Standart
Konum 2: Sert

USB Tip C girişi

Bu modelde 5 V 3 A USB Type-C girişi yer almaktadır. Kontak açıldığında, USB Type-C soketi kullanılabilir.

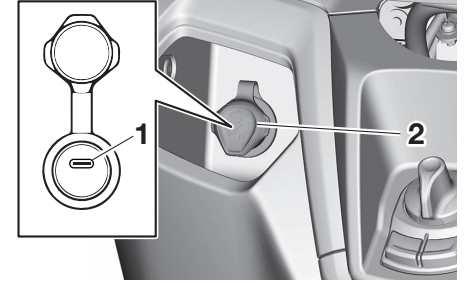

1. USB Tip C girişi
2. USB soketi kapağı

İPUCU

- Motor kapalıyken USB Type-C girişini kullanmayın, aksi takdirde akü deşarj olur.
- Bazı koşullarda, USB takılıyken cihazın şarj seviyesi düşebilir.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

DİKKAT

- USB Type-C soketini sudan ve takılmalardan korumak için kullanılmadığında kapağı takın.
- Hasarı önlemek için USB soket kapağını açarken ve kapatırken aşırı güç uygulamaktan kaçının.
- USB girişi kapağının düzgün bir şekilde takıldığından emin olun ve yağmur yağarken veya aracı yıkarken USB Type-C girişini kullanmayın. USB Type-C girişi ıslanırsa, kullanmadan önce araç kapalıyken kurula-yın.
- USB Type-C girişine bağlı kab-loları germeyin veya kuvvet uy-gulamayın, aksi takdirde hasar görebilir.

Yan ayak

Yan ayak, kadronun sol tarafındadır. Aracı dik tutarken yan ayağı ayağınız-la açıp kapatabilirsiniz.

İPUCU

- Yan ayak svici, ateşleme kesme devresinin bir parçasıdır ve belli koşullar altında ateşlemeyi keser. (Ateşleme devre kesici sistem ile ilgili açıklamalar için sonraki ko-nuya bakın.)
- Yan ayak indirildiğinde, Stop/Start Sistemi devre dışı bırakılır.


! UYARI

Araç yan ayağı aşağıdayken sürülmemelidir. Yan ayak yerine tam toplanmamışsa, olası bir kontrol kaybına yol açabilecek bir şekilde yere düşebilir ve sürücünün dikka-tini dağıtabilir. Yamaha bu motosik-lete sürücünün yan ayağı kalkıştan önce toplamasına yardımcı olacak bir kilit sistemi tasarlamıştır. Lüt-fen sistemi düzenli olarak kontrol edin ve herhangi bir arıza belirtisi gösterdiğinde bakım için motosik-leti hemen Yamaha yetkili servisine götürün.

Ateşleme devresi kesme sistemi

Aşağıdaki işlemleri takip ederek yan ayak düğmesinin çalışmasını kontrol edin.

Gösterge ve kumanda fonksiyonları

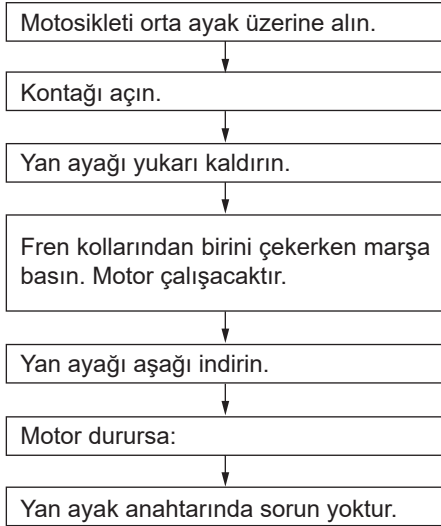

⚠ UYARI

- Bu inceleme esnasında motosiklet orta ayak üzerine alınmalıdır.
- Bir arıza bulunursa, sürüşten önce aracı kontrol ettirin.

Güvenliğiniz için – kullanım öncesi kontroller

Kullanmadan önce her defasında aracınızın güvenli çalışma koşullarına sahip olduğundan emin olun. Bu kullanıcı kılavuzunda yer alan kontrol ve bakım prosedürlerine ve programlarına bağlı kalın.



UYARI

Doğru kontrol veya bakım yapılmaması durumunda, kaza ve donanım hasarı riski artar. Herhangi bir sorun tespit ettiğinizde aracınızı kullanmayın. Sorun, bu kılavuzdaki ayarlama prosedürleriyle düzeltilemezse aracınızı bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Bu aracı kullanmadan önce, aşağıdaki noktaları kontrol edin:

ÖGE	KONTROLLER	SAYFA
Yakıt	<ul style="list-style-type: none">• Yakıt deposundaki yakıt miktarını kontrol edin.• Gerekliyse yakıt ilave edin.• Yakıt hatlarında sızıntı olup olmadığını kontrol edin.• Yakıt deposu havalandırma hortumunda tıkanma, çatlak veya hasar olup olmadığına bakın ve bağlantıları kontrol edin.	6-32, 6-33
Motor yağı	<ul style="list-style-type: none">• Motor yağı seviyesini kontrol edin.• Gerekli olduğu takdirde, belirtilen seviyeye kadar uygun yağ ekleyin.• Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.	9-11
Son aktarma yağı	<ul style="list-style-type: none">• Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.	9-12
Soğutma suyu	<ul style="list-style-type: none">• Haznedeki soğutma sıvısı seviyesini kontrol edin.• Gerekli olduğu takdirde, belirtilen seviyeye kadar soğutma suyu eklemeniz önerilir.• Soğutma sisteminde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.	9-12
Ön fren	<ul style="list-style-type: none">• Çalışmasını kontrol edin.• Yumuşaksa veya süngersi bir his veriyorsa hidrolik sistemdeki havayı bir Yamaha yetkili servisinde boşalttırın.• Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin.• Gerekirse değiştirin.• Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.• Gerekli olduğu takdirde, belirtilen seviyeye kadar önerilen oranda fren yağı ekleyin.• Hidrolik sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.	9-19, 9-20, 9-20

Güvenliğiniz için – kullanım öncesi kontroller

ÖĞE	KONTROLLER	SAYFA
Arka fren	<ul style="list-style-type: none">• Çalışmasını kontrol edin.• Yumuşaksa veya süngersi bir his veriyorsa hidrolik sistemdeki havayı bir Yamaha yetkili servisinde boşaltın.• Fren balatalarının aşınıp aşınmadığını kontrol edin.• Gerekirse değiştirin.• Haznedeki yağ seviyesini kontrol edin.• Gerekli olduğu takdirde, belirtilen seviyeye kadar önerilen oranda fren yağı ekleyin.• Hidrolik sistemde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.	9-19, 9-20, 9-20
Gaz kolu	<ul style="list-style-type: none">• Doğru çalıştığından emin olun.• Gaz elciği boşluğunu kontrol edin.• Gerekirse Yamaha yetkili servisinde gaz elciği boşluğunu ayarlatın, tel ile elcic yuvasını yağlatın.	9-16, 9-22
Kumanda telleri	<ul style="list-style-type: none">• Doğru çalıştığından emin olun.• Gerekli olduğu takdirde yağlayın.	9-22
Jantlar ve lastikler	<ul style="list-style-type: none">• Hasar olup olmadığını kontrol edin.• Lastiğin durumunu ve dış derinliğini kontrol edin.• Lastik basıncını kontrol edin.• Gerekirse düzeltin.	9-17, 9-19
Fren kolu	<ul style="list-style-type: none">• Doğru çalıştığından emin olun.• Gerekirse kol pivot noktalarını yağlayın.	9-23
Orta ayak, yan ayak	<ul style="list-style-type: none">• Doğru çalıştığından emin olun.• Gerekirse pivot noktalarını yağlayın.	9-23
Şasi sabitleme elemanları	<ul style="list-style-type: none">• Tüm somun, cıvata ve vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun.• Gerekirse sıkın.	—
Göstergeler, lambalar, sinyaller ve düğmeler	<ul style="list-style-type: none">• Çalışmasını kontrol edin.• Gerekirse düzeltin.	—
Yan ayak anahtarı	<ul style="list-style-type: none">• Ateşleme devresi kesme sisteminin çalışmasını kontrol edin.• Sistemde doğru biçimde çalışmıyorsa Yamaha yetkili servisinde aracınızı kontrol ettirin.	6-38

Tüm kumandaları öğrenmek için kullanıcı kılavuzunu dikkatle okuyun. Anlamadığınız bir kumanda veya fonksiyon varsa bir Yamaha yetkili servisine başvurun.

UYARI

Kumandalara aşına olamamanız, yaralanma veya kazaya yol açabilen kontrol kaybına neden olabilir.

Motorun alıştırılması

İlk 1600 km (1000 mil), yeni motorun performansı ve ömrü için en önemli dönemdir. Bu nedenle aşağıdaki önerileri okumalı ve göz önünde bulundurmalısınız.

Motor daha çok yeni olduğundan ilk 1600 km'de (1000 mil) aşırı zorlanmamalıdır. Bu evrede motorun parçaları sürtünme nedeniyle çapaklardan arınır ve çalışma boşlukları bir düzene girer. Bu dönemde aşırı devirden, uzun süreli tam gazla sürüşten ve motorun aşırı ısınmasına neden olacak durumlardan kaçınılmalıdır.

0–1000 km (0–600 mil)

1/3 gaz kolu açıklığından daha yüksek hızlardan kaçının. **DİKKAT: 1000 km (600 mil) kullanımdan sonra motor yağını ve şanzıman yağını mutlaka değiştirin.**

1000–1600 km (600–1000 mil)

1/2 gaz kolu açıklığından daha yüksek hızlardan kaçının.

1600 km (1000 mil) ve sonrası

Araç artık normal şekilde kullanılabilir.

DİKKAT

Alıştırma (rodaj) döneminde herhangi bir motor sorunuyla karşılaşırsanız, hemen Yamaha yetkili servisine başvurun.

Çalıştırma ve önemli sürüş hususları

Motorun çalıştırılması

Ateşleme devresi kesme sistemi, yan ayak yukarıda olduğunda marşa izin verir.

Motoru çalıştırmak için

1. Konağı açın.
2. Gösterge ve uyarı lambalarının birkaç saniye yanıp ardından söndüğünü kontrol edin. (6-5 no'lu sayfaya bakın.)

İPUCU

- Motor arızası uyarı lambası yanmaya devam ediyorsa, motoru çalıştırmayın.
- Motosiklet 10 km/h hıza ulaşıncaya kadar, ABS uyarı lambası yanmaya devam etmelidir.

DİKKAT

Bir uyarı veya gösterge lambası yukarıda açıklandığı gibi çalışmazsa, aracı bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin.

3. Gazı tamamen kapatın.
4. Ön veya arka freni uygularken, marş düğmesine basın.

5. Motor çalıştıktan en geç 5 saniye sonra marş düğmesini serbest bırakın. Akü voltajının normale dönmesi için, düğmeye tekrar basmadan önce en az 10 saniye bekleyin.

DİKKAT

Daha uzun bir motor ömrü için motor ısınmadan asla ani gaz vermeyin!

Kalkış


1. Sol elinizle arka fren kolunu çekerken ve sağ elinizle gidonu tutarken motosikleti orta ayakları üzerinden indirin.



1. Tutamak

2. Seleye oturun ve aynaları ayarlayın.
3. Sinyal verin.
4. Trafiği kontrol edin ve kalkmak için (sağ taraftaki) gaz kolunu yavaşça çevirin.
5. Sinyalleri kapatın.

Hızlanma ve yavaşlama

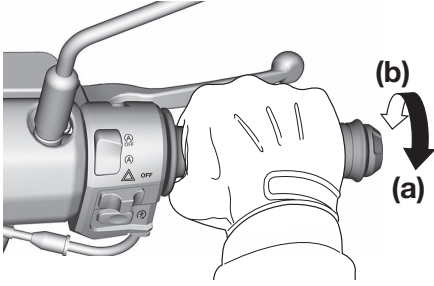

Hız, gaz kolunun konumu ile artırılabilir veya azaltılabilir. Hızı artırmak için gaz kolunu (a) yönünde çevirin. Hızı azaltmak için gaz kolunu (b) yönünde çevirin.

DİKKAT

- Yokuş yukarı dururken freni kullanın. Aracı gaz vererek hareketsiz tutmak, debriyajın ısınmasına ve debriyajın hasar görmesine neden olur.
- Gereksiz yere gaza basmayın, aksi halde arıza gösterge lambası (MIL)/motor arıza uyarı lambası yanabilir.

Frenleme

! UYARI

- Ani ve sert fren yapmaktan kaçının (özellikle bir tarafa eğilmeniz durumunda), aksi takdirde motosiklet kayabilir veya devrilebilir.
- Demiryolu geçişleri, tramvay yolları, metal plakalar ve kanalizasyon kapakları ıslakken aşırı kaygandır. Bu nedenle bu yerlere yaklaşırken yavaşlayın ve dikkatli olun.
- Islak yüzeyde durmanın çok daha zor olduğunu unutmayın.
- Yokuş aşağı inerken fren yapmak zor olabilir, bu nedenle dikkatli olmanız önerilir.

1. Gazı tamamen kapatın.
2. Ön ve arka frenlere aynı anda basın ve kuvveti kademeli olarak artırın.

Çalıştırma ve önemli sürüş hususları

Yakıt tüketimini azaltmak için tavsiyeler

Yakıt tüketimi büyük ölçüde sizin sürüş tarzınıza bağlıdır. Aşağıdaki tavsiyeler yakıt tüketiminizi azaltmaya yardım edebilir:

- Hızlanırken motor devrini aşırı yükseltmeyin.
- Motor üzerinde yük yokken yüksek devirlerden kaçınin.
- Trafik sıkışıklığı, trafik lambaları veya tren yolu geçişleri gibi uzun süreli duraklamalarda motoru rölantide bırakmaktansa durdurun.

Park etme

Park ederken aracın gücünü kapatın. Ana düğmeyi kapattıktan sonra akıllı anahtarınızı da kapattığınızdan ve yanınıza aldığınızdan emin olun.

UYARI

- **Motor ve egzoz sistemi sıcak olacağından motosikleti yaya-
ların ve çocukların dokunma ve
yanma ihtimallerinin az olduğu
yerlere park edin.**
- **Yokuşa veya yumuşak zemin-
lere park etmeyin, aksi takdirde
araç yakıt sızıntısı ve yangın
riskini artıracak şekilde devri-
lebilir.**
- **Kolayca tutuşabilen kuru ot
veya diğer maddelerin yakınına
park etmeyin.**
- **Stop/Start Sistemi açık bırakı-
lırsa, akü boşalabilir ve yetersiz
akü voltajı nedeniyle motoru
yeniden çalıştırmak mümkün
olmayabilir.**

İPUCU

Motosiklet bir çit veya bir mağazanın cam penceresi ile bölünmüş bir yerde park edilse dahi akıllı anahtar, algılama menzili içerisindeyse diğer kişiler motoru çalıştırıp motosikleti kullanabilir. Lütfen motosikleti terk ederken akıllı anahtarı kapatın.

Periyodik bakım, doğru ayarlar ve düzenli yağlama sayesinde aracınız için en yüksek verim ve güvenliği sağlayabilirsiniz. Güvenlik, araç sahibi/sürücü için bir zorunluluktur. Aracın bakımı, ayarları ve yağlama konularındaki en önemli noktalar, takip eden sayfalarda açıklanmıştır.

Burada belirtilen genel bakım aralıkları sadece normal sürüş koşulları için geçerlidir. Ancak hava koşulları, arazi, coğrafi konum ve kişisel kullanım farkı periyodik bakım aralıklarından daha erken bakım gerektirebilir.

! UYARI

Aracın bakımının doğru yapılması veya bakım işlemlerinin yanlış yapılması bakım esnasında veya aracınızı kullanırken yaralanma ve ölüm riskinizi artırır. Araç bakımına aşina değilseniz, bakım için Yamaha yetkili servisine başvurun.

! UYARI

Bakım işlemi yapacağınızda, aksi belirtilmedikçe motoru çalıştırmayın.

- Çalışmakta olan motorun, kıyafet veya vücut parçalarını kapabileceği hareketli parçaları ve elektrik çarpmalarına ya da yangına neden olabilecek elektrikli parçaları vardır.
- Bakım esnasında motoru çalıştırmak gözlere yönelik yaralanmalara, yanmalara, yangına veya büyük ihtimalle ölüme neden olabilecek karbon monoksit zehirlenmesine yol açabilir. Karbon monoksit hakkında daha fazla bilgi için 1-3 no'lu sayfaya bakın.

! UYARI

Kullanım esnasında fren diskleri, kampanalar ve balatalar aşırı sıcak olabilir. Yanıklara sebep olmaması için dokunmadan önce fren sistemi parçalarının soğumasını bekleyin.

Periyodik bakım ve ayarlar

İPUCU

- Mesafe bazında bakım yapılmadıysa, yıllık bakım her yıl yapılmalıdır.
- 30000 km'den itibaren her 6000 km'de bir bakım yaptırın.
- Yıldız ile işaretli parçaların bakımı özel aletler, bilgi ve beceri gerektirdiğinden, bir Yamaha yetkili servisi tarafından gerçekleştirilmelidir.

Emisyon kontrol sistemine yönelik periyodik bakım tablosu

NO.	ÖĞE	YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ	ODOMETRE DEĞERİ					YILLIK KONTROL
			1000 km	6000 km	12000 km	18000 km	24000 km	
1	* Yakıt hattı	<ul style="list-style-type: none">• Yakıt hortumlarında çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin.• Gerekirse değiştirin.		✓	✓	✓	✓	✓
2	Buji	<ul style="list-style-type: none">• Durumunu kontrol edin.• Boşluğu ayarlayın ve temizleyin.		✓		✓		
		<ul style="list-style-type: none">• Değiştirin.			✓		✓	
3	* Supap boşluğu	<ul style="list-style-type: none">• Kontrol edin ve ayarlayın.		✓	✓	✓	✓	
4	* Yakıt püskürtme	<ul style="list-style-type: none">• Motor rölanti devrini kontrol edin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	* Egzoz sistemi	<ul style="list-style-type: none">• Sızıntı olup olmadığını kontrol edin.• Gerekirse sıkın.• Gerekirse contayı değiştirin.	✓	✓	✓	✓	✓	
6	* Buharlaştırmalı emisyon kontrol sistemi	<ul style="list-style-type: none">• Kontrol sisteminde hasar olup olmadığını kontrol edin.• Gerekirse değiştirin.			✓		✓	

Periyodik bakım ve ayarlar

NO.	ÖĞE	YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ	ODOMETRE DEĞERİ					YILLIK KONTROL
			1000 km	6000 km	12000 km	18000 km	24000 km	
1	* Teşhis sistemi kontrolü	<ul style="list-style-type: none"> Yamaha teşhis cihazı ile dinamik inceleme yapın. Hata kodlarını kontrol edin. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	* Hava filtresi elemanı	<ul style="list-style-type: none"> Değiştirin. 	Her 18000 km'de bir					
3	Hava filtresi muhafazası kontrol hortumu	<ul style="list-style-type: none"> Temizleyin. 	✓	✓	✓	✓	✓	
4	* V kayış muhafazası hava filtresi elemanı	<ul style="list-style-type: none"> Temizleyin. Gerekirse değiştirin. 		✓	✓	✓	✓	✓
5	* Ön fren	<ul style="list-style-type: none"> Çalışmasını, hidrolik seviyesini ve hidrolik sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse fren balatalarını değiştirin. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	* Arka fren	<ul style="list-style-type: none"> Çalışmasını, hidrolik seviyesini ve hidrolik sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse fren balatalarını değiştirin. 	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	* Fren hortumu	<ul style="list-style-type: none"> Çatlak veya hasar olup olmadığını kontrol edin. Değiştirin. 		✓	✓	✓	✓	✓
8	* Fren hidroliği	<ul style="list-style-type: none"> Değiştirin. 	Her 2 yılda					
9	* Tekerlekler	<ul style="list-style-type: none"> Salgı ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin. 		✓	✓	✓	✓	
10	* Lastikler	<ul style="list-style-type: none"> Diş derinliğini ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse değiştirin. Lastik basıncını kontrol edin. Gerekliyse düzeltin. 		✓	✓	✓	✓	✓

Periyodik bakım ve ayarlar

NO.	ÖĞE	YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ	ODOMETRE DEĞERİ					YILLIK KONTROL
			1000 km	6000 km	12000 km	18000 km	24000 km	
11	* Tekerlek rulmanları	• Rulmanın gevşek veya hasarlı olup olmadığını kontrol edin.		✓	✓	✓	✓	
12	* Gidon rulmanları	• Rulmanlarda gevşeme olup olmadığını kontrol edin.	✓	✓	✓	✓		
		• Lityum-sabun bazlı gresle yağlayın.					✓	
13	* Şasi sabitleme elemanları	• Tüm somun, civata ve vidaların doğru şekilde sıkıldığından emin olun.		✓	✓	✓	✓	✓
14	Ön ve arka fren kolu pivot mili	• Silikon gres ile yağlayın.		✓	✓	✓	✓	✓
15	Yan ayak, orta ayak	• Çalışmasını kontrol edin. • Lityum-sabun bazlı gresle yağlayın.		✓	✓	✓	✓	✓
16	* Yan ayak anahtarı	• Çalışmasını kontrol edin, gerekirse değiştirin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	* Ön çatal	• Çalışmasını ve yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. • Gerekirse değiştirin.		✓	✓	✓	✓	
18	* Amortisör grupları	• Çalışmasını ve yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin. • Gerekirse değiştirin.		✓	✓	✓	✓	
19	* Motor yağı	• Değiştirin (tahliye etmeden önce motoru ısıtın). • Yağ seviyesini ve araçta yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.	İlk aralıkta ve yağ değişimi göstergesi yanıp sönmeye veya yanmaya başladığında.					✓
20	* Motor yağı süzgeci	• Temizleyin.	✓					

Periyodik bakım ve ayarlar

NO.	ÖGE	YAPILACAK KONTROL VEYA BAKIM İŞLEMİ	ODOMETRE DEĞERİ					YILLIK KONTROL	
			1000 km	6000 km	12000 km	18000 km	24000 km		
21	*	Son aktarma yağı	• Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.	✓	✓	✓	✓	✓	
			• Değiştirin.	✓		✓		✓	
22	*	Soğutma sistemi	• Soğutma suyu seviyesini ve araçta soğutma suyu sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.		✓	✓	✓	✓	✓
			• Değiştirin.	Her 3 yılda					
23	*	V-Kayışı	• Değiştirin.	V kayış değişimi göstergesi yanıp sönmüyor veya yanıyor					
24	*	Ön ve arka fren sviçleri	• Çalışmasını kontrol edin.	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	*	Hareketli parçalar ve teller	• Yağlayın.		✓	✓	✓	✓	✓
26	*	Gaz kolu muhafazası ve teli	• Çalışmasını ve boşluğunu kontrol edin. • Gerekirse gaz teli boşluğunu ayarlayın. • Gaz kolu muhafazasını ve telini yağlayın.		✓	✓	✓	✓	✓
27	*	Lambalar, sinyaller ve düğmeler	• Çalışmasını kontrol edin. • Far huzmesini ayarlayın.	✓	✓	✓	✓	✓	✓


Periyodik bakım ve ayarlar

İPUCU

- Motor hava filtresi ve V kayış hava filtresi
 - Bu modeldeki motor hava filtresinde, zarar görmesini önlemek için basınçlı havayla temizlenmemesi gereken ve kullanılıp atılan tipte yağlı kağıt eleman mevcuttur.
 - Motor hava filtresi elemanı ve V kayış hava filtresi elemanının, aşırı nemli veya tozlu alanlardaki sürüşlerde daha sık değiştirilmesi gerekir.
 - Hidrolik fren servisi
 - Fren merkez silindirlerini ve kaliperlerini söktükten sonra mutlaka fren hidroliğini değiştirin. Fren hidroliği seviyesini düzenli olarak kontrol edin ve hazneyi gerektiği kadar doldurun.
 - Her iki yılda bir fren merkez silindirlerinin ve kaliperlerinin iç parçaları ile fren hidroliğini değiştirin.
 - Fren hortumlarını her dört yılda bir ve çatlak veya hasarlı olması durumunda değiştirin.
-

Panellerin sökülmesi ve takılması

Bu bölümde açıklanan bazı bakımların yapılabilmesi için resimde gösterilen panellerin sökülmesi gerekmektedir. Panellerin sökülmesi veya yeniden takılması gereken her durumda bu bölüme bakın.

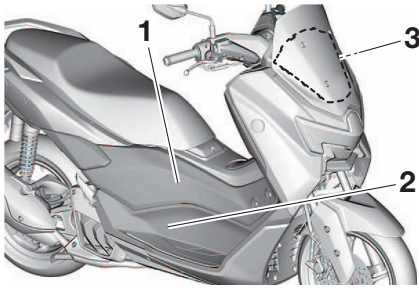


1. A paneli
2. B paneli
3. C paneli

A paneli

Panelin sökülmesi

1. Vidaları sökün.

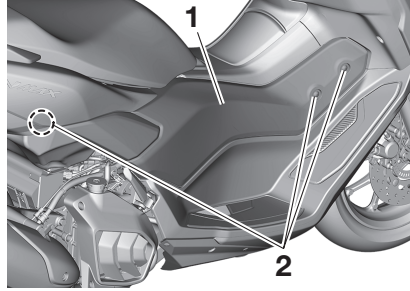


1. A paneli
2. Vida

3. Sağdaki yolcu ayak dayamasını uzatın ve ardından paneli dışarı çekin.

Panelin takılması

1. Paneli yerine yerleştirin ve vidaları takın.

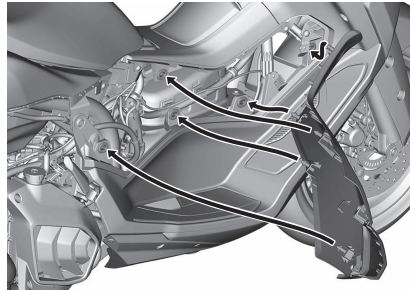


2. Sağdaki yolcu ayak dayamasını ilk konumuna getirin.

B paneli

Panelin sökülmesi


1. Panel A'yı sökün.
2. Hızlı bağlantı elemanlarını, civatayı ve vidayı çıkarın.

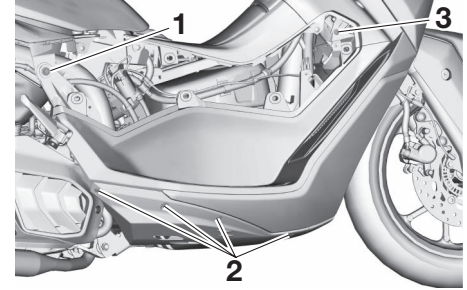

1. Civata
2. Klips
3. Vida


3. Sağ zemin kaplamalarını yukarı çekerek çıkarın.

Periyodik bakım ve ayarlar

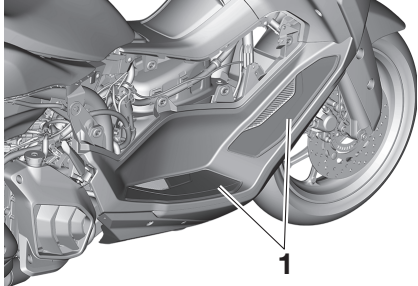


1. Ayak paspası

4. Cıvataları, vidaları ve hızlı bağlantı elemanlarını çıkarın, ardından paneli dışarı doğru çekin.

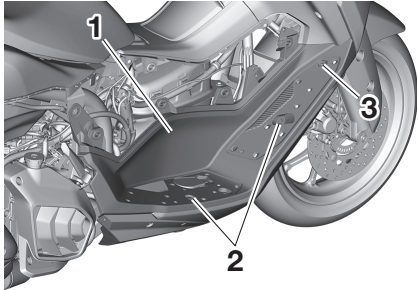

1. B paneli
2. Cıvata
3. Vida

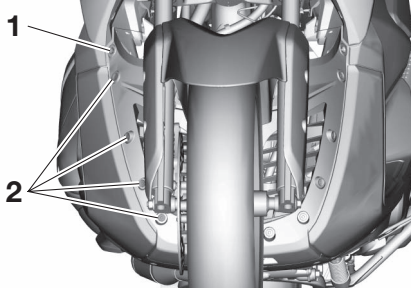

1. Cıvata
2. Vida


Panelin takılması

1. Paneli yerine yerleştirin, cıvataları ve vidaları pullarıyla birlikte takın.
2. Sol zemin kaplamalarını yerleştirin ve sıkıca sabitlemek için bastırın.
3. Vidayı, cıvatayı ve hızlı bağlantı elemanlarını takın.
4. A panelini takın.

C paneli


Panelin sökülmesi

1. Vizörü vidaları sökerek çıkarın.

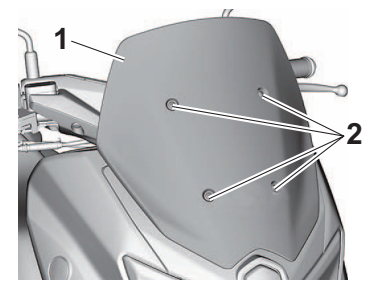

1. Siper
2. Vida

2. Vidaları ve hızlı bağlantı elemanlarını sökerek paneli çıkarın.

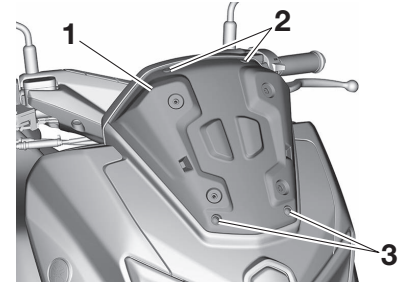

1. C paneli
2. Klips
3. Vida

Panelin takılması


1. Panelleri yerine yerleştirin ve vidayı ve klipsi takın.
2. Vizörü vidaları takarak sabitleyin.

Bujilerin kontrol edilmesi

Buji motorun önemli bir parçasıdır ve kontrol edilmesi kolaydır. Bujiyi periyodik olarak sökmeli ve kontrol etmelisiniz, aksi takdirde oluşan ısı ve biriken maddeler bujinin bozulmasına ve erimesine yol açabilir. Ayrıca, bujinin durumu motorun durumu hakkında bilgi verebilir.


Bujinin çıkarılması

1. Motosikleti orta ayak üzerine alın.
2. A ve B panelini çıkarın. (9-7 no'lu sayfaya bakın.)
3. Buji kapağını çıkarın.

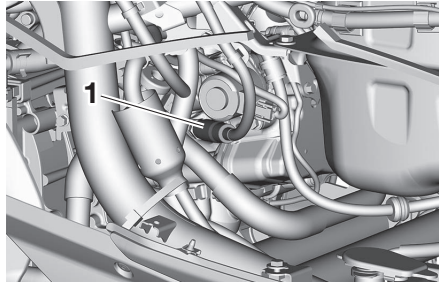

1. Buji kapağı

4. Yamaha yetkili servisinden temin edebileceğiniz bir buji anahtarını kullanarak bujii gösterildiği gibi çıkarın.

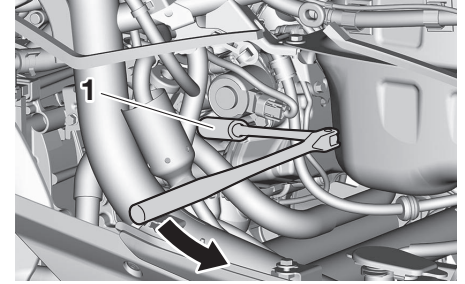

1. Buji anahtarı

Bujinin kontrol edilmesi

1. Buji üzerindeki merkez elektrot çevresinde bulunan porselen izolatörün orta-açık kahverengi olup olmadığını kontrol edin (motosikletin normal kullanımında ideal renk budur).

İPUCU


Buji ayırt edilir şekilde farklı bir renge sahipse motor doğru çalışmıyor olabilir. Bunun gibi sorunları kendi başınıza çözmeye çalışmayın. Aracı bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Periyodik bakım ve ayarlar

2. Bujide elektrot aşınması veya aşırı karbon birikintisi varsa bujiyi değiştirin.

Belirtilen buji:
NGK/CPR8EA-9

3. Tırnak aralığını sentil ile ölçün ve gerekiyorsa aralığı belirtilen değere ayarlayın.

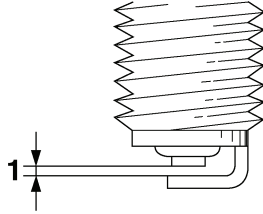

1. Buji aralığı

Buji aralığı:
0,8–0,9 mm (0,031–0,035 inç)

Bujinin takılması

1. Contanın oturacağı yüzeyi ve dışlarındaki kirleri, ardından buji üzerindeki kalıntıları temizleyin.
2. Buji anahtarıyla bujiyi takın ve belirtilen tork değerine kadar sıkın.

Sıkma torku:

Buji:
13 N·m (1.3 kgf·m, 9,6 lb·ft)


İPUCU

Bujiyi takarken tork anahtarının mevcut olmadığı bir durumda doğrusu elle tam olarak sıktıktan sonra 1/4 veya 1/2 tur daha çevrilmesidir. Ancak en kısa zamanda bir Yamaha yetkili servisinde tork değerini kontrol ettirin.

3. Buji kapağını takın.

İPUCU

Buji kapağını, çizimde gösterilen konuma gelecek ve buji kablosu çevredeki parçalara temas etmeyecek şekilde takın.

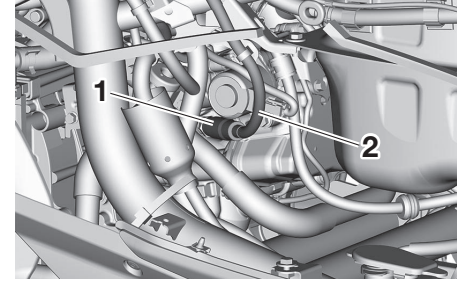

1. Buji kapağı
2. Buji kablosu

4. Panelleri takın.

Motor yağı ve yağ filtresi


Motor yağı her sürüş öncesinde kontrol edilmelidir. Ayrıca, yağ ve yağ filtresi periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda mutlaka değiştirilmelidir.

Motor yağı seviyesinin kontrol edilmesi

1. Motosikleti orta ayak üzerine alın. Hafif bir eğim seviyeyi doğru okuyamamanıza neden olabilir.
2. Motoru çalıştırın, birkaç dakika ısınmasını bekleyin ve ardından motoru durdurun.
3. Yağın çökmesini bekleyin, yağ doldurma kapağını çıkarın, yağ çubuğunu temizleyin, yağ çubuğunu deliğine yerleştirin (vidalamadan) ve tekrar çıkararak yağ seviyesini kontrol edin. **UYARI!** Susturucu ve susturucu koruması kullanım sırasında çok ısınır. Yanık riskini önlemek için, yağ dolmuş kapağını çıkarmadan önce susturucunun ve korumasının soğumasını bekleyin.

İPUCU

Motor yağı, yağ çubuğunun ucu ile maksimum seviye işaretinin arasında olmalıdır.

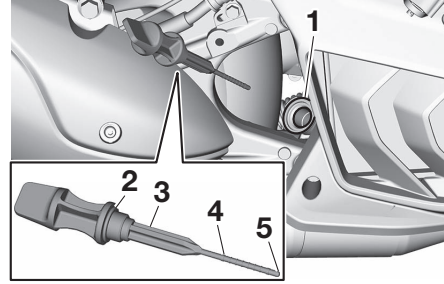

1. Yağ doldurma deliği
2. O-ring
3. Motor yağı çubuğu
4. Maksimum seviye işareti
5. Motor yağ çubuğunun uç kısmı

4. Motor yağı, yağ çubuğunun ucu ile maksimum seviye işaretinin arasında değilse, doğru seviyeye yükseltmek için, önerilen türde yeterli miktarda yağ ekleyin.
5. Yağ çubuğunu yağ doldurma deliğinden içeri itin ve yağ doldurma kapağını sıkın.

Motor yağını değiştirmek ve yağ süzgecini temizlemek için

Motor yağını değiştirmek ve yağ süzgecini temizlemek için Yetkili Yamaha Servisine başvurun.

Periyodik bakım ve ayarlar

Neden Yamalube

YAMALUBE yağ, mühendislerin tutkusundan ve motor yağının önemli bir motor bileşeni olduğu inancından doğan orijinal bir YAMAHA parçasıdır. Makine mühendisliği, kimya, elektronik ve pist testi alanlarından seçilen uzmanlardan oluşan ekipler, motoru içinde kullanılacak olan motor yağı ile birlikte geliştirir. Yamalube yağları, baz yağın özelliklerinden en iyi şekilde yararlanır ve içerdiği katkıların ideal dengesiyle son ürünün performans standartlarımız karşılanır. Böylece Yamalube mineral, yarı sentetik ve sentetik yağları, kendilerine özgü özelliklere ve değerlere sahiptir. Yamaha'nın 1960'lardan beri edindiği araştırma ve geliştirme deneyimi, Yamalube ürünlerini Yamaha motorunuz için en iyi seçenek yapar.

YAMALUBE®

Son aktarma yağı

Her sürüş öncesinde şanzıman muhafazası için sızıntı kontrolü yapılmalıdır. Sızıntı varsa motosikletinizi Yamaha Yetkili Servisi'nde tamir ettirin. Ayrıca, şanzıman yağı periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir. Şanzıman yağını Yamaha Yetkili Servisi'nde değiştirin.

Soğutma suyu

Soğutma suyu seviyesi her sürüş öncesinde kontrol edilmelidir. Ayrıca, soğutma suyu periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir.

Soğutma suyu seviyesinin kontrol edilmesi

1. Motosikleti orta ayak üzerine alın.


İPUCU

- Soğutma suyu seviyesi motor sıcaklığına bağlı olarak değişebileceğinden, soğutma suyu seviyesi motor soğukken kontrol edilmelidir.
- Soğutma suyu seviyesini kontrol ederken motosikletin dik durduğundan emin olun. Hafif bir eğim seviyeyi doğru okuyamamanıza neden olabilir.

2. Soğutma suyu haznesindeki soğutma suyu miktarını kontrol edin.


İPUCU

Soğutma suyu maksimum ve minimum seviye işaretleri arasında olmalıdır.

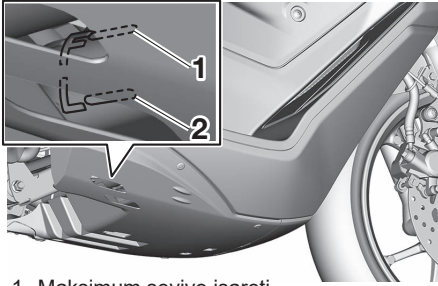


1. Maksimum seviye işareti
2. Minimum seviye işareti

3. Soğutma suyu minimum seviye işaretinde ya da altında ise, çekerek sağ yer kaplamasını çıkarın.

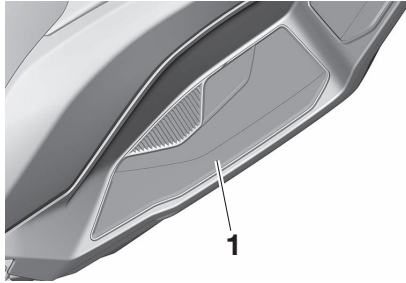

1. Zemin kaplaması


4. Soğutma suyu haznesi kapağını çıkarın.

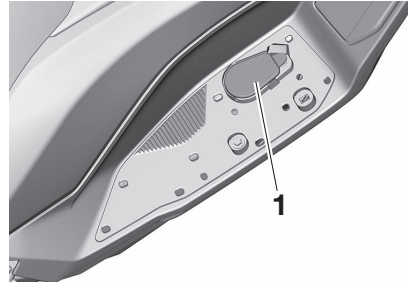

1. Soğutma suyu haznesi kapağı

5. Soğutma suyu haznesi kapağını çıkarın ve maksimum seviye işaretine kadar soğutma suyu ekleyin, sonra da kapağını takın. **UYARI! Yalnızca soğutma suyu haznesi kapağını çıkarın. Motor sıcakken radyatör kapağını açmaya çalışmayın. DİKKAT: Soğutma suyu temin edilemiyorsa saf su veya yumuşak çeşme suyu ekleyin. Zarar verici etkisi olması nedeniyle sert su veya tuzlu su kullanmayın. Soğutma suyu yerine çeşme suyu kullanıldıysa en kısa sürede soğutma suyuyla değiştirin, aksi takdirde soğutma sistemi paslanmaya ve donmaya**

karşı korunamaz. Soğutma suyunun su eklendiğinde soğutma suyunun antifriz oranı bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirilmelidir; aksi takdirde soğutma suyunun etkisi azalacaktır.

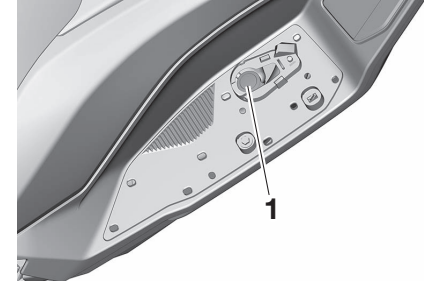

1. Soğutma suyu haznesi kapağı

Soğutma suyu haznesi kapasitesi (maksimum seviye işaretine kadar):
0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)

6. Soğutma suyu haznesi kapağını takın.
7. Sağ zemin kaplamasını yerleştirin ve sıkıca sabitlemek için bastırın.

Periyodik bakım ve ayarlar


Soğutma suyunun değiştirilmesi

Soğutma suyu periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda değiştirilmelidir. Soğutma suyunu bir Yamaha Yetkili Servisi'nde değiştirin. **UYARI! Motor sıcakken radyatör kapağını açmaya çalışmayın.**

Hava filtresi ve V kayış muhafazası hava filtresi elemanları

Hava filtresi elemanı değiştirilmeli ve V kayış muhafazası hava filtresi elemanı periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda temizlenmelidir. Aşırı nemli ve tozlu ortamlarda kullanılması durumunda, filtre elemanları daha sık bakıma alınmalıdır. Hava filtresi kontrol hortumu ve V kayış hava filtresi kontrol hortumu düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli ise temizlenmelidir.

Hava filtresi kontrol hortumunun temizlenmesi

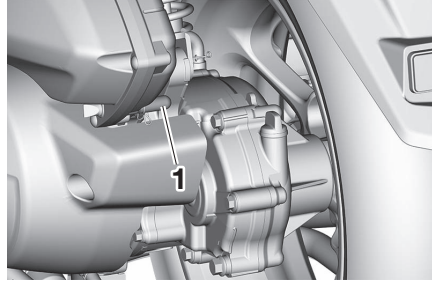

1. Hava filtresi kontrol hortumu


1. Hava filtresi kutusunun arkasındaki hortumda kir ya da su birikmiş olup olmadığını kontrol edin.
2. Kir ya da su görünüyorsa hortumu kelepçeden çıkarın, temizleyin ve yerine takın.

İPUCU

Kontrol hortumunda kir veya suyu tespit edilirse, hava filtresi elemanında aşırı kirlenme veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.


Hava filtresi elemanının değiştirilmesi

1. Motosikleti orta ayak üzerine alın.
2. Vidaları sökerek hava filtresi muhafazasını çıkarın.

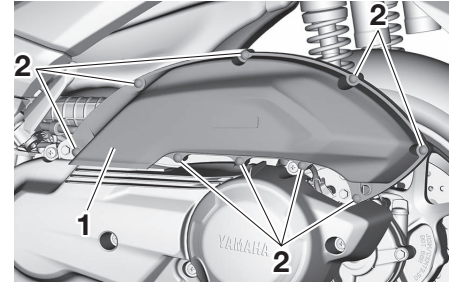

1. Hava filtresi muhafazası kapağı
2. Vida

3. Hava filtresi elemanını çekerek çıkarın.

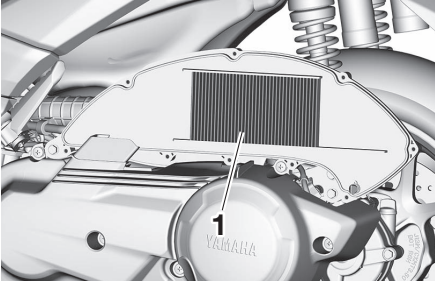

1. Hava filtresi elemanı

4. Hava filtresi elemanı muhafazasına yeni bir hava filtresi elemanı yerleştirin. **DİKKAT:** Hava filtresi elemanının muhafazaya doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun. Hava filtresi elemanları olmaksızın motor asla çalıştırılmamalıdır, aksi takdirde piston(lar) ve/veya silindir(ler) aşırı aşınabilir.


DİKKAT

● Hava filtresi elemanının periyodik bakım tablosunda belirtilen aralıklarda değiştirilmesi gerekir.

- Aracınızı sıklıkla yağmurlu veya tozlu alanlarda kullanıyorsanız hava filtresi elemanını daha sık değiştirmeniz gerekir.
- Hava filtresi basınçlı hava üfletmekle temizlenemez. Değiştirilmesi gerekir.

5. Vidaları takarak hava filtresi muhafazasını sabitleyin.

V kayış muhafazası kontrol hortumunun temizlenmesi

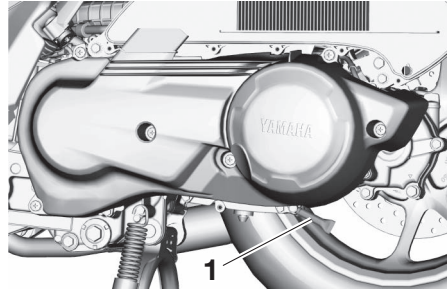

1. V kayış muhafazası kontrol hortumu


1. V kayış muhafazasının arkasındaki hortumda kir ya da su birikmiş olup olmadığını kontrol edin.
2. Kir ya da su görünüyorsa hortumu kelepçeden çıkarın, temizleyin ve yerine takın.

İPUCU

Kontrol hortumunda kir veya suyu tespit edilirse, hava filtresi elemanında aşırı kirlenme veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.

V kayış muhafazası hava filtresi elemanının temizlenmesi


1. Motosikleti orta ayak üzerine alın.
2. Cıvataları çıkarın ve V kayış muhafazası hava filtresi elemanı kapağını V kayış muhafazasından dışarı doğru çekerek çıkarın.

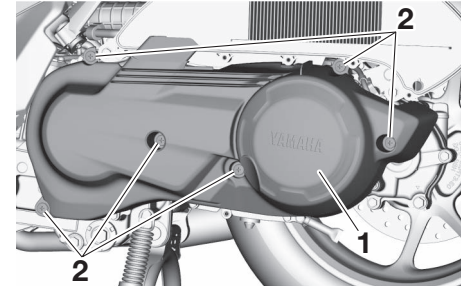


1. V kayış muhafazası hava filtresi elemanı kapağı
2. Cıvata

Periyodik bakım ve ayarlar

3. V kayış muhafazası hava filtresini çıkarın ve solventle temizleyin. Temizledikten sonra kalan solventi sıkarak süzün. **UYARI!** Sadece uygun tipte solvent kullanın. Alev alma ve patlama riskini önlemek amacıyla benzin veya düşük alev alma derecesine sahip solventler kullanmayın. **DİKKAT:** Hava filtresine zarar vermemek için dikkatli olun ve aşırı sıkmayın.

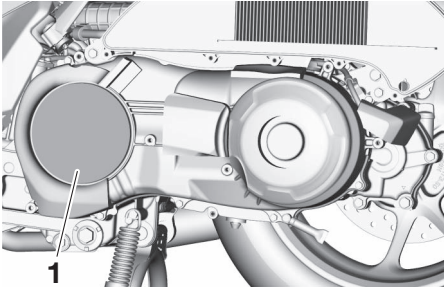

1. V kayış muhafazası hava filtresi elemanı

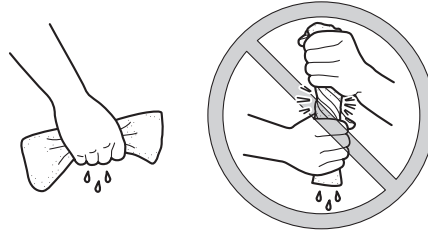

4. Süngersi malzemenin tüm yüzüne tavsiye edilen tipte yağ sürün ve fazla yağı sıkın.

İPUCU

- Hava filtresi elemanı ıslak olmalı fakat damlatma yapmamalıdır.
- Hava filtresinde aşırı kirlenme veya hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin.


Tavsiye edilen yağ:

Yamaha sünger hava filtresi yağı veya eşdeğeri sünger hava filtresi yağı

5. Hava filtresi elemanını muhafazasına yerleştirin.
6. Hava filtresi elemanı kapağını civataları takarak takın.

Gaz kolu boşluğunun kontrol edilmesi

Gaz kolu boşluğunu gösterildiği gibi ölçün.

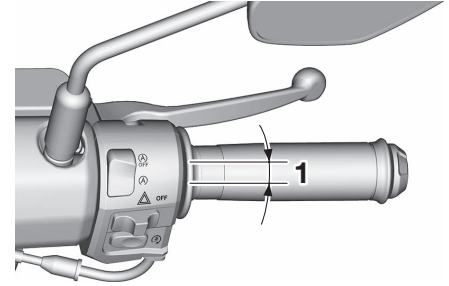

1. Gaz kolu boşluğu

Gaz kolu boşluğu:

3,0–5,0 mm (0,12–0,20 inç)

Gaz kolu boşluğunu periyodik olarak kontrol edin ve gerekiyorsa bir Yamaha yetkili servisinde ayarlatın.

Supap boşluğu

Supaplar, motorun önemli birer bileşenidir ve supap boşluğu zamanla değiştiğinden, periyodik bakım tablosunda belirtilen aralıklarda kontrol edilmeleri ve ayarlanmaları gereklidir. Ayarlanmayan supaplar, yanlış hava-yakıt karışımına, motor gürültüsüne ve motor hasarlarına neden olabilir. Bunu önlemek için, düzenli aralıklarla supap boşluğunu Yamaha yetkili servisizde kontrol ettirin.

İPUCU

Bu işlem, motor soğukken gerçekleştirilmelidir.

Lastikler

Lastikler, araç ve yol arasındaki tek temas noktasıdır. Tüm sürüş koşullarındaki güvenlik, görece küçük olan yol temas alanına bağlıdır. Bu nedenle, lastiklerin her zaman iyi durumda olması ve ilgili zamanlarda belirtilen lastiklerle değiştirilmesi önemlidir.

Lastik basıncı

Lastiklerin basıncı her sürüş öncesinde mutlaka kontrol edilmeli ve gerekiyorsa ayarlanmalıdır.

⚠ UYARI

Bu aracın doğru olmayan basınca sahip lastiklerle kullanılması kontrol kaybı sonucunda ciddi yaralanmalara veya ölüme sebebiyet verebilir.

- Lastiklerin hava basıncı lastikler soğukken (lastiklerin sıcaklığı ile ortam sıcaklığı eşit olduğunda) kontrol edilmeli ve ayarlanmalıdır.
- Lastiklerin hava basıncı, toplam yük, bagaj, sürücü ve bu modele uygun olan aksesuarların toplam ağırlığı ile motosikletin hızına uygun olarak ayarlanmalıdır.

Soğuk lastik basıncı:

1 kişi:

Ön:

150 kPa (1,50 kgf/cm², 22 psi)

Araç:

250 kPa (2,50 kgf/cm², 36 psi)

2 kişi:

Ön:

150 kPa (1,50 kgf/cm², 22 psi)

Araç:

250 kPa (2,50 kgf/cm², 36 psi)

Maksimum yük:

Araç:

167 kg (368 lb)


Aracın maksimum yükü, sürücü, yolcu, eşyalar ve tüm aksesuarların toplam ağırlığıdır.

⚠ UYARI

Aracınızı asla aşırı yüklemeyin. Aşırı yüklü bir aracın kullanılması, kazaya sebebiyet verebilir.

Periyodik bakım ve ayarlar

Lastiğin kontrol edilmesi

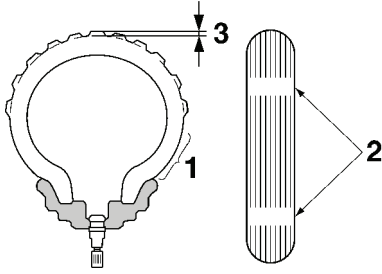

1. Lastik yan yüzü
2. Lastik aşınma göstergesi
3. Diş derinliği

Lastikler her sürüş öncesinde kontrol edilmelidir. Diş derinliği azaldığında, lastiklerin üst yüzeyinde çivi veya cam parçası olması ya da lastik yanaklarında çatlak olması durumunda lastikleri hemen bir Yamaha yetkili servisinde değiştirin.

Minimum dış derinliği (ön ve arka):
1,6 mm

İPUCU

Diş derinliği yasal sınırları, ülkeden ülkeye değişebilir. Yasal sınırlara daima uyun.

⚠ UYARI

- **Aşınmış lastikleri bir Yamaha yetkili servisinde değiştirebilirsiniz. Aşınmış lastikler, trafik kurallarına aykırı olmasının yanında kontrolü de zorlaştıracığından sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler.**
- **Tekerlek ve frenlere ait tüm parçaların değiştirilmesi, bu işlemlerle ilgili profesyonel düzeyde bilgiye ve ekipmana sahip olan Yamaha yetkili servisine bırakılmalıdır.**
- **Lastik değişiminden hemen sonra lastiğin en uygun yol tutuş özelliklerine ulaşması için aşırı hızdan kaçının.**

Lastik bilgileri

Bu modelde içsiz lastikler ve lastik supaplar kullanılmıştır. Kullanılmasalar ya da az kullanılsalar dahi, lastikler eskir. Diş ve yanak kısmının çatlaması ve buna bazen eşlik eden karkas deformasyonu, eskime kanıtıdır.

Eski ve yaşlanmış lastikler, daha fazla kullanım için uygunluklarının belirlenmesi için bir lastik uzmanı tarafından kontrol edilmelidir.

⚠ UYARI

Ön ve arka lastikler aynı marka ve desende olmalıdır, aksi takdirde motosikletin yol tutuş nitelikleri olumsuz etkilenebilir ve bu da bir kazaya sebebiyet verebilir.

Detaylı testler sonucu, bu model için sadece aşağıda belirtilen lastikler Yamaha tarafından tavsiye edilmektedir.

Ön lastik:

Boyutlar:
110/70-13M/C 48P
Üretici/model:
DUNLOP/SCOOT SMART L

Arka lastik:

Boyutlar:
130/70-13M/C 63P
Üretici/model:
DUNLOP/SCOOT SMART L


Döküm jantlar

Maksimum performans, uzun ömür ve sürüş güvenliği için jantlara yönelik aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.

- Jantlarda darbe, ezilme, boşluk veya başka bir hasar olup olmadığı her sürüş öncesinde kontrol edilmelidir. Herhangi bir hasar tespit edildiğinde jantın bir Yamaha yetkili servisinde onarılmasını sağlayın. Tekerlekler için herhangi bir onarımı kendiniz yapmanızı tavsiye etmiyoruz. Deforme olmuş veya çatlaklı bir jantı mutlaka değiştirin.
- Jant veya lastik değişimi sonrasında tekerleğin balans ayarı mutlaka yapılmalıdır. Balans ayarı yapılmayan bir tekerlek, performansın düşmesine, yol hakimiyetinin bozulmasına ve lastik ömrünün kısalmasına sebep olabilir.


Ön ve arka fren kolu boşluğunun kontrol edilmesi

Ön

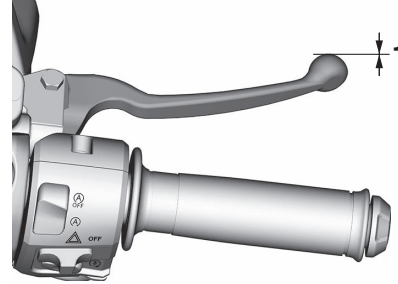

1. Fren kolu boşluğu yok

Arka

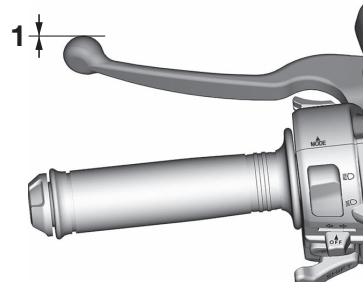

1. Fren kolu boşluğu yok

Fren kolunun uç kısmında boşluk olmamalıdır. Boşluk varsa fren sistemini Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin.

⚠ UYARI


Fren kolundaki yumuşak veya süngerimsi bir his, fren hidroliği sisteminde hava olduğunun bir göstergesi olabilir. Fren hidroliği sisteminde hava varsa aracı kullanmadan önce sistemdeki havanın bir Yamaha yetkili servisinde boşaltılmasını sağlayın. Hidrolik sistemdeki hava frenleme performansını azaltarak yol hakimiyetinin kaybolmasına ve bir kazaya neden olabilir.

Periyodik bakım ve ayarlar

Ön ve arka fren balatalarının kontrol edilmesi

Ön ve arka fren balatalarının aşınması periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda kontrol edilmelidir.

Ön fren balataları

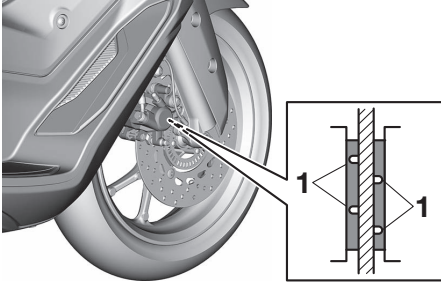


1. Fren balataları aşınma göstergesi olduğu

Her fren balatasında grubu parçalarına ayırmaya gerek kalmaksızın kontrol etmenize yarayan aşınma göstergelikleri mevcuttur. Fren balatasının aşınmasını kontrol etmek için aşınma göstergeliklerine bakın. Fren balatası, aşınma göstergelikleri kaybol-

cek derecede aşınmışsa balatayı bir Yamaha yetkili servisinde değiştirin.

Arka fren balataları

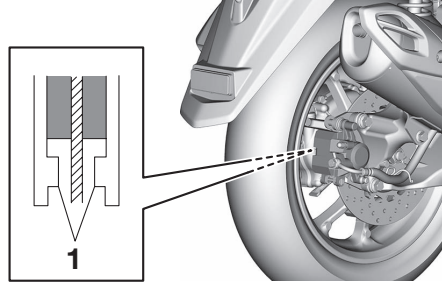


1. Fren balatası aşınma göstergesi

Her arka fren balatasında, fren balatası aşınmasını freni sökmeye gerek kalmadan kontrol etmenize yarayan bir aşınma göstergesi mevcuttur. Fren balatasının aşınmasını kontrol etmek için frene basarken aşınma göstergeliklerinin konumuna bakın. Fren balatası, aşınma göstergelikleri fren diskine değecek kadar aşınmışsa balatayı bir Yamaha yetkili servisinde set olarak değiştirin.

Fren hidroliği seviyesinin kontrol edilmesi

Sürüşten önce fren hidroliğinin minimum seviyesinin üzerinde olup olmadığını kontrol edin. Fren hidroliği seviyesini kontrol edin. Gerekliyse fren hidroliği ekleyin.

Ön fren

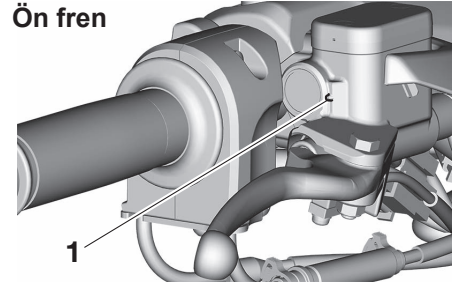

1. Minimum seviye işareti

Tavsiye edilen fren hidroliği:
DOT 4

UYARI

Hatalı bakım frenleme kabiliyetini olumsuz etkiler. Aşağıdaki hususlara dikkat edin:

- Yetersiz fren hidroliği, fren sistemine hava girmesine ve frenleme kabiliyetinin azalmasına neden olur.
- Çıkarmadan önce kapağı temizleyin. Sadece kapalı kapta bulunan DOT 4 fren hidroliği kullanın.
- Sadece tavsiye edilen fren hidroliğini kullanın. Aksi takdirde kauçuk conta aşınarak sızıntıya neden olabilir.
- Aynı tip fren hidroliği doldurun. DOT 4 dışında fren hidroliği eklemek zararlı kimyasal reaksiyonlara neden olabilir.
- Fren hidroliği koyarken fren hidroliği haznesine su veya toz kaçmamasına dikkat edin. Su, hidroliğin kaynama noktasını önemli ölçüde düşürecektir, bu da buhar kilitlemesine yol açabilir ve kir ABS hidrolik ünitesi valflerini tıkayabilir.

DİKKAT

Fren hidroliği boyalı yüzeylere ya da plastik parçalara zarar verebilir. Dökülen hidroliği daima hemen temizleyin.

Fren balataları aşındıkça fren hidroliği seviyesinin azalması normaldir. Düşük fren hidroliği seviyesi, aşınmış fren balatalarının ve/veya fren sisteminde bir sızıntının göstergesi olabilir. Hidrolik seviyesi düşükse fren balatalarında aşınma ve fren sisteminde sızıntı olup olmadığını kontrol edin. Ancak fren hidroliği seviyesi aniden düşerse, Yamaha yetkili servisine sebebini kontrol ettirin.

Fren hidroliğinin değiştirilmesi

Fren hidroliğini 2 yılda bir Yamaha yetkili servisinde değiştirin. Ayrıca ana silindir yağ keçelerinin, fren kaliperlerinin ve fren hortumlarının aşağıda belirtilen sürelerde veya sızdırma ya da hasar durumunda değiştirilmesi gerekir.

- Fren sistemi contaları: 2 yılda bir
- Fren hortumları: 4 yılda bir

Periyodik bakım ve ayarlar

V kayışın kontrol edilmesi

V kayış, Yamaha yetkili servisi tarafından periyodik bakım ve yağlama çizelgesinde belirtilen aralıklarla kontrol edilmeli ve değiştirilmelidir.

Tellerin kontrol edilmesi ve yağlanması

Tüm tellerin durumu ve çalışması her sürüş öncesinde kontrol edilmeli ve teller ve tel uçları gerektiğinde yağlanmalıdır. Tellerden biri zarar görmüş veya düzgün hareket etmiyorsa, Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin veya değiştirin. **UYARI! Tel muhafazalarının zarar görmesi iç kısımlarda paslanmaya ve tel hareketinin engellenmesine neden olabilir. Güvenliğinizi tehlikeye atmamak için hasarlı telleri olabildiğince kısa sürede değiştirin.**

Önerilen yağ:

Yamaha tel yağı veya uygun diğer tel yağları


Gaz kolu ve telinin kontrol edilmesi ve yağlanması

Gaz kolunun çalışması her sürüş öncesinde kontrol edilmelidir. Ayrıca tel, periyodik bakım tablosunda belirtilen aralıklarda Yamaha yetkili servisi tarafından yağlanmalıdır.


Ön ve arka fren kollarının yağlanması

Önerilen yağ:
Silikon gres

Ön fren kolu


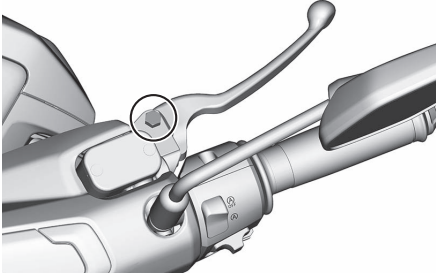


Arka fren kolu

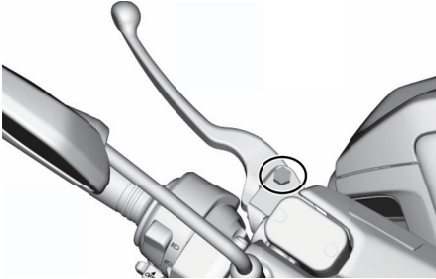

Ön ve arka frenlerin pivot noktaları periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda yağlanmalıdır.

Orta ayağın ve yan ayağın kontrol edilmesi ve yağlanması

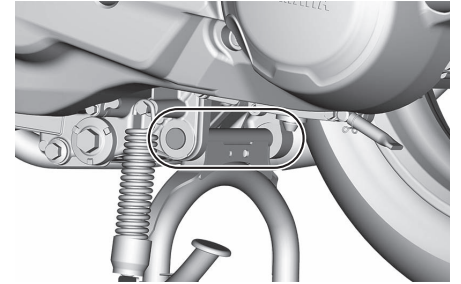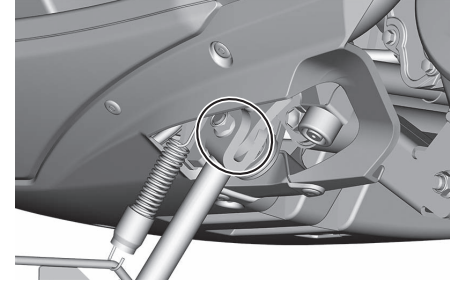

Orta ve yan ayağın durumu ve çalışması her sürüş öncesinde kontrol edilmeli ve ayak pivotları ve metal temas yüzeyleri gerektiğinde yağlanmalıdır.

Periyodik bakım ve ayarlar

⚠ UYARI

Orta ve yan ayak rahatça yukarı veya aşağı hareket etmiyorsa bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin. Orta ayak veya yan ayak tam olarak kaldırılmış değilse yere temas ederek kontrolü kaybetmenize neden olabilir.

Önerilen yağ:

Lityum-sabun bazlı gres

Ön çatalın kontrol edilmesi


Ön çatalın durumu ve çalışması periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda aşağıda belirtilen yöntemle kontrol edilmelidir.

Durumunun kontrol edilmesi

İç borularda çizik, hasar veya aşırı yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.

Çalışmasının kontrol edilmesi

1. Aracın düz bir zemin üzerinde dik durmasını sağlayın. **UYARI! Yalaranmalardan sakınmak için aracı güvenli bir şekilde destekleyin ve düşmesine izin vermeyin.**
2. Ön freni uygularken çatalın sorunsuzca yaylanıp sıkıştığını kontrol etmek amacıyla gidon üzerine birkaç defa bastırın.

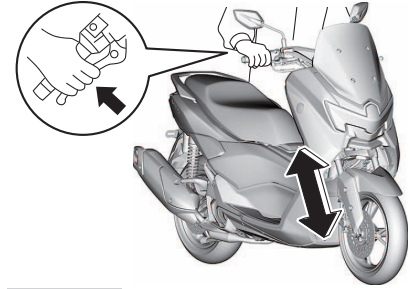


DİKKAT

Ön çatal rahatça hareket etmiyorsa veya bir hasar varsa, Yamaha yetkili servisinde kontrol edilmesini ya da onarılmasını sağlayın.


Gidonun kontrol edilmesi

Aşınmış veya gevşek gidon rulmanları tehlikeli olabilir. Bu sebeple gidonun durumu ve çalışması periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda aşağıda belirtilen yöntemle kontrol edilmelidir.

1. Motosikleti orta ayak üzerine alın.
UYARI! Yaralanmalardan sakınmak için aracı güvenli bir şekilde destekleyin ve düşmesine izin vermeyin.
2. Ön çatal ayakların alttaki uç kısımlarını tutun ve ileri geri hareket ettirmeye çalışın. Herhangi bir boşluk hissedilirse bir Yamaha yetkili servisinde gidonun kontrol edilmesini ve onarılmasını sağlayın.

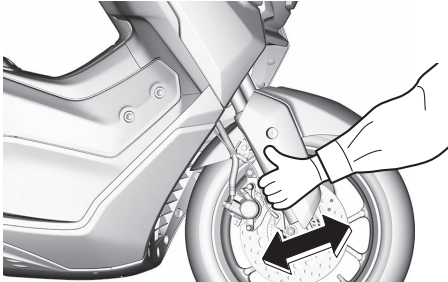

Tekerlek rulmanlarının kontrol edilmesi

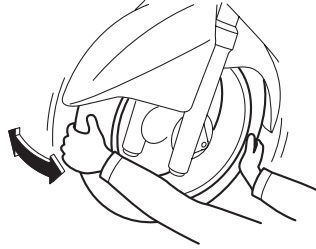


Ön ve arka tekerlek rulmanlarının durumu ve çalışması periyodik bakım ve yağlama tablosunda belirtilen aralıklarda kontrol edilmelidir. Tekerlek göbeğinde boşluk varsa veya tekerlek iyi dönmüyorsa rulmanları bir Yamaha yetkili servisine kontrol ettirin.

Akü kapağının çıkarılması

Akü kapağını çıkarmak için

1. Seleyi açın. (6-34 no'lu sayfaya bakın.)
2. Vidaları sökün ve rüzgarlığı çıkarın.

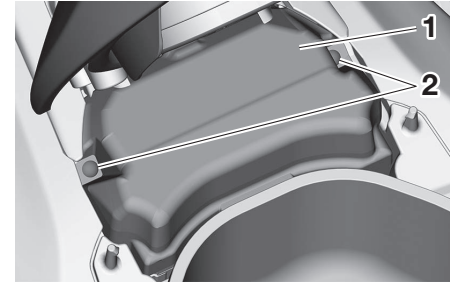


1. Pil kapağı
2. Vida

Kapağı takmak için

1. Rüzgarlığı yerine yerleştirin ve vidaları takın.
2. Seleyi kapatın.

Periyodik bakım ve ayarlar

Akü

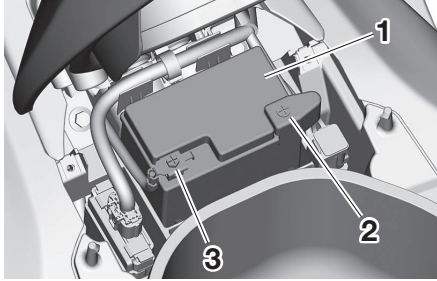

1. Akü
2. Artı kutup kablosu (kırmızı)
3. Eksi kutup kablosu (siyah)

Akü selenin altında yer almaktadır. (6-34 no'lu sayfaya bakın.)

Bu model, bir VRLA (Valf Kontrollü Kurşun Asit) akü ile donatılmıştır. Elektrolit seviyesini kontrol etmenize ve saf su eklemenize gerek yoktur. Ancak, akü bağlantılarının kontrol edilmesi ve gerekli olduğunda ayarlanması gerekir.

⚠ UYARI

- Akü elektroliti zehirli sülfürik asit içerir ve tehlikelidir, ciddi yaralanmalara ve yanıklara yol açabilir. Akü üzerinde çalışırken cilde, gözlere veya elbiselere temasından sakının. Cilde herhangi bir temas durumunda aşağıdaki İLK YARDIM önlemlerini alın.
 - **HARİCİ:** Bol su ile yıkayın.
 - **DAHİLİ:** Bol miktarda su veya süt için ve hemen doktora başvurun.
 - **GÖZLER:** 15 dakika su ile yıkayın ve tıbbi yardım alın.
- Aküler patlayıcı özelliğe sahip hidrojen gazı üretir. Bu nedenle kıvılcım, alev, sigara gibi koşulları aküden uzak tutun ve kapalı ortamlarda şarj ederken ortamı havalandırın.
- **BÜTÜN AKÜLERİ ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE SAKLAYIN.**

Akünün şarj edilmesi

Akü boşalmış gibi görünüyorsa, en kısa sürede bir Yamaha yetkili servisi

sinde şarj ettirin. Araçta ilave elektrikli aksesuarlar varsa akünün daha çabuk boşalacağını unutmayın.

DİKKAT

VRLA (Valf Kontrollü Kurşun Asit) akü için tasarlanmış özel bir (sabit voltajlı) akü şarj aleti kullanılması gerekir. Normal tipteki akü şarj aleti aküye zarar verebilir.

Akünün muhafaza edilmesi

1. Araç bir ay veya daha uzun bir süre kullanılmıyorsa aküyü çıkarın, tam olarak şarj edin ve serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. **DİKKAT: Aküyü çıkarırken, kontağı kapatmış olduğunuzdan emin olun, daha sonra akü artı kutbunu sökmeden önce eksi kutbunu sökün.**
2. Akü iki aydan daha uzun bir süre kullanılmıyorsa, en az ayda bir defa kontrol edin ve şarjı çok düşükse tekrar tam olarak şarj edin.

Aküyü takmadan önce tamamen şarj edin. **DİKKAT: Aküyü takarken, kontağı kapatmış olduğunuzdan emin olun.**

nuzdan emin olun, daha sonra akü eksi kutbunu takmadan önce artı kutbunu takın.


4. Taktıktan sonra akü kutuplarının terminallere doğru olarak bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.

DİKKAT


Aküyü tam olarak şarj edilmiş halde tutun. Şarj edilmemiş bir akünün saklanması, aküde kalıcı hasarlar oluşturabilir.

Sigortaların değiştirilmesi

Her bir devreye ait sigortanın bulunduğu sigorta kutusu panelin C altında yer almaktadır (Bkz. Sayfa 9-7).

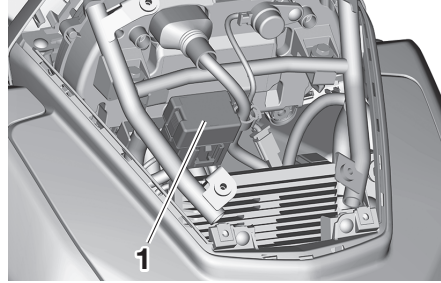

1. Sigorta kutusu

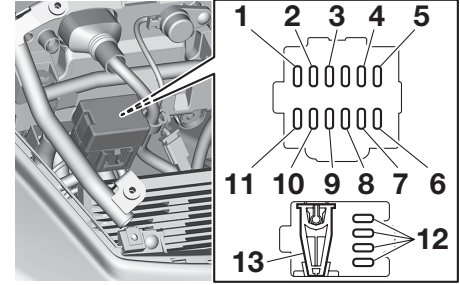

1. ABS motor sigortası
2. Bağlantı sigortası
3. Akıllı anahtar sistemi sigortası
4. Yedekleme sigortası
5. Ana sigorta
6. TCU motor sigortası
7. ABS kontrol ünitesi sigortası
8. Sinyal sistemi sigortası
9. Ateşleme sigortası
10. Far sigortası
11. ABS solenoid sigortası
12. Yedek sigorta
13. Sigorta maşası

İPUCU

- Yedek sigorta sigorta kutusu kapağının arka tarafındadır.
- Sigortaları çıkarmak için sigorta maşasını kullanın.

Sigorta yanmışsa yenisi ile aşağıdaki talimatlara göre değiştirin.

Periyodik bakım ve ayarlar

1. İlgili elektrik devresini kapatın, ardından kontağı kapatın.
2. Paneli C çıkarın. (Bkz. sayfa 9-7.)
3. Sigorta sökücüyü kullanarak atmış sigortayı çıkarın ve ardından belirtilen amperajda yeni bir sigorta takın. **UYARI! Tavsiye edilenden daha yüksek amper değerine sahip sigorta kullanmayın. Uygun olmayan değerde bir sigortanın takılması tüm elektrik sistemine zarar verebilir ve yangın çıkarabilir.**

Sigortalar:

- Ana sigorta:
30,0 A
- Far sigortası:
7,5 A
- Sinyal sistemi sigortası:
7,5 A
- Ateşleme sigortası:
7,5 A
- Akıllı anahtar sistemi sigortası:
2,0 A
- Terminal sigortası:
7,5 A
- ABS motor sigortası:
30,0 A
- ABS solenoid sigortası:
15,0 A
- ABS kontrol ünitesi sigortası:
2,0 A
- Yedek sigorta:
7,5 A
- TCU motor sigortası:
30,0 A


4. Kontaklı açın ve çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ilgili elektrik devresini açın.

İPUCU

Sigorta tekrar yanarsa, elektrik devresini bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin.

5. Paneli C takın. (Bkz. Sayfa 9-7.)

Araç lambaları

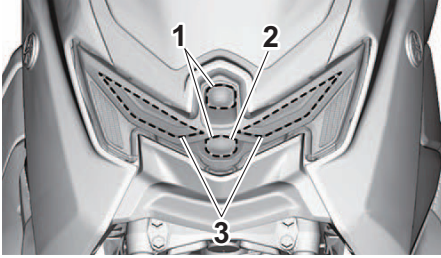

1. Far (uzun huzme)
2. Far (kısa huzme)
3. Yardımcı lamba

Plaka lambası ampulü hariç olmak üzere, bu modeldeki tüm lambalar LED tiptedir.


Bir LED yanmazsa, sigortaları kontrol edin ve ardından aracı bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin. Plaka lambası yanmazsa ampulü kontrol edin ve değiştirin. (9-29 no'lu sayfaya bakın.)

DİKKAT

Far camına herhangi bir etiket veya film yapıştırmayın.


Plaka lambası ampulünün değiştirilmesi

1. Vidayı sökerek plaka lambası ünitesini çıkarın.

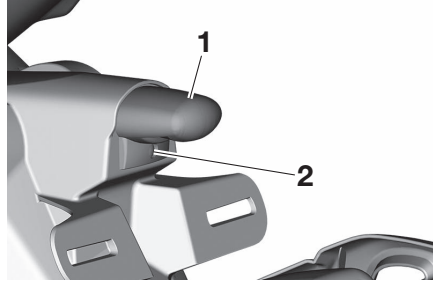

1. Plaka lambası ünitesi
2. Vida

2. Dışarı doğru çekerek plaka lambası ampulü soketini (ampulle birlikte) çıkarın.

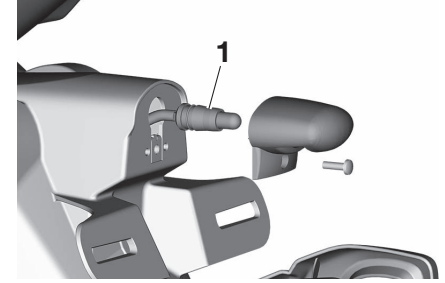

1. Soket

3. Yanmış ampulü çekerek çıkarın.
4. Sokete yeni bir ampulü takın.
5. Bastırarak soketi (ampulle birlikte) takın.
6. Vidayı takarak plaka lambası ünitesini takın.

Periyodik bakım ve ayarlar

Sorun Giderme

Yamaha araçları fabrikadan teslim edilmeden önce sıkı bir kontrolden geçse de kullanım sırasında arıza meydana gelebilir. Yakıtta, sıkışma veya ateşleme sistemindeki herhangi bir sorun, çalıştırmada zorluğa ve güç kaybına neden olabilir. Sorun giderme tablosu, önemli parçaların kendi kendinize kontrol etmeniz için hızlı ve kolay bir yöntem sunar. Ancak aracınız herhangi bir tamir gerektiriyorsa bir Yamaha Yetkili Servisi'ne götürün, buradaki teknisyenler aracınıza doğru şekilde bakım yapmak için gerekli aletlere, tecrübeye ve bilgiye sahiptir. Sadece orijinal Yamaha parçaları kullanın. Taklit parçalar, Yamaha parçalarına benzeyebilir fakat kaliteleri genellikle çok düşüktür. Dolayısıyla, daha kısa ömürlüdür ve yüksek onarım masraflarına sebep olabilir.

UYARI

Yakıt sistemini kontrol ederken sigara içmeyin ve etrafta fırınların su ısıtıcılarının veya fırınların pilot lambaları da dahil olmak üzere açık alev veya kıvılcım olmadığından emin olun.

Yakıt veya yakıt buharı alev alabilir veya patlamaya neden olabilir ve böylece can ve mal güvenliğiniz zarar görebilir.

Akıllı anahtar sistemi sorun giderme

Akıllı anahtar sistemi çalışmıyorsa, lütfen aşağıdakileri kontrol edin.

- Akıllı anahtar açık mı? (3-3 no'lu sayfaya bakın.)
- Akıllı anahtar pili tükenmiş mi?
- Akıllı anahtar pili doğru bir şekilde takılmış mı?
- Akıllı anahtar, güçlü radyo dalgalarının veya diğer elektromanyetik sesin olduğu bir ortamda mı kullanılıyor? (3-1 no'lu sayfaya bakın.)
- Araca kayıtlı olan akıllı anahtarı mı kullanıyorsunuz?
- Aracın aküsü boş mu? Aracın aküsü boşaldığında, akıllı anahtar sistemi çalışmayacaktır. Lütfen aracın aküsünü şarj edin veya değiştirin. (9-26 no'lu sayfaya bakın.)

Yukarıda bahsedilen maddeler kontrol edildikten sonra akıllı anahtar sistemi çalışmıyorsa, akıllı anahtar sistemini bir Yamaha yetkili servisinde kontrol ettirin.

İPUCU

Akıllı anahtarı kullanmadan motorun çalıştırılması ile ilgili bilgi için 9-34 no'lu sayfadaki acil durum moduna bakın.

Stop/Start Sistemi arıza giderme

Sorun olursa, motosikleti bir Yamaha yetkili servisine götürmeden önce aşağıdakileri kontrol edin.

Stop and Start Sistemi gösterge lambası yanmıyor.

1. Ana düğme açık mı?
2. Durdurma ve Başlatma Sistemi anahtarı "A" konumunda mı?
3. Motor çalıştırdıktan sonra yeterince ısındı mı?
4. Motor ısındıktan sonra belli bir süre rölantide mi kaldı?
5. Araç 10 km/h veya daha yüksek bir hızla mı seyrediyordu?

Yukarıdaki koşullar sağlansa bile, akü gücünü korumak amacıyla Stop and Start Sistemi devreye girmeyebilir. Bu durumda aracınızı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Ayrıca, motor arıza uyarı lambası yanıyor, Stop and Start Sistemi gösterge lambası yanmaz.


Yukarıdaki koşulları kontrol ettikten sonra Stop and Start Sistemi gösterge lambası hala yanmıyorsa, aracınızı en kısa sürede bir Yamaha servisine kontrol ettirin.

Stop and Start Sistemi gösterge lambası yanıyor, ancak motor otomatik olarak durmuyor.

1. Araç tamamen durduruldu mu?
Araç belirli bir süre durdurulmadığı takdirde motor otomatik olarak durmayabilir. Aracı tamamen durdurmayı deneyin.
2. Gaz kolu çevrilmiş mi?
Gaz kolu tam kapalı konumda değilse motor otomatik olarak durmaz.
Gaz kolunu tamamen kapalı konuma çevirin.

Yukarıdaki koşulları kontrol ettikten sonra motor hala otomatik olarak durmuyorsa, aracınızı en kısa sürede bir Yamaha servisine kontrol ettirin.

Motor, Stop and Start Sistemi tarafından durdurulduktan sonra gaz kolu çevrilse bile motor tekrar çalışmıyor.


1. Durdurma ve Başlatma Sistemi anahtarı “

Yukarıdaki koşulları kontrol ettikten sonra motor hala çalışmıyorsa, aracınızı en kısa sürede bir Yamaha servisine kontrol ettirin.

Periyodik bakım ve ayarlar

Sorun giderme tablosu


1. Yakıt




2. Akü



3. Kontak




4. Sıkıştırma



Motorun hararet yapması

⚠ UYARI

- Motor ve radyatör sıcakken radyatör kapağını açmayın. Sıcak su ve buharın basınçla fıskırması, yanmanıza sebep olabilir. Motor soğuyana kadar bekleyin.
- Radyatör kapağının üstüne havlu gibi kalın bir bez yerleştirin ve fazla basıncın çıkmasını sağlamak için radyatör kapağını saat yönünün tersine, durdurma parçasına doğru yavaşça çevirin. Tıslama sesi kesildiğinde kapak üzerine bastırırken saat yönünün tersine doğru çevirin ve kapağı çıkarın.

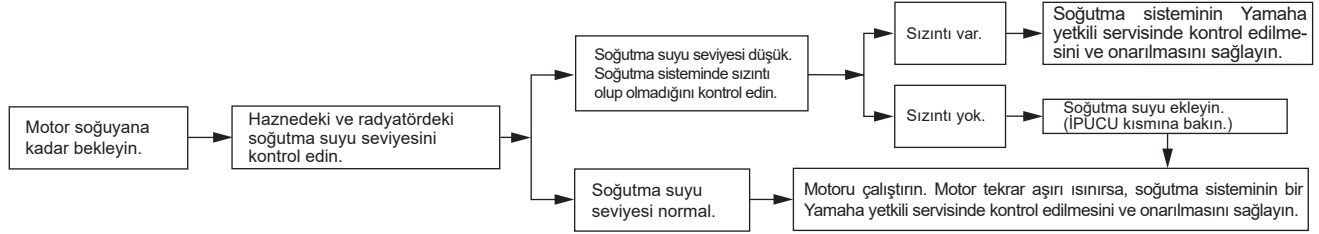

İPUCU

Soğutma suyu temin edilemiyorsa çeşme suyu kullanılabilir fakat en kısa sürede soğutma suyu ile değiştirilmelidir.

Periyodik bakım ve ayarlar


Acil durum modu

Akıllı anahtar kaybolduğunda, zarar gördüğünde veya pili tükendiğinde araç ve motoru çalıştırılabilir. Akıllı anahtar sistemi tanımlama numarasına ihtiyacınız olacaktır.


Aracı acil durum modunda çalıştırmak için

1. Aracı güvenli bir yerde durdurun ve ana düğmenin “1” veya “OFF–KAPALI” konumunda olduğundan emin olun.
2. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası bir defa yanıp sönmeye kadar kontak düğmesini 5 saniye basılı tutun, ardından serbest bırakın. İşlemi iki defa daha tekrarlayın. Acil durum moduna geçişi belirtmek için, akıllı anahtar sistemi gösterge lambası üç saniye boyunca yanacaktır.



1. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası “”

3. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası söndükten sonra, tanımlama numarasını aşağıda gösterildiği gibi girin.

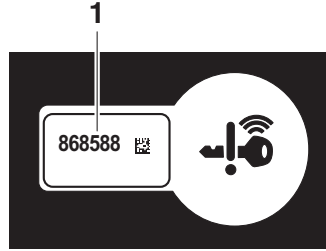

1. Tanımlama numarası kartı

4. Tanımlama numarasını girme, akıllı anahtar sistemi gösterge lambasının yanıp sönmeye sayısını sayma ile gerçekleştirilir.

Örneğin, tanımlama numarası 123456 ise:

Düğmeyi basılı tutun.



Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıp sönmeye başlayacaktır.



Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası bir kere yanıp söndükten sonra, düğmeyi serbest bırakın.



Tanımlama numarasının ilk hanesi, “1” olarak ayarlanmıştır.



Düğmeyi tekrar basılı tutun.



Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası iki kere yanıp söndükten sonra, düğmeyi serbest bırakın.

↓

İkinci hane, “2” olarak ayarlanmıştır.

↓

Tanımlama numarasının tüm haneleri ayarlanana kadar yukarıdaki prosedürü tekrar edin. Doğru tanımlama numarası girildiyse, akıllı anahtar sistemi gösterge lambası 10 saniyelik yanıp sönecektir.

İPUCU

Aşağıdaki koşullardan biri söz konusu olduğunda, acil durum modu sonlandırılır ve akıllı anahtar sistemi gösterge lambası 3 saniye boyunca hızlı bir şekilde yanıp söner. Bu durumda, 2. adımdan tekrar başlayın.

- Tanımlama numarası girme süreci sırasında 10 saniye boyunca düğme kullanılmadığında.
- Akıllı anahtar sistemi gösterge lambasının en az dokuz defa yanıp sönmeye izin verildiğinde.
- Tanımlama numarası hatalı girildiğinde.

5. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıyorken, acil durum modu erişimini tamamlamak için düğmeye bir defa daha basın. Akıllı anahtar gösterge lambası söner ve yaklaşık 4 saniye sonra tekrar yanar.
6. Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası yanıyorken, kontağı “ON” (Açık) konumuna getirin. Araç artık normal şekilde kullanılabilir.

Motosiklet bakımı ve saklanması

Mat renk uyarısı

DİKKAT

Bazı modellerde mat renkle boyalı parçalar bulunur. Aracı temizlemeden önce, kullanılacak ürünler hakkında tavsiye almak için bir Yamaha yetkili servisine danışın. Bu parçaları temizlerken fırça, sert kimyasal maddeler veya temizlik maddelerinin kullanılması, ürünlerin yüzeyini çizer veya yüzeye zarar verir. Mat renkli cilalı parçalara pasta da uygulanmamalıdır.

Bakım

Aracınızın sık sık ve tam olarak temizlenmesi görünümünü güzelleştirmekle kalmaz aynı zamanda performansını da artırır ve kullanım ömrünü uzatır. Yıkama, temizleme ve cilalama, aracın durumunu daha sık kontrol etme fırsatı da yaratacaktır. Tuz metal üzerinde korozyona yol açtığından, yağmurda veya deniz kenarında sürüşten sonra aracı mutlaka yıkayın. Kış aylarında özel bakım

DİKKAT

Soğuk havalarda, buz çözmek için yolların tuzlandığı durumlarda, yol tuzunu gidermek ve korozyonu önlemek için aracı iyice temizlemek önemlidir. Jantlar, teller, civatalar/somunlar ve diğer boyasız metal parçalar yol tuzundan dolayı korozyondan etkilenebilir. Aracı yıkadıktan ve kuruttuktan sonra hassas parçalara korozyon önleyici bir ürün uygulayın.

İPUCU

- Yoğun kar yağışı alan yollar, buzlanmaya karşı tuzlanmış olabilir. Bu tuz, bahar mevsiminde de yolda kalabilir. Bu nedenle, bu tür bölgelerde sürüşten sonra motosikletin alt kısmı ve şasi parçaları yıkanmalıdır.
- Orijinal Yamaha bakım ve temizlik ürünleri, dünyanın birçok yerinde YAMALUBE markası altında satılmaktadır.
- Temizlik ile ilgili daha fazla ipucu için Yamaha bayinizi ziyaret edin.

DİKKAT

Hatalı temizlik, kozmetik ve mekanik hasarlara yol açabilir. Kullanılmayacaklar:

- yüksek basınçlı yıkama sistemleri veya buhar jetleri. Aşırı su basıncı, su sızıntısına ve tekerleklerin, frenlerin, şanzıman keçelerinin ve elektrikli aksamın zarar görmesine neden olabilir. Bozuk para ile çalıştırılan araç yıkama sistemlerinde olduğu gibi yüksek basınçlı deterjan uygulamalarından kaçının.

- özellikle teller ve magnezyum jantlarda, güçlü asit içeren jant temizleyicileri gibi kimyasal maddeler.
- güçlü kimyasal maddeler, aşındırıcı temizleme maddeleri, mat yüzeyli parçalarda cila. Fırçalar, mat yüzeyleri çizebilir. Yalnızca yumuşak sünger veya havlu kullanın.
- aşındırıcı temizlik ürünleri veya solvent, benzin, toz giderici, fren hidroliği, antifriz gibi güçlü kimyasal maddeler ile ıslatılmış havlular, süngerler veya fırçalar.

Yıkamadan önce

1. Motosikleti güneş ışığı altında olmayan bir yere park edin ve soğumasını bekleyin. Bu, su benekleri oluşmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
2. Bütün kapakların ve korumalar ile elektrik fiş ve konektörlerinin sıkıca takılmış olduğundan emin olun.
3. Susturucunun ucunu plastik bir poşet ve bir lastik bant ile kapatın.

4. Böcek kalıntısı veya kuş pisliği gibi zor lekeleri ıslak bir bezle ıslatıp birkaç dakika bekletin.
5. Yol ve yağ kirlerini kaliteli bir yağ çözücü ve plastik bir fırça veya sünger ile temizleyin. **DİKKAT: Keçeler, contalar ve tekerlek aksları gibi yağlama gerektiren kısımlarda yağ çözücü kullanmayın. Ürün talimatlarını takip edin.**

Yıkaması

1. Yağ çözücü kalıntılarını giderin ve aracı hortumla durulayın. Bunun için çok basınçlı su kullanmayın. Doğrudan susturucunun içine, gösterge tablosuna, hava girişine veya sele altı saklama bölmeleri gibi diğer iç alanlara doğrudan su tutmayın.
2. Aracı kaliteli bir otomotiv tipi deterjan ve soğuk su karışımı ve yumuşak ve temiz bir havlu veya sünger ile yıkayın. Erişmesi zor yerler için eski bir diş fırçası veya plastik bir fırça kullanın. **DİKKAT: Araç tuza maruz kalmışsa, soğuk su kullanın. Sıcak su, tuzun korozyon etkisini artıracaktır.**

3. Ön cam bulunan modeller için: Ön camı, su ve pH nötr bir deterjan ile ıslatılmış yumuşak bir bez veya sünger ile temizleyin. Gerekirse, yüksek kaliteli bir ön cam temizlik maddesi veya motosiklet parlatici kullanın. **DİKKAT: Ön camı temizlemek için güçlü kimyasal maddeler kullanmayın. Ayrıca, plastiğe özel bazı temizlik ürünleri ön camı çizebilir, bu nedenle, genel uygulamadan önce tüm temizlik ürünlerini test edin.**
4. Temiz su ile iyice durulayın. Tüm deterjan kalıntılarını temizleyin; kalıntılar, plastik parçalara zarar verebilir.

Yıkamadan sonra

1. Aracı güderi veya emici bir havlu, tercihen mikro fiber bez ile kurulayın.
2. Tahrik zinciri bulunan modeller için: Paslanmasını önlemek için tahrik zincirini kurutun ve ardından yağlayın.

Motosiklet bakımı ve saklanması

3. Krom, alüminyum ve paslanmaz çelik parçalar krom cilasıyla parlatılabilir. Isı nedeniyle paslanmaz çelik egzoz sisteminin rengini kaybetmesi dahi cilayla engellenebilir.
4. Bütün metal yüzeylere (krom ve nikel kaplanmış yüzeylere) korozyona karşı koruyucu sprej sıkın. **UYARI! Seleye, gidona, lastik ayak dayamalarına veya lastik dişlerine silikon veya yağ spreji uygulamayın. Aksi takdirde bu parçalar kaygan hale gelebilir. Aracı kullanmadan önce bu parçaların yüzeylerini iyice temizleyin.**
5. Lastik, vinil ve boyasız plastik parçaları uygun bakım ürünleri ile temizleyin.
6. Taşlar vb. yüzünden oluşan küçük boya hasarlarını rötuşlayın.
7. Tüm boyalı yüzeyleri, aşındırıcı olmayan bir cila kullanarak cilalayın veya motosikletlere özel bir rötuş spreji kullanın.

8. Temizlik tamamlandıktan sonra motoru çalıştırın ve birkaç dakika rölantide bırakarak kalan nemin kurumasını kolaylaştırın.
9. Far lensi buğulanmışsa, motoru çalıştırın ve farları yakarak nemin kurumasını kolaylaştırın.
10. Saklamadan veya üstünü örtmeden önce aracın tamamen kurumasına izin verin.

DİKKAT

- Lastik veya boyasız plastik parçalara cila uygulamayın.
- Aşındırıcı cila bileşimlerini kullanmayın; bu maddeler boyayı yıpratır.
- Sprej ve cila ürünlerini az miktarda kullanın. Daha sonra kalıntıları temizleyin.

UYARI

Fren veya lastikler üzerindeki kirlenici veya bulaşıcı maddeler kontrol kaybına neden olabilir.

- Frenlerde ve lastiklerde yağ veya cila kalmamasına dikkat edin.
- Gerekirse lastikleri ılık su ve hafif deterjan ile yıkayın.
- Fren disklerini ve pabuçlarını fren temizlik maddesi veya aseton ile temizleyin.
- Yüksek hızda sürüş yapmadan önce motosikletin frenlerini ve virajlardaki tepkisini test edin.

Saklama

Aracı daima serin ve kuru bir yerde muhafaza edin. Gerekirse, gözenekli bir örtü ile toza karşı koruyun. Aracı örtmeden önce motorun ve egzoz sisteminin soğuk olduğundan emin olun. Araç haftalar boyunca kullanılmadan kalacaksa, her dolumdan sonra kaliteli bir yakıt stabilizörü kullanılması önerilir.

DİKKAT

- **Aracı iyi havalandırılmayan bir odada muhafaza etmek veya ıslakken örtüyle üzerini kapatmak, su birikmesine ve neme neden olacak, paslanmaya yol açacaktır.**
- **Paslanmayı önlemek için, motosikleti nemli mahzenlerde, ahırlarda (amonyak bulunduğu) ve güçlü kimyasal maddelerin saklandığı yerlerde muhafaza etmeyin.**

Uzun süreli saklama

Aracı uzun süre saklamadan önce (60 gün veya daha fazla):

1. Gerekli tüm onarımları ve bekleyen bakımları gerçekleştirin.
2. Bu bölümün Bakım konusundaki bütün talimatları uygulayın.
3. Yakıt deposunu doldurun, ürün talimatları doğrultusunda yakıt stabilizörü ekleyin. Yakıtın yakıt sistemine dağılmasını sağlamak için 5 dakika boyunca motoru çalıştırın.
4. Yakıt musluğu bulunan araçlar için: Yakıt musluğunu kapatın.
5. Karbüratörlü araçlar için: Yakıt tortularının birikmesini önlemek için, karbüratör şamandıra odasındaki yakıtı temiz bir hazneye boşaltın. Tahliye civatasını tekrar sıkın ve yakıtı depoya boşaltın.
6. Motorun iç parçalarını korozyona karşı korumak için, ürün talimatları doğrultusunda kaliteli bir motor buhar yağı kullanın. Motor buhar yağı temin edilemiyorsa, her bir silindir için şu adımları gerçekleştirin:
 - a. Buji kapağını ve bujiyi sökün.
 - b. Buji deliğine bir çay kaşığı motor yağı koyun.
 - c. Buji kapağını bujiye takın ve

elektrotların şasi alması için bujiyi silindir kapağına temas ettirin. (Bu işlem bir sonraki adımda kıvılcım üretilmesini kısıtlayacaktır.)

d. Marşa basarak motoru birkaç kez çevirin. (Bu işlem silindir duvarını yağ ile kaplayacaktır.)

UYARI! Kıvılcımdan kaynaklanan hasarları ve yaralanmaları önlemek için, motoru çalıştırırken buji elektrotlarına şasi bağlantısı yaptırın.

e. Buji başlığını bujiden ayırın, bujiyi takın ve ardından buji başlığını takın.

7. Tüm kontrol tellerini, pivotları, kolları ve pedalları, ayrıca yan ayağı ve (mevcut ise) orta ayağı yağlayın.

8. Lastik basıncını kontrol edin ve gerekirse doğru basınca ayarlayın, daha sonra iki tekerlek de yerle temas etmeyecek şekilde aracı kaldırın. Veya lastiklerin bozulmasını önlemek için her ay tekerlekleri biraz döndürün.

Motosiklet bakımı ve saklanması

9. İine nem girmesini nlemek iin susturucu borusunun ucunu plastik bir torbayla kapatın.
10. Aküyü ıkarın ve tamamen arj edin veya ideal arj seviyesinin korunması iin bir bakım arj ünitesine baėlayın. **DİKKAT: Akünün ve arj ünitesinin uyumlu olduėunu kontrol edin. VRLA aküyü klasik bir arj ünitesi ile arj etmeyin.**

İPUCU

- Akü ıkarılacaksa, ayda bir arj edin ve 0-30°C arasında sıcaklığa sahip bir yerde muhafaza edin.
 - Akünün arj edilmesi ve saklanması hakkında daha fazla bilgi iin 9-26 no'lu sayfaya bakın.
-

Boyutlar:

- Toplam uzunluk:
1935 mm (76,2 inç)
- Toplam genişlik:
740 mm (29,1 inç)
- Toplam yükseklik:
1200 mm (47,2 inç)
- Sele yüksekliği:
770 mm (30,3 inç)
- Aks mesafesi:
1340 mm (52,8 inç)
- Yerden yükseklik:
125 mm (4,92 inç)
- Minimum dönüş yarıçapı:
2,0 m

Ağırlık:

- Boş ağırlık:
135 kg (298 lb)

Motor:

- Yanma döngüsü:
4 zamanlı
- Soğutma sistemi:
Su soğutmalı
- Supap mekanizması:
SOHC
- Silindir sayısı:
Tek silindir
- Hacim:
1 55 cm³
- Çap x strok:
58,0 x 58,7 mm (2,28 x 2,31 inç)
- Marş sistemi:
Elektrikli marş motoru

Motor yağı:

Tavsiye edilen marka:



- SAE viskozite sınıfı:
10W-40
- Tavsiye edilen motor yağı sınıfı:
API service SG tipi veya üzeri, JASO standard MA veya MB
- Motor yağı miktarı:
Yağ değiştirme:
1.00 L (1.06 US qt, 0.88 Imp.qt)

Şanziman yağı:

- Tip:
Motor yağı SAE 10W-40 tip SG veya üzeri
- Miktar:
0.10 L (0.11 US qt, 0.09 Imp.qt)

Soğutma suyu miktarı:

- Soğutma suyu haznesi (maksimum seviye işaretine kadar):
0.13 L (0.14 US qt, 0.11 Imp.qt)
- Radyatör (tüm tesisat dahil):
0.50 L (0.53 US qt, 0.44 Imp.qt)

Yakıt:

- Tavsiye edilen yakıt:
Kurşunsuz benzin (E10 kabul edilebilir)
- Oktan numarası (RON):
90
- Yakıt deposu kapasitesi:
7,1 L (1,9 US gal, 1,6 Imp.gal)

- Rezerv yakıt kapasitesi:
1,7 L (0,45 US gal, 0,37 Imp.gal)

Yakıt enjeksiyonu:

- Gaz kelebeği gövdesi:
Tanımlama işareti:
B2T1

Ön lastik:

- Tip:
İç lastiksiz
- Boyutlar:
110/70-13M/C 48P
- Üretici/model:
DUNLOP/SCOOT SMART L

Arka lastik:

- Tip:
İç lastiksiz
- Boyutlar:
130/70-13M/C 63P
- Üretici/model:
DUNLOP/SCOOT SMART L

Yükleme:

- Maksimum yük:
167 kg (368 lb)
(Sürücü, yolcu, bagaj ve aksesuarların toplam ağırlığı)

Ön fren:

- Tip:
Hidrolik tek diskli fren

Arka fren:

- Tip:
Hidrolik tek diskli fren

Ön süspansiyon:

- Tip:
Teleskopik çatal

Teknik özellikler

Arka süspansiyon:

Tip:

Salıncak

Elektrik sistemi:

Sistem voltajı:

12 V

Akü:

Model:

YTZ7V

Voltaj, kapasite:

12 V, 6,0 Ah (10 HR)

Ampul watt değeri:

Far:

LED

Fren lambası/arka lamba:

LED

Ön sinyal lambası:

LED

Arka sinyal lambası:

LED

Yardımcı lamba:

LED

Plaka lambası:

5,0 W

Tanımlama numaraları


Araç tanımlama numarasını, motor seri numarasını ve model etiket bilgilerini aşağıda sağlanan yerlere yazın. Bu tanımlama numaraları araç tescili ve Yamaha yetkili servislerinden yedek parça temini sırasında gerekiyor olacaktır.

ARAÇ TANIMLAMA NUMARASI:

MOTOR SERİ NUMARASI:

MODEL ETİKETİ BİLGİLERİ:

Araç tanımlama numarası

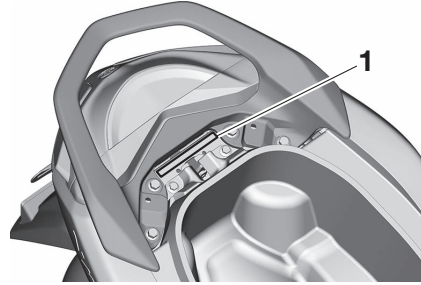


1. Araç tanımlama numarası

Motosiklet tanımlama numarası şasi üzerine basılmıştır.

İPUCU

Şasi numarası motosikletinizi tanıtmak ve trafik tescilini yaptırmak için kullanılır.


Motor seri numarası

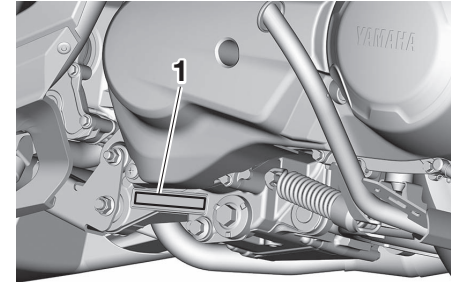

1. Motor seri numarası

Motor seri numarası karter üzerine basılmıştır.

Model etiketi

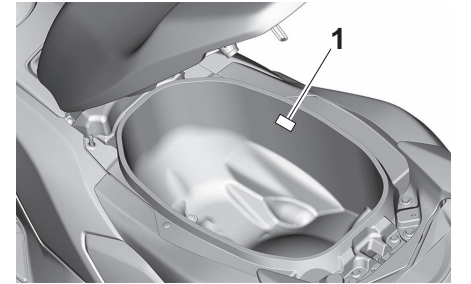


1. Model etiketi

Kullanıcı bilgileri

Model etiketi arka saklama bölmesinin iç tarafına yapıştırılmıştır. (6-35 no'lu sayfaya bakın.) Bu etiketteki numara-yı ilgili kutuya yazın. Bu bilgiler Yama-ha yetkili servislerinden yedek parça sipariş ederken gerekecektir.

Teşhis konektörü

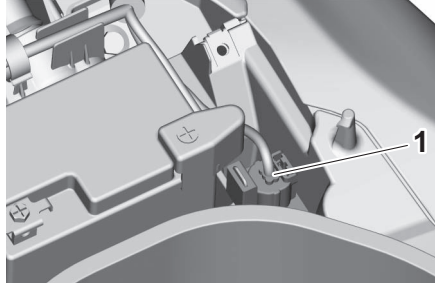

1. Yakıt enjeksiyonu teşhis konektörü

Teşhis konektörü, aşağıda gösterilen konumda yer almaktadır.

Verilerinizin kullanımı

Bu, Yamaha'nın (Yamaha Motor Co., Ltd. ve Yamaha Motor Europe NV) verilerinizi nasıl kullandığına ilişkin kısa bir özetdir. Daha fazla ayrıntı için lütfen Gizlilik Politikası için aşağıdaki belirli URL'ye bakın:

Ülke	Dil	URL
Avusturya	Almanca	https://www.yamaha-motor.eu/at/de/privacy/privacy-policy/
Belçika	Felemenkçe	https://www.yamaha-motor.eu/be/nl/privacy/privacy-policy/
Belçika	Fransızca	https://www.yamaha-motor.eu/be/fr/privacy/privacy-policy/
Bulgaristan	Bulgarca	https://www.yamaha-motor.eu/bg/bg/privacy/privacy-policy/
Çek Cumhuriyeti	Çekçe	https://www.yamaha-motor.eu/cz/cs/privacy/privacy-policy/
Danimarka	Danca	https://www.yamaha-motor.eu/dk/da/privacy/privacy-policy/
Finlandiya	Fince	https://www.yamaha-motor.eu/fi/fi/privacy/privacy-policy/
Fransa	Fransızca	https://www.yamaha-motor.eu/fr/fr/privacy/privacy-policy/
Almanya	Almanca	https://www.yamaha-motor.eu/de/de/privacy/privacy-policy/
Yunanistan	Yunanca	https://www.yamaha-motor.eu/gr/el/privacy/privacy-policy/
Macaristan	Macarca	https://www.yamaha-motor.eu/hu/hu/privacy/privacy-policy/
İtalya	İtalyanca	https://www.yamaha-motor.eu/it/it/privacy/privacy-policy/
İrlanda	İngilizce	https://www.yamaha-motor.eu/ie/en/privacy/privacy-policy/
Hollanda	Felemenkçe	https://www.yamaha-motor.eu/nl/nl/privacy/Privacybeleid/
Norveç	Norveççe	https://www.yamaha-motor.eu/no/nb/privacy/privacy-policy/
Polonya	Lehçe	https://www.yamaha-motor.eu/pl/pl/privacy/polityka-prywatnosci/
Portekiz	Portekizce	https://www.yamaha-motor.eu/pt/pt/privacy/privacy-policy/
Romanya	Romence	https://www.yamaha-motor.eu/ro/ro/privacy/privacy-policy/
İspanya	İspanyolca	https://www.yamaha-motor.eu/es/es/privacy/privacy-policy/
İsveç	İsveççe	https://www.yamaha-motor.eu/se/sv/privacy/privacy-policy/
İsviçre	Almanca	https://www.yamaha-motor.eu/ch/de/privacy/privacy-policy/
İsviçre	Fransızca	https://www.yamaha-motor.eu/ch/fr/privacy/privacy-policy/
Türkiye	Türkçe	https://www.yamaha-motor.eu/tr/tr/privacy/privacy-policy/
İNGİLTERE	İngilizce	https://www.yamaha-motor.eu/gb/en/privacy/privacy-policy/

Kullanıcı bilgileri

Hangi verileri topluyoruz? ve Verilerinizi nasıl topluyoruz?

Bu araç, entegre Motor Kontrol Üniteleri (ECU) aracılığıyla üç tür veri toplar: (1) Araç Kimlik Numarası (VIN); (2) motor/ motor çalışma durumu, araç hızı, kilometre gibi aracın performansını gösteren canlı veriler; ve (3) teşhis arıza kodu (DTC) gibi aracın durumunu gösteren diğer veriler.

Toplanan veriler, yalnızca bakım kontrolleri veya servis işlemleri yapıldığında araca özel Yamaha arıza tespit cihazı takılarak Yamaha Motor Co., Ltd. sunucusuna yüklenecektir.

Verilerinizi nasıl kullanacağız?

Yamaha, aracınızdan toplanan verileri (1) teşhis dahil olmak üzere yeterli bakım hizmetini yürütmek, (2) uygun garanti talebi kararını uygulamak, (3) aracın araştırma ve geliştirmesini yapmak, (4) ürün, özellik ve hizmetlerin kalitesini sağlamak ve iyileştirmek, (5) ticari amacımızı sağlamak ve (6) yasa ve yönetmeliklerin gerekliliklerine uymak için kullanır.

Verilerinizi nasıl paylaşıyoruz?

Verilerinizi şu kişilerle paylaşabiliriz: (i) bağlı kuruluşlarımız, iştiraklerimiz ve iş ortaklarımız; (ii) ülkenizdeki veya bölgenizdeki bayilerimiz ve (iii) yukarıda açıklanan kullanım amacına ulaşmak için gerekli kapsamdaki yüklenicilerimiz.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Yamaha Motor Co., Ltd. ve Yamaha Motor Europe NV, toplanan verileriniz açısından ortak veri denetleyicisidir. Kişisel Verilerinizin işlenmesine ilişkin her türlü soru ve şikâyetinizi yazılı olarak aşağıdaki adrese iletebilirsiniz:

Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM

– PO Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Hollanda.

Yukarıda verilen iletişim bilgilerinin TEK AMACI, VERİ İŞLEME SORULARINA YANIT VERMEKTİR VE DİĞER TÜR SORULARA YANIT VERİLMEMEYECİKTİR. Soruşturmanızın doğru bir şekilde ele alınması için lütfen aşağıdaki bilgileri ekleyin: **(1) Adınız; (2) E-posta Adresiniz; (3) İkamet Ettiğiniz Ülke; ve (4) VIN Numaranız.** Bize verdiğiniz kişisel bilgileri yalnızca veri işleme talebinizi desteklemek amacıyla kullanacağız.

A	ABS uyarı lambası..... 6-6	F	Fren hidroliği seviyesi, kontrolü 9-20	Model etiketi 12-1
	ABS 6-28		Fren hidroliği, değiştirilmesi 9-21	Motor seri numarası 12-1
	Acil durum modu 9-34		Fren kolu, arka 6-28	Motor yağı ve yağ filtresi 9-11
	Akıllı anahtar pili 3-4		Fren kolu, ön 6-28	Motorun alıştırılması 8-1
	Akıllı anahtar sistemi gösterge lambası.. 6-7		Fren kolu, yağlanması 9-23	Motorun çalıştırılması 8-2
	Akıllı anahtar sistemi 3-1		Frenleme 8-3	Motorun hararet yapması 9-33
	Akıllı anahtar sistemi, sorun giderme 9-3	G		MyRide uygulaması 5-2
	Akıllı anahtar sisteminin çalışma menzili 3-2		Gaz kolu boşluğu, kontrol 9-16	N
	Akıllı özellikler, ilk kurulum 5-3		Gaz kolu ve teli, kontrol edilmesi ve yağlanması 9-22	Navigasyon sistemi: Garmin StreetCross 5-4
	Akıllı özellikler: Giriş 5-1		Gidon düğmeleri 6-26	O
	Akü kapağı, çıkarma 9-25		Gidon, kontrol edilmesi 9-25	Orta ayak ve yan ayak, kontrol edilmesi ve yağlanması 9-23
	Akü 9-26		Gösterge lambaları ve uyarı lambaları ... 6-5	Ö
	Amortisör grupları, ayarlanması 6-37		Güvenli kullanım bilgileri 1-5	Ön çatal, kontrol edilmesi 9-24
	Ana ekran 6-8		Güvenlik bilgileri 1-1	Ön ve arka fren balataları, kontrol edilmesi 9-20
	Araç lambaları 9-29	H		Ön ve arka fren kolu boşluğu, kontrol... 9-19
	Araç tanımlama numarası 12-1		Hava filtresi ve V kayış muhafazası hava filtresi elemanları 9-14	Öne çıkan özellikler 4-1
	Arıza gösterge lambası (MIL) 6-5		Hızlanma ve yavaşlama 8-3	P
	Ateşleme devresi kesme sistemi 6-39	K		Paneller, sökülmesi ve takılması 9-7
B			Kalkış 8-2	Parça yerleri 2-1
	Bağlantı sorunlarını giderme 5-8		Kask tutucuları 6-35	Park etme 8-4
	Bakım ve emisyon kontrol sistemi 9-2		Katalitik konvertör 6-34	Periyodik bakım ve yağlama 9-3
	Bakım 10-1		Kontakt kilidi 6-1	Plaka lambası ampülü, değiştirilmesi ... 9-29
	Bilgi-eğlence ekranı 6-10		Korna düğmesi 6-26	Reosta svici 6-26
	Bujiler, kontrolü 9-9	L		S
Ç			Lastikler 9-17	Saklama bölmeleri 6-35
	Çekiş kontrol sistemi gösterge lambası 6-6	M		Saklama 10-4
	Çekiş kontrol sistemi 6-29		Marş düğmesi 6-26	Sayaç anahtarları ve Ana ekran düğmesi 6-27
	Çift Ekran 6-8		Mat renk uyarısı 10-1	Sele 6-34
D			Menü sistem kontrolleri 5-2	Sigortalar, değiştirilmesi 9-27
	Dörtlü flaşör svici 6-26		Menü 6-16	Sinyal gösterge lambaları 6-5
			Mod anahtarı 6-27	

Sinyal svici.....	6-26
Soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası....	6-5
Soğutma suyu	9-12
Son aktarma yağı	9-12
Sorun giderme tablosu	9-32
Sorun Giderme	9-30
Stop/Start Sistemi arıza giderme.....	9-30
Stop/Start Sistemi düğmesi	6-27
Stop/Start Sistemi gösterge lambası	6-7
Stop/Start Sistemi.....	4-3
Stop/Start Sistemini kullanırken alınması gereken önlemler.....	4-6
Stop/Start Sisteminin çalışması.....	4-4
Stop/Start sisteminin devreye alınması..	4-4
Supap boşluğu	9-17
Sürüş modları arasında geçiş yapma.....	4-1

T

Tanımlama numaraları.....	12-1
Tekerlek rulmanları, kontrol edilmesi	9-25
Tekerlekler	9-19
Teknik özellikler	11-1
Telefon.....	5-6
Teller, kontrol edilmesi ve yağlanması ..	9-22
Teşhis konektörü	12-2

U

USB Tip C girişi	6-37
Uzun far gösterge lambası	6-5

V

Verilerinizin kullanımı.....	12-3
Vites küçültme	4-2
Vites svici	6-27
V-kayışı muhafazası	9-22

Y

Yakıt deposu kapağı	6-31
Yakıt deposu taşıma hortumu.....	6-33
Yakıt tüketimi, yakıt tasarrufuna yönelik öneriler	8-4
Yakıt.....	6-32
Yamalube.....	9-12
Yan ayak.....	6-38
YECVT (Yamaha Elektronik Kontrollü Sürekli Değişken Şanzıman)	6-6
YECVT uyarı lambası	6-6

GARANTİ ŞARTLARI

1-) Garanti süresi, aracın teslim tarihinden itibaren başlar ve **İKİ** yıl veya **30.000** km dir.

2-) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

Malın tamir süresi en fazla 45 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Bildirim telefon, faks, e-posta, iadeli taa- hütlü mektup ve benzeri bir yolla yapılması mümkündür.

3-) Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

4-) Tüketici arızalana ürün için onarım hakkını kullanmışsa, malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün bulunmadığının anlaşılması hâllerinde 6502 No lu Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununun 11 inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

- a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
- b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
- c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

5-) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

6-) Tüketici şikayet ve itirazları konusundaki başvurular tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

*BU ÜRÜNÜN KULLANIM ÖMRÜ GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TARAFINDAN 13.06.2014 TARİH VE 29029 SAYILI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANAN SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ EKİ LİSTEDE TESPİT EDİLEN KULLANIM ÖMRÜ **10 (on)** YILDIR.

İTHALATÇI FİRMA:

YAMAHA MOTOR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ATATÜRK MAH. GİRNE CD. NO:45 ATAŞEHİR, İSTANBUL

E-mail: info@yamaha-motor.com.tr Tel: +90 216 561 8611-12-13

YETKİLİ BAYİLER ve SERVİSLER

BAYI ADI	BAYI TİPİ	İL	İLÇE	ADRES	TELEFON
ÇOŞAN MOTOR TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ADANA	SEYHAN	GAZİPAŞA MAH. 66036 SK. TUĞBA APT A BLOK NO: 11B	0541 4350571
BAYDAR MOTOSİKLET BİSİKLET SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ANKARA	ÇANKAYA	BİRLİK MAH 429 CAD. 5/A	0537 9592805
PREMIUM MOTORLU ARAÇLAR LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ANKARA	YENİMAHALLE	ERGAZI, 1818. SK. NO:2-B D:1	0312 9114027
ALİ AKBULUT TİC. LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ANTALYA	KUMLUCA	KARŞIYAKA MAH. ADNAN MENDERES BLV. OSMANLI SİTESİ E BLOK 56/21	0242 8878777
DADAŞ MOTOR MOTOSİKLET OTOMO. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ANTALYA	MURATPAŞA	YENİĞÖL MAH. SERİK CAD. YANYOL NO:78 A-B	0242 3320025
ERDEM MOTOR-ERDEM BUZKAN	SATIŞ & SERVİS	ANTALYA	MANAVGAT	KAVAKLI MAH. HASAN FEHMİ BOZTEPE CAD. NO:164/A	0242 7430219
ETKİN TAŞIT ARAÇLARI TUR.İNŞ.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ANTALYA	ALANYA	CUMHURİYET MAH. SARIKADIOĞLU CAD. ALANYUM AVMARKASI NO:54/A	0242 5153115
BRD MOTOR İNS.OTO.GIDA.VE TUR.SAN.TİC.A.Ş.	SATIŞ & SERVİS	AYDIN	EFELER	ZEYBEK MAH. ZEYBEK CAD. NO:10A-13	0256 2148088
YETGİNLER DAY.TÜK.MAM.KUY.OTO.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	AYDIN	KUŞADASI	EGE MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI NO:36	0256 6123180
MOTOHAN-FIRAT ÇALHAN	SATIŞ & SERVİS	BALIKESİR	MERKEZ	PAŞALALANI MAH 394 SOK NO :50 KARESİ	0266 2394644
BURSA MOTOMARKET SERVİS VE TİC.A.Ş.	SATIŞ & SERVİS	BURSA	NİLÜFER	ALADDİN BEY MAH. İZMİR YOLU CAD. NO:327 (SAVANA LIFE İŞ MERKEZİ)	0224 9777977
KAPLAN MOTORLU ARAÇLAR - AHMET KAPLAN	SATIŞ & SERVİS	BURSA	İNEGÖL	SÜLEYMANIYE MAH. ŞEHİT ER MUSTAFA PEHLİVANOĞLU SOK. NO:77	0224 7152444
TROIA MOTORLU ARAÇLAR İNŞ. TURİZM SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ	SATIŞ & SERVİS	ÇANAKKALE	MERKEZ	İSMETPAŞA MAH. ÜLKER KORKUT SK. NO:11 A/1	0286 2107170
OZHAN AKARYAKIT NAK.MAD.MERMER SAN VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	DENİZLİ	MERKEZ	TOPRAKLIK MAH. TURAN GÜNEŞ CAD. NO:30/B-1	0258 2649609
BİSMİLİ KÄRDESİLER OTO İNS.NÄK.TAR.HAY.SAN VE TİC.LTD	SATIŞ & SERVİS	DIYARBAKIR	KAYAPINAR	FIRAT MAH. 530.SOKAK ORAN 2 SİT. D4 BLK NO:25	0412 5025969
DADAŞ MOTOR MOTOSİKLET OTOMO. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	DÜZCE	MERKEZ	FEVZİ ÇAKMAK MAH. YANYOL NO:189 KERVAN MEVKİİ	0380 5120808
ESKİŞEHİR MOTORLU ARAÇLAR İNS.TUR.TİC.SAN.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	ESKİŞEHİR	ODUNPAZARI	ORHANGAZI MAHALLESİ, KÜTAHYA YOLU NO: 54/A	0222 3242304
GAZİANTEP MOT.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	GAZİANTEP	ŞEHİTKAMİL	SARIGÜLÜK MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK BULV. NO:65	0342 2210111
ŞAHİNOĞLU TİCARET-SABAHATTİN ŞAHİNOĞLU	SATIŞ & SERVİS	HATAY	ANTAKYA	SÜREYYA HALEFOĞLU CAD.NO:24	0546 2923232
TAŞYÜREK MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	HATAY	İSKENDERUN	MEYDAN MAH.İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU CAD. NO:54/A	0326 6136455
BAYRAM AYDIN - AYDIN MOTOR	SATIŞ & SERVİS	İSPARTA	MERKEZ	GÜLİSTAN MH.2805 SK.NO:14-16Ç İÇ KAPI NO:1 (GÖLCUK YOLU ÜZERİ)	0246 2324746
AHMET GÖKHAN ERSOY-ERSOY MOTO	SERVİS	İSTANBUL	KADIKÖY	HASANPAŞA MAH. ŞEHİT BÜLENT ALTINSOY SOK. NO:1	0216 3487272
DAYTONA MOTORLU ARAÇLAR	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	ŞİŞLİ	PAŞA MAHALLESİ HASRET CADESİ NO:53 BOMONTI	0212 2656065
İSTANBUL MOTOSİKLET LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	ESENYURT	OTOPORT AVM, TURGUT ÖZAL MAH., 68. SOKAK NO:46/14	0850 6020707
MORE TEAM GARAGE MOTOR TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	KARTAL	ORTA MAH. YALNIZ SELVİ CD. NO:17	444 8554
MOTOTAS OTOMOTİV SAN. TİC. AŞ.	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	ATAŞEHİR	KÜÇÜKBAKALKÖY MAHALLESİ, AYŞE HATUN ÇEŞME SOK. NO:8	0216 5753333
PREMIUM MOTORLU ARAÇLAR LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	BAYRAMPAŞA	MURATPAŞA MAH. ULUYOL CAD. NO:31A	0212 5354027
TUNA OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	İSTANBUL	MALTEPE	ZÜMRÜTEVLER MAH. VIŞNE SOK. NO:3	0216 4417242
İZMİR MOTOMARKET SERVİS VE TİC. A.Ş.	SATIŞ & SERVİS	İZMİR	BORNOVA	KAZİMDİRİK MAH. ANKARA CAD.NO:42/E	0232 3727372
PARK BERGAMA MAĞAZACILIK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	İZMİR	BERGAMA	GAZİOSMANPAŞA MAH. ADNAN MENDERES BUL. NO:146	0232 6331600
AKTUN TİCARET LTD. ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	KIBRIS	LEFKOŞA	ALİRİZA EFENDİ CAD. NO:46 ORTAKÖY	0392 2289180
MESUT BEKİR MUSTAFAOĞLU MOT.TAM.YED.PAR.	SERVİS	KİLİS	MERKEZ	MULLAHAİM MAH. ÖZBEK CAMİİ SK. NO:39	0348 8143220
TÜRKAY TİCARET-FEYZULLAH TÜRKAY	SATIŞ	KİLİS	MERKEZ	MEHMET RIFAT KAZANCIOĞLU MAH. ORGNERAL SAFTER NECİOĞLU BULV. NO:14	0348 8142929
ŞİŞMAN MOT.BİS.İTH.İHR.TAAH.TUR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	KOCAELİ	İZMİT	KADIKÖY, ATATÜRK BLV. 83 / A	0262 3313505
ERDEM MOTOR - ERDEM BUZKAN	SATIŞ & SERVİS	KONYA	KARATAY	FEVZİ ÇAKMAK MAH. DEMİRKAPI CAD. NO:17/D AYKENT	0332 3574444
MAVİ MOTOSİKLET SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	MANİSA	AKHİSAR	HÜRRİYET MAH. 151 SK. NO:5/A	0236 2111011
MAVİ MOTOSİKLET SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	MANİSA	ŞEHZADELER	YARHASANLAR MAH. MİMAR SİNAN BLV. ILICA APT.6A	0236 2111011
SÜLEYMAN CANER AKÇAKAYA	SATIŞ & SERVİS	MANİSA	SALİHLİ	SARIPINAR MAH. 1079. SK. NO:27/B	0236 7143223
ÇOŞAN MOTOR TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	MERSİN	MERKEZ	CUMHURİYET MAH. 1634 SK ZUBARI SİT. A BLOK 2C	0324 4080079
ÇOŞAN MOTOR TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	MERSİN	SİLİFKE	SARAY MAH., 112 SOKAK NO:18/A	0324 4080079
CENKAYA MTR.YDK.PR.SR.HİZ.İNS.TAAH.TUR.SAN.V.TİC.LTD	SATIŞ & SERVİS	MUĞLA	BODRUM	MURCA MAH. DR. MÜMTAZ ATAMAN CAD. A NO:28 AİÇ KAPI NO:1	0252 3131651

NİHAL GÜVEN	SERVİS	MUĞLA	MARMARIS	CAMDIBI MAH.ULUSAL EGEMENLIK CAD.NO:83	0252 4132561
ORAN MOTOR	SATIŞ & SERVİS	MUĞLA	FETHİYE	BABATAŞI MAH. MUSTAFA KEMAL(BBT) BULVARI 68/1	0252 6126364
ÇOŞAN MOTOR TARIM SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	OSMANIYE	OSMANIYE	RIZAIYE MAH. MUSA ŞAHİN BULVARI NO:47/A LİDER APT.	0541 4350571
TURANOĞLU KARA DENİZ VAS.VE Y.SAN.İNŞ.TUR.TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	SAKARYA	ERENLER	YEŞİLTEPE MAH.ORHANGAZI CAD.NO:153	0264 2763912
DST GLOBAL TUR.OTOMOTİV ELEKTR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	SAMSUN	ATAKUM	ÇOBANLI MAH. AYDINLIK CAD. NO:86	0362 4374419
MOTOÇARSI MOTORLU ARAÇLAR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	TEKİRDAĞ	SULEYMANPAŞA	ÇİFTLİKÖNÜ MAH. SOĞANCILAR CAD. NO:5/2A	0532 2112712
DST GLOBAL TUR.OTOMOTİV ELEKTR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	TOKAT	MERKEZ	YENİYURT MAH. VALİ ZEKAİ GÜMÜŞDİŞ BUL. NO:42	0542 7466333
DST GLOBAL TUR.OTOMOTİV ELEKTR. SAN. TİC.LTD.ŞTİ.	SATIŞ & SERVİS	TRABZON	ORTAHIŞAR	PELİTLİ MAH. RİZE CAD. TOKI İŞ YERLERİ C BLOK NO:28A	0542 7466333

İTHALATÇI FİRMA:

Yamaha Motor Sanayi ve Ticaret Limited Sirketi

Adres: Atatürk Mahallesi, Girne Caddesi No:45

Atasehir - Istanbul / Turkey

Tel: +90 216 561 8611-12-13

E-mail: info@yamaha-motor.com.tr

Orijinal talimatlar



TÜRKİYE'DE BASILMIŞTIR
2025.08